



HomeTemp Prog TERMÓSTATO COM FIOS

PT

para caldeira

Ref.103960



A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Características principais:

- Programação semanal a partir do termostato.
- Intervalo de temperatura de utilização: 0° C ~ 45° C
- Intervalo de temperatura ajustável: 5 °C ~ 35 °C (por incrementos de 0,5 °C)
- Sensor de temperatura: NTC
- Precisão de medição de temperatura: $\pm 1^\circ \text{C}$
- Alimentação: 3 pilhas AAA ou alimentação USB tipo C de 5 V CC
- Corrente comutável: 2 A

IMPORTANTE: Este manual deve ser lido atentamente antes da instalação. Em caso de problema, os nossos técnicos estão disponíveis para fornecer toda a informação necessária.

2 - ADVERTÊNCIA

Este produto foi concebido para controlar uma caldeira (gás, fuel, bomba de calor não reversível). Qualquer utilização diferente do aparelho não será coberta pela garantia nem por uma assistência técnica. A empresa Avidsen não poderá ser responsabilizada por uma utilização não conforme às instruções deste manual e que resulte em danos.

Convém vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.

Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.

Não instalar em condições extremas de humidade, temperatura e poeira ou em caso de risco elevado de corrosão.

Não ligar o dispositivo a uma tomada múltipla ou cabo de extensão.

Não instalar na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.

ATENÇÃO: qualquer ligação incorreta pode provocar danos no dispositivo e resultar na anulação da garantia.

3 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza exterior da caixa pode ser efetuada periodicamente.

- Desligue o disjuntor antes de qualquer intervenção no produto.
- Não utilize substâncias abrasivas, substâncias que contenham álcool, diluentes ou outras substâncias inflamáveis.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.


4 - RECICLAGEM




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas suscetíveis de estarem presentes nestes dispositivos podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.



1 - CONTEÚDO DO KIT

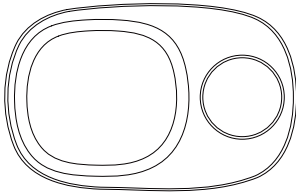

1 x1



2 x2



1	1 Termostato
2	2 Parafuso de fixação

C - INSTALAÇÃO

1 - CABLAGEM E FIXAÇÃO

TENHA CUIDADO, antes de prosseguir com esta etapa, verifique se a alimentação elétrica foi desligada. Em caso de dúvida, contacte um profissional para efetuar a instalação.

Para o diagrama de cablagem correspondente ao tipo de instalação, consulte o manual do seu aparelho de aquecimento.

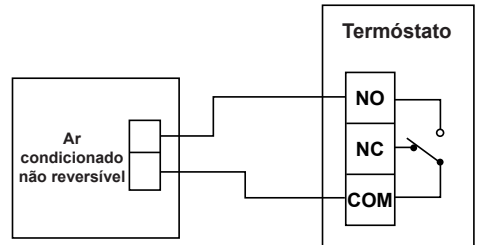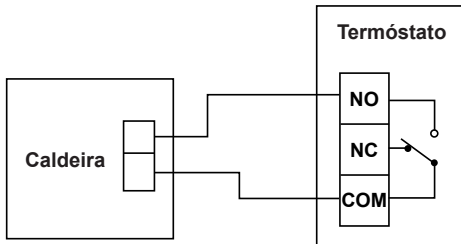


Ligar os cabos com uma chave de fendas de eletricitista. Em função do seu tipo de instalação, consulte os esquemas acima.

avidsen



C - INSTALAÇÃO

Abrir o termostato com uma chave de fendas de cabeça plana.


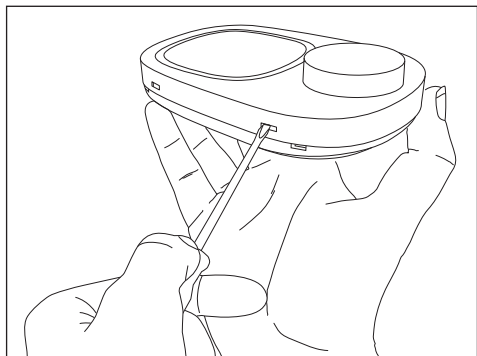


Fixe a parte traseira do termostato à caixa de encastrar, utilizando os parafusos fornecidos. Passe os cabos provenientes do aparelho a controlar pelo espaço previsto para esse efeito.



Nota : Prever a instalação do termostato com um espaço livre acima e abaixo do aparelho. Será necessário poder retirar a parte frontal para substituir as pilhas.

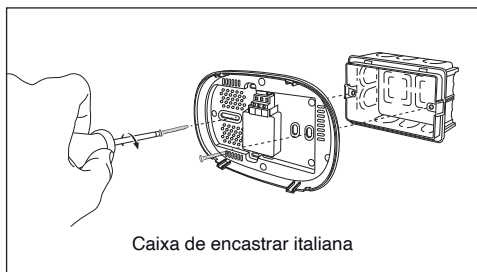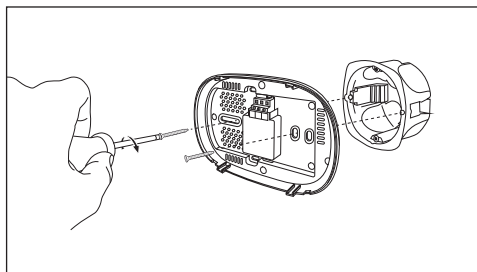

Abra a tampa traseira para passar os fios de ligação à caldeira. Passe os fios de ligação.

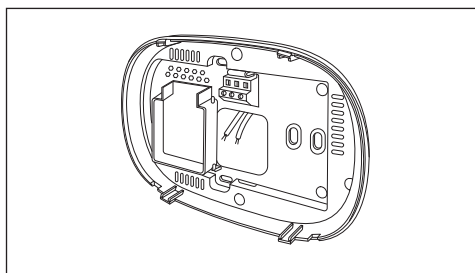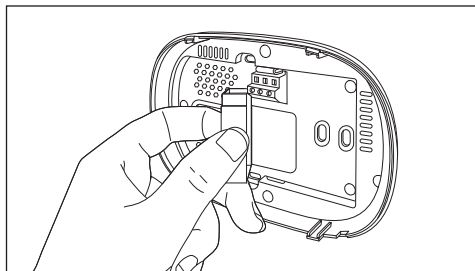

Efetue as ligações e feche a tampa.

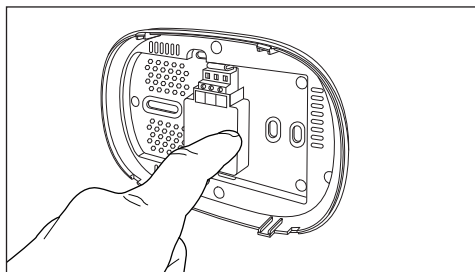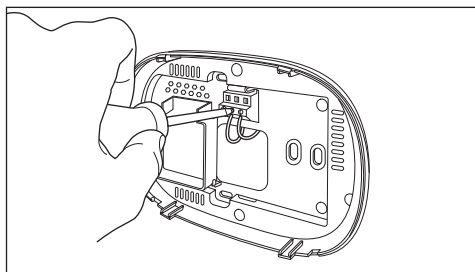


2 - ALIMENTAÇÃO


Este termóstato pode ser alimentado de duas formas

- Alimentação por pilhas**


Insira 3 pilhas AAA (não incluídas) no compartimento previsto para esse efeito na parte traseira do termóstato.

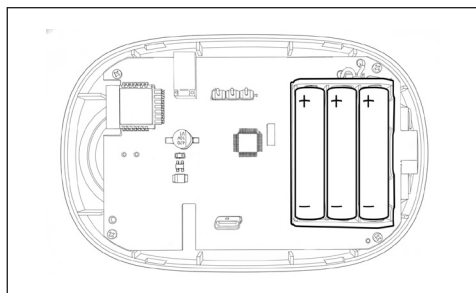

- Alimentação por cabo USB Tipo C 5 V / 500 mA (não incluído).**

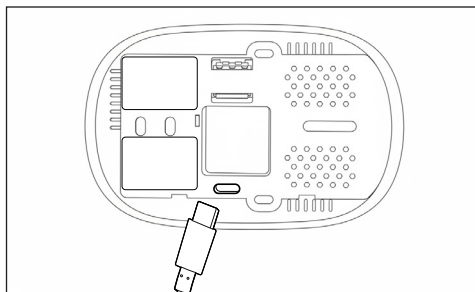

3 - DESCRIÇÃO

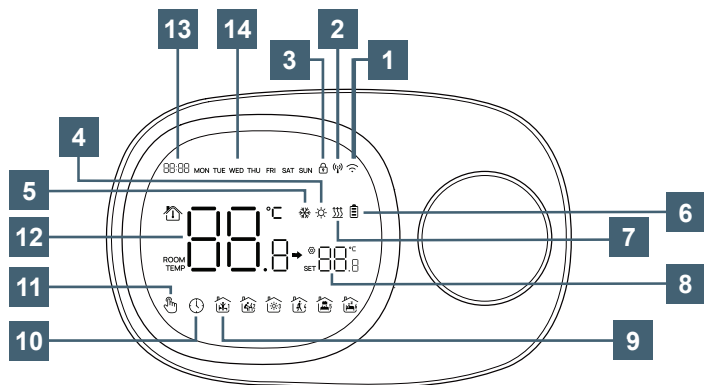

1	Não utilizado neste modelo
2	Não utilizado
3	Proteção para crianças
4	Modo de aquecimento
5	Modo climatização
6	estado das pilhas
7	estado do aquecimento

8	Valor-alvo da temperatura
9	Período do dia em curso
10	Modo automático
11	Modo manual
12	Temperatura registada
13	Relógio
14	Semana

4 - DEFINIÇÕES

4.1 - ECRÃ INICIAL


Existem duas ações possíveis no ecrã inicial:

- Gire o botão para a direita ou para a esquerda para alterar o valor-alvo de temperatura desejado.
- Prima o botão rotativo para alterar o modo de funcionamento. Uma pressão prolongada no botão rotativo permite aceder às definições do termostato.


4.2 - MENUS E DEFINIÇÕES DO PRODUTO

Prima o botão rotativo durante 5 segundos para aceder aos menus de definições do produto.

Para navegar pelos menus e alterar as definições, é necessário girar o botão.

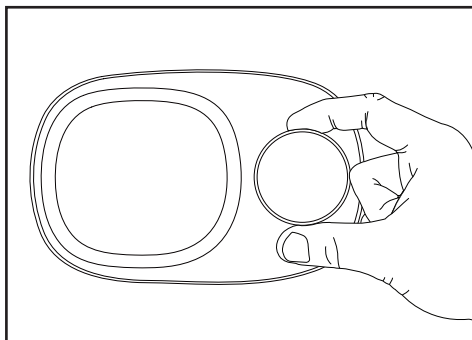

Para aceder aos submenus, é necessário premir o botão rotativo.

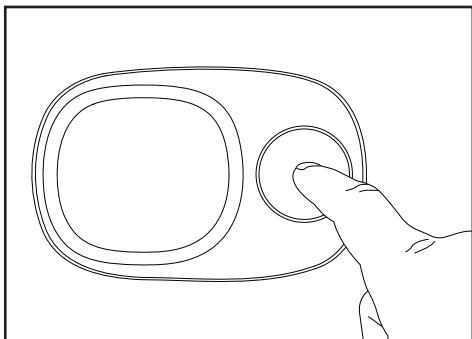

4.3 - DEFINIÇÃO DO VALOR-ALVO DA TEMPERATURA.

Rode o ecrã para percorrer o valor-alvo da temperatura. A temperatura pode ser regulada de 5 °C a 35 °C.

4.4 - MODO DE FUNCIONAMENTO

Prima o botão rotativo para percorrer os modos de funcionamento.

- Manual
- Programação
- Off

A programação predefinida do termostato é a seguinte:

Período	Ícone	Início do período por predefinição	Temperatura predefinida
1		06:00	20°C
2		08:00	16°C
3		11:30	16°C
4		12:30	16°C
5		17:00	22°C
6		22:00	16°C

4.5 - MODO DE FUNCIONAMENTO

Prima o botão rotativo durante 5 segundos para aceder às definições.
Prima uma vez o botão rotativo para confirmar ou rejeitar a definição.

Número	Função			
	Altera o modo de aquecimento/ar condicionado			
	Definição da data e da hora			
	Programação dos horários			
	Regulações do termóstato			
	Nº	Função	Valor pre-definido	Intervalo de regulação
	1	Calibração da sonda de temperatura	0°	-9°C à +9°C
	2	Diferença entre o valor-alvo da temperatura e a temperatura medida para comutação do relé.	1°	+0,5 °C a +10 °C
	3	Ativação do modo anti-congelamento	ON	ON/OFF
	4	Valor-alvo de temperatura máximo	35 °C	+15 °C a +35 °C
	5	Reinicialização das definições	-	Mantenha premido o botão rotativo durante 3 segundos para confirmar a reinicialização

4.6 PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS

Prima duas vezes rapidamente o botão rotativo para ativar a proteção para crianças.
Prima rapidamente duas vezes o botão rotativo para desativar a proteção para crianças.

5 - RETROILUMINAÇÃO

No caso de alimentação por pilhas, a retroiluminação é ativada assim que o utilizador prime o botão rotativo do produto. Permanecerá ativa durante 6s após a última pressão.

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Utilização	Interior
Ajuste da temperatura	5 - 35 °C
T° de funcionamento	0 °C / +40 °C
T° de armazenamento	0 °C / +50 °C
Alimentação	3 pilhas AAA ou 5 V CC, 500 mA, USB-C
Dimensões e peso	Dimensões: 86 (a) x 133 (c) x 30 (p) mm Peso: 155g
Corrente máxima de contacto	2A (contacto seco)
Consumo em standby	<2W

2 - GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde o comprovativo de compra durante todo o período de garantia. A garantia não cobre danos causados por choques e acidentes.

3 - ASSISTÊNCIA E RECOMENDAÇÕES

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, recomendamos contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos possa diagnosticar a origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a uma definição não adequada ou a uma instalação não conforme. Se o problema for causado pelo produto, o técnico fornecer-lhe-á um número de processo para devolvê-lo à loja. Sem este número de processo, a loja poderá recusar a troca do seu produto.



Em caso de dificuldade, consulte os nossos tutoriais e vídeos em www.avidSEN.com/fr/assistance/tutoriel-sav

