



ASSISTÊNCIA
TÉCNICA



GARANTIA



PT

TEHA CONNECT KIT DE MOTORIZAÇÃO CONECTADO

De cilindros - Para portões de 2 folhas
Ref. 114174



24V



PORTÃO DE
BATENTE



1,75 M POR
FOLHA



150 KG POR FOLHA



COMPATÍVEL COM TODOS
OS TIPOS DE PORTÕES
VAZADOS



OPÇÃO
BATERIA DE EMERGÊNCIA



COMPATÍVEL COM
AVIDSEN HOME

ÍNDICE

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	04
2 - PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO	04
3 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	05
4 - RECICLAGEM	05

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT	06
2 - MATERIAL NECESSÁRIO (NÃO FORNECIDO)	06

C - INSTALAÇÃO

ANÁLISE DOS RISCOS	07
1 - ELIMINAÇÃO DOS RISCOS	08
2 - COLOCAÇÃO DOS CILINDROS	09
2.1 - ângulo de abertura máximo	10
3 - COLOCAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO	14
4 - COLOCAÇÃO DA LUZ INTERMITENTE	15
5 - COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE FOTOCÉLULAS	16
6 - LIGAÇÕES	18
6.1 - A alimentação principal	18
6.2 - Os cilindros	19
6.3 - A luz intermitente	19
6.4 - As fotocélulas	20
6.5 - Os órgãos de comando (opcional)	21
6.6 - O módulo conectado HomeGate	21

6.7 - A bateria de emergência (opcional, ref. 114257V)	22
--	----

6.8 - O kit de alimentação solar	22
----------------------------------	----

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

1 - INTERFACE DE DEFINIÇÕES	23
2 - DEFINIÇÕES RÁPIDAS	23
2.1 - Automemorização	23
2.2 - Programação dos telecomandos	24
2.2.1 - Programação através da placa	25
2.2.2 - Programação por cópia	25
2.3 - Eliminação de todos os telecomandos	25
3 - DEFINIÇÕES AVANÇADAS	25
3.1 - Menu 1	27
3.1.1 - Modo de funcionamento (fecho automático ou semiautomático)	28
3.1.2 - Tempo de temporização (para o modo automático)	28
3.1.3 - Força do motor	29
3.1.4 - Velocidade do motor	29
3.2 - Menu 2	29
3.2.1 - Aceleração/desaceleração de fim de curso	30
3.2.2 - Modo fotocélulas	30
3.2.3 - Tipo de portão	31
3.2.4 - Tolerância do batente limitador	31
3.3 - Menu 3	32
3.3.1 - Retardamento do fecho	32
3.3.2 - Tempo de pré-intermitência da luz intermitente	32



E - UTILIZAÇÃO

1 - AVISOS	33
2 - ABERTURA/FECHO	33
2.1 - Tipo de comando	33
2.2 - Modos de funcionamento	33
2.2.1 - Modo "fermeture semi-automatique" (fecho semiautomático)	33
2.2.2 - Modo "fermeture automatique" (fecho automático)	34
2.2.3 - Modo "collectif" (coletivo)	34
2.3 - Fotocélulas (se instaladas)	34
2.4 - Detecção de obstáculos	35
2.5 - Movimento manual	35
3 - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO MÓDULO CONECTADO HOMEGATE	36
3.1 - Instalação da aplicação móvel e criação de conta	36
3.2 - Conexão do contactor	37
4 - UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO	38
5 - UTILIZAÇÃO COM O GOOGLE HOME	39
5.1 - Se tiver um smartphone Android com o Assistente Google	40
6 - UTILIZAÇÃO COM A AMAZON ALEXA	40
7 - CENÁRIO E AUTOMATISMOS	41
7.1 - Cenário	41
7.2 - Criação de um automatismo	42
7.2.1 - Programação do automatismo "abertura de portão"	44
8 - ACESSÓRIOS OPCIONAIS	47

F - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1 - INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO	48
2 - INDICADORES DE FUNCIONAMENTO	48
2.1 - Histórico de eventos e códigos de erro	49
2.2 - Controlo manual	50
2.3 - Reinicialização total	50
3 - DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO	50
3.1 - Substituição da pilha do telecomando	51

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	52
2 - GARANTIA	54
3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS	54
4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV	54
5 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	55

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Visando a constante evolução dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de efetuar modificações com o intuito de melhorar as suas características técnicas, funcionais ou estéticas. Este automatismo de portão e o seu manual foram criados para permitir a automatização de um portão em conformidade com as normas europeias em vigor.

AVISO

Instruções importantes de segurança. Um automatismo para portão é um produto que pode provocar danos em bens e ferimentos a pessoas e animais. Para a segurança das pessoas, é importante cumprir estas instruções. Conserve estas instruções.

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento se forem corretamente vigiadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e se os riscos a incorrer forem compreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção feitas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser utilizado para outro fim que não o previsto, ou seja, motorizar um portão de uma ou duas folhas para o acesso de veículos. Qualquer outra utilização será considerada perigosa.
- As manobras de abertura e fecho têm de ser obrigatoriamente efetuadas com uma visibilidade perfeita sobre o portão. Nos casos em que o portão se encontre fora do campo de visão do utilizador, a instalação deve ser obrigatoriamente protegida por um dispositivo de segurança, por exemplo, uma fotocélula, e o funcionamento desta deve ser controlado semestralmente.
- Todos os potenciais utilizadores deverão ser instruídos sobre a utilização do automatismo, devendo para isso ler este manual. É obrigatório garantir que ninguém não formado (crianças) possa colocar o portão em funcionamento.
- Antes de colocar o portão em movimento, certifique-se de que ninguém está na zona de deslocação do portão.
- Não deixe as crianças brincar com os dispositivos de controlo do portão. Mantenha os telecomandos fora do alcance das crianças.

- Evite que qualquer obstáculo natural (ramos, pedras, ervas altas, etc.) possa impedir o movimento do portão.
- Não acione manualmente o portão se o mecanismo de motorização não estiver desengrenado do portão.

A empresa Avidsen não poderá ser responsabilizada por uma utilização não conforme às instruções deste manual e que resulte em danos.

2 - PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Leia este manual na íntegra antes de dar início à instalação.
- A instalação da alimentação elétrica do automatismo deve cumprir as normas em vigor (NF C 15-100) e deve ser feita por pessoal qualificado.
- A entrada elétrica da tomada de 230 V CA deve ser protegida contra sobretensões por um disjuntor adaptado e conforme às normas em vigor.
- Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas com a alimentação elétrica desligada (disjuntor de proteção na posição OFF) e a bateria desconectada.
- Durante a instalação, certifique-se de que são evitados ou assinalados esmagamentos e cortes entre as partes móveis do portão motorizado e as partes fixas envolventes devido ao movimento de abertura/fecho.
- O mecanismo de motorização deve ser instalado num portão que cumpra as especificações indicadas neste manual.
- O portão motorizado não deve ser instalado num ambiente explosivo (presença de gás, gases inflamáveis).
- O instalador deve garantir que a faixa de temperatura marcada na motorização é adequada para a localização.
- O fio que serve de antena deve permanecer no interior do painel eletrónico.
- É estritamente proibido modificar qualquer um dos elementos fornecidos neste kit, bem como utilizar componentes adicionais não previstos neste manual.
- Durante a instalação, mas sobretudo durante o ajuste do automatismo, é indispensável garantir que ninguém, incluindo o instalador, se encontra na zona de movimento do portão no início e durante todo o período de ajuste.
- A luz intermitente é um elemento de segurança indispensável.
- Se a instalação não corresponder a um dos casos indicados neste manual, é imperativo

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

contactar-nos para que possamos fornecer todos os elementos necessários para uma instalação correta sem risco de danos.

- Após a instalação, certifique-se de que o mecanismo está devidamente configurado e de que os sistemas de proteção funcionam corretamente.

A empresa Avidsen não poderá ser responsabilizada em caso de danos se a instalação não for efetuada conforme as instruções deste manual.

3 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- É imperativo ler atentamente todas as instruções fornecidas neste manual antes de efetuar trabalhos no portão motorizado.
- Desligue a alimentação durante as operações de limpeza e outras operações de manutenção, se o aparelho for comandado automaticamente.
- Qualquer alteração técnica, eletrônica ou mecânica do automatismo deverá ser efetuada de acordo com o nosso serviço técnico, caso contrário, a garantia será imediatamente anulada.
- Em caso de avaria, a peça avariada deverá ser substituída por uma peça de origem e nunca por outra.
- Verifique frequentemente a instalação para identificar eventuais defeitos no portão ou na motorização (consulte o capítulo relativo à manutenção).
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverize com aerossóis, pois pode danificar o interior do produto.

4 - RECICLAGEM



É proibido eliminar as pilhas usadas em caixotes do lixo normais. As pilhas e as baterias com substâncias nocivas estão marcadas com os símbolos da imagem ao lado, que remetem para a proibição da sua eliminação em caixotes do lixo normais. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar estas pilhas e baterias usadas nos centros de recolha (centros de triagem de materiais recicláveis) que têm a obrigação de os recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas. Estas não são recarregáveis e não devem ser atiradas para o fogo. Risco de explosão!




Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.




B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT


1 x2



2 x1



3 x1




4 x2




5 x1



6 x2







7 x4



1	Cilindro
2	Painel de controlo
3	Luz intermitente
4	Telecomando
5	Fotocélulas
6	Lingueta de fixação ao portão
7	Lingueta de fixação ao pilar

2 - MATERIAL NECESSÁRIO (NÃO FORNECIDO)

As ferramentas e ferragens necessárias para a instalação devem estar em boas condições e em conformidade com as normas de segurança em vigor.

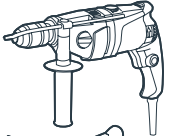

Fixação das linguetas nos pilares

Ø12



x6

Ø8



x6

Ø12



Fixação do painel ao pilar

Ø6



x2

Ø4



x2

Ø6



Fixação dos cilindros ao portão

Ø8



x4

Ø8



x4


Ø8



x4

Ø8





3 m de cabo
2 x 1,5 mm²

Fixação da luz intermitente

Ø6



x2

Ø4



x2

Ø6





10m de cabo
2 x 0,5 mm²

ANÁLISE DOS RISCOS

REGULAMENTAÇÃO

A instalação de um portão motorizado, ou de uma motorização, num portão existente, no âmbito de uma utilização de natureza "residencial", deve ser realizada em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 relativo aos produtos de construção.

A norma de referência utilizada para verificar esta conformidade é a norma EN 13241-1, que faz referência à EN 12453, que especifica os métodos e componentes para a instalação segura do portão motorizado de forma a reduzir ou eliminar totalmente os perigos para as pessoas.

O responsável pela instalação deve dar formação ao utilizador final relativamente ao bom funcionamento do portão motorizado e este deverá, com a ajuda deste guia, dar formação a todas as outras pessoas que possam utilizar o portão motorizado.

A norma EN 12453 estabelece que a proteção mínima da extremidade principal do portão depende do tipo de utilização e do tipo de controlo utilizado para movimentar o portão.

A motorização de portão é um sistema de controlo por impulsos, ou seja, a simples pressão de um dos órgãos de comando (telecomando, seletor de chave, etc.) permite movimentar o portão.

Esta motorização de portão está equipada com um limitador de potência que cumpre os requisitos do anexo A da norma EN 12453 no âmbito de uma utilização com um portão em conformidade com as especificações estabelecidas neste capítulo.

As especificações da norma EN12453 permitem, assim, os 3 casos de utilização e os níveis de proteção mínima seguintes:

- **Acionamento por impulso com o portão visível**

Nível de proteção mínima: Apenas limitador de potência.

- **Acionamento por impulso com o portão não visível**

Nível de proteção mínima: Limitador de potência e 2 pares de fotocélulas para proteger a abertura e o fecho do portão.

- **Controlo automático (fecho automático)**

Nível de proteção mínima: Limitador de potência e um par de fotocélulas para proteger o fecho automático.

A luz intermitente é um elemento de segurança indispensável.

Os dispositivos de segurança do tipo fotocélulas

e o respetivo bom funcionamento deverão ser controlados a cada seis meses.

ESPECIFICAÇÕES DO PORTÃO A MOTORIZAR

Esta motorização pode automatizar portões com folhas vazadas com, no máximo, **1,75 m** de largura, **2,20 m** de altura e **150 kg** de peso.

Estas dimensões e pesos máximos são fornecidos para um portão do tipo vazado e para uma utilização em regiões pouco ventosas. Em caso de uma utilização numa região em que a velocidade do vento atinge valores altos, é necessário reduzir os valores máximos anteriormente dados ao portão a motorizar.

CONTROLOS DE SEGURANÇA DO PORTÃO

O portão motorizado está estritamente reservado a uma utilização residencial. O portão não deve ser instalado num ambiente explosivo ou corrosivo (presença de gás, gases inflamáveis, vapores ou poeiras).

O portão não deve ser equipado com sistemas de bloqueio (trincos, fechaduras, cadeados, etc.).

As dobradiças do portão têm de estar obrigatoriamente no mesmo eixo e este tem de estar obrigatoriamente na vertical. Os pilares que suportam o portão devem ser suficientemente robustos e estáveis para não dobrar (ou quebrar) com o peso do portão. Sem o mecanismo de motorização, o portão deve estar em boas condições mecânicas, corretamente alinhado e deve abrir e fechar sem fricção nem resistência. É aconselhável lubrificar as dobradiças. Certifique-se de que os pontos de fixação dos diferentes elementos estão posicionados em locais onde não serão sujeitos a impactos e de que as superfícies são suficientemente sólidas. Certifique-se de que o portão não possui nenhuma parte saliente na sua estrutura. O batente limitador central e os laterais devem estar corretamente fixos para não cederem sob a força exercida pelo portão motorizado.

Se a instalação não corresponder a um dos casos indicados neste guia, contacte-nos para que possamos dar todos os elementos necessários para uma instalação correta, sem risco de danos. A motorização não pode ser utilizada com uma parte acionada que incorpore uma porta.

REGRAS DE SEGURANÇA

O movimento real de um portão pode criar situações perigosas para pessoas, mercadorias e veículos que se encontrem nas imediações e que, devido à sua natureza, nem sempre podem ser evitadas devido à conceção do produto.

Os eventuais riscos dependem das condições do portão, da forma como este é utilizado e do local de instalação.

Após ter verificado que o portão a motorizar cumpre os requisitos indicados neste capítulo e antes de proceder à instalação, é imperativo analisar os riscos da instalação de modo a eliminar todas as situações perigosas ou assinalá-las caso não possam ser eliminadas.

1 - ELIMINAÇÃO DOS RISCOS


Os riscos provocados por um portão de 2 folhas motorizado, bem como as soluções adaptadas para os eliminar, são os seguintes:

Ao nível das bordas secundárias

Em função da instalação, poderá existir uma zona de corte entre a folha e o canto do pilar.

Neste caso, recomenda-se a eliminação desta zona deixando uma distância útil de 100mm no mínimo ou seja, posicionando os batentes limitadores laterais de forma conveniente, ou ranhurando o canto dos pilares sem no entanto fragilizá-los, ou os dois se necessário.


Se não for possível, é necessário assinalar o risco de forma visual.

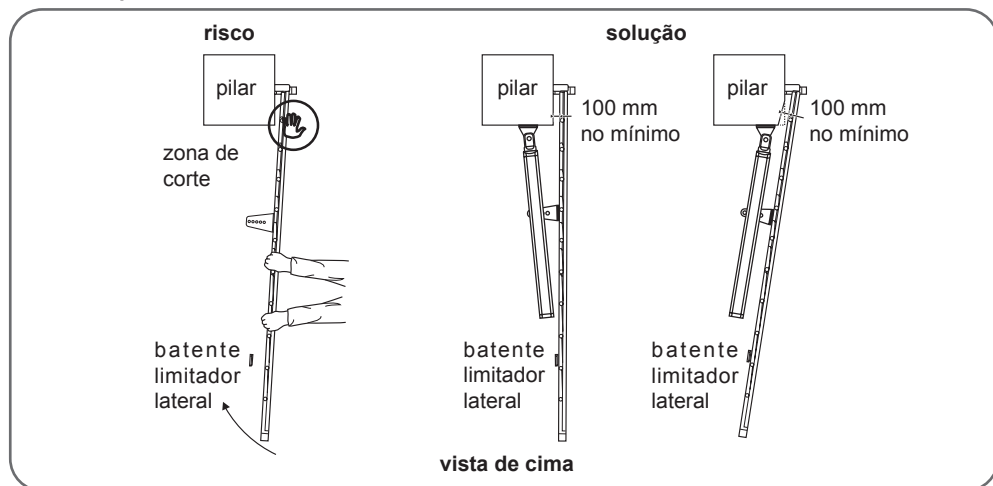

Ao nível das bordas inferiores


Em função da instalação, poderá existir uma zona perigosa para os artelhos entre a borda inferior do portão e o chão, como indicado na figura seguinte.

Neste caso, é obrigatório eliminar esta zona deixando uma distância útil de 120 mm (mínimo) ou 5 mm (máximo).

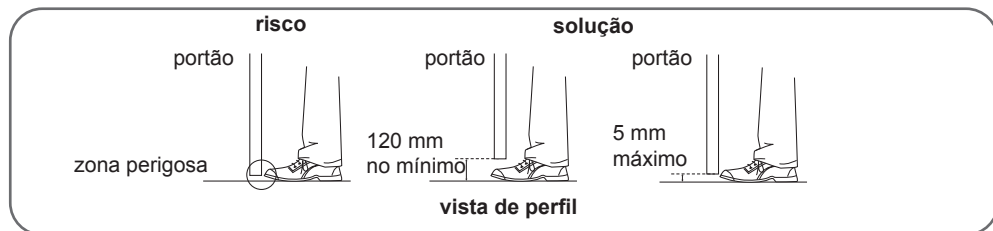

Entre as folhas e as partes fixas situadas na proximidade

Em função da configuração do local onde se encontra o portão motorizado, poderá existir uma zona de confinamento entre as folhas na posição aberta e as partes fixas nas imediações. Com vista a eliminar estas zonas, é obrigatório deixar uma distância de segurança de 500mm no mínimo entre a parte fixa situada perto das partes móveis do portão motorizado.

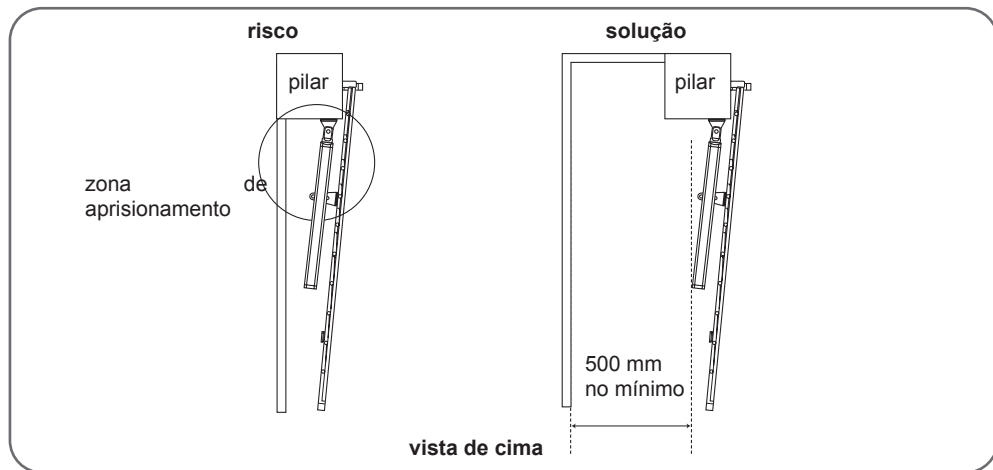**PREVENÇÃO DE OUTROS RISCOS**

O órgão de manobra de um interruptor sem bloqueio deve estar situado com vista direta da parte movimentada mas afastado das partes móveis. Salvo em caso de funcionamento com chave, este deve estar instalado a uma altura mínima de 1,5 m e não estar acessível ao público.

Após a instalação, assegure-se de que as partes do portão não pisam um passeio ou uma calçada acessíveis ao público.

2 - COLOCAÇÃO DOS CILINDROS

A instalação deve ser feita por pessoal qualificado, respeitando todas as indicações fornecidas nos "Avisos legais".

Antes de dar início à instalação, assegure-se de que:

- Os riscos podem ser reduzidos mediante cumprimento das recomendações estabelecidas no capítulo "Análise de riscos".
- A utilização pretendida foi corretamente definida.
- O portão está em conformidade com as especificações definidas no capítulo "Especificações do portão com motorização".

As diferentes etapas da instalação devem ser efetuadas por ordem e em conformidade com as indicações fornecidas.

• Os batentes limitadores (não fornecidos)

Esta motorização de portão é um sistema de motorização autobloqueador. O seu portão (de 2 folhas) deve estar obrigatoriamente equipado com um batente limitador central e batentes limitadores laterais (não fornecidos).

Os batentes limitadores (centrais e laterais) devem parar o portão sem bloqueá-lo. Ou seja, é necessário eliminar uma eventual fechadura mecânica (ou trinco) e eventual sapata basculante.

C - INSTALAÇÃO

2.1 - ÂNGULO DE ABERTURA MÁXIMO

A colocação dos cilindros depende do ângulo de abertura pretendido, que depende da distância D (distância entre o eixo da dobradiça e a face interior do pilar).

Caso normal

- Se $D < 170$ mm


distância D




vista de cima

Casos especiais


- Se $D > 150$ mm e se a estrutura dos pilares o permitir, deve ranhurar os pilares para que D' seja igual a 150 mm.

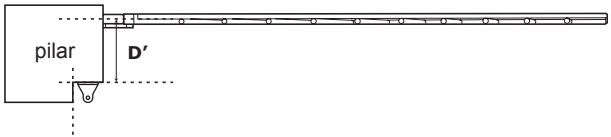


- Se $D < 0$ mm coloque um calço suficientemente grosso para que D' seja igual a 0 mm.

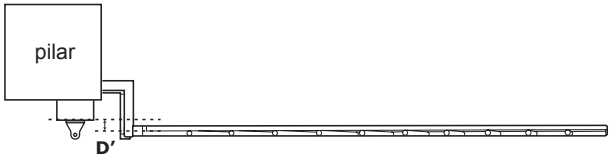


Determine o ângulo de abertura de cada folha em função dos dados da seguinte tabela.
O ângulo de abertura pode ser diferente para cada folha mas nunca deverá ser inferior a 40°.

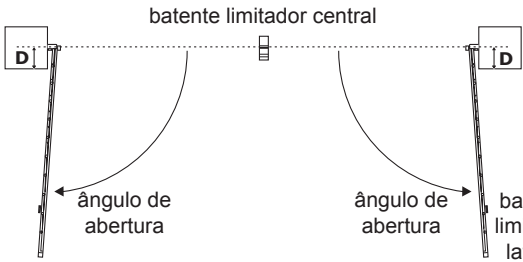

Para uma abertura até	Distância D (em mm)
90°	de 0 a 150 máx
100°	de 0 a 60 máx
110°	de 0 a 30 máx
120°	de 0 a 10 máx

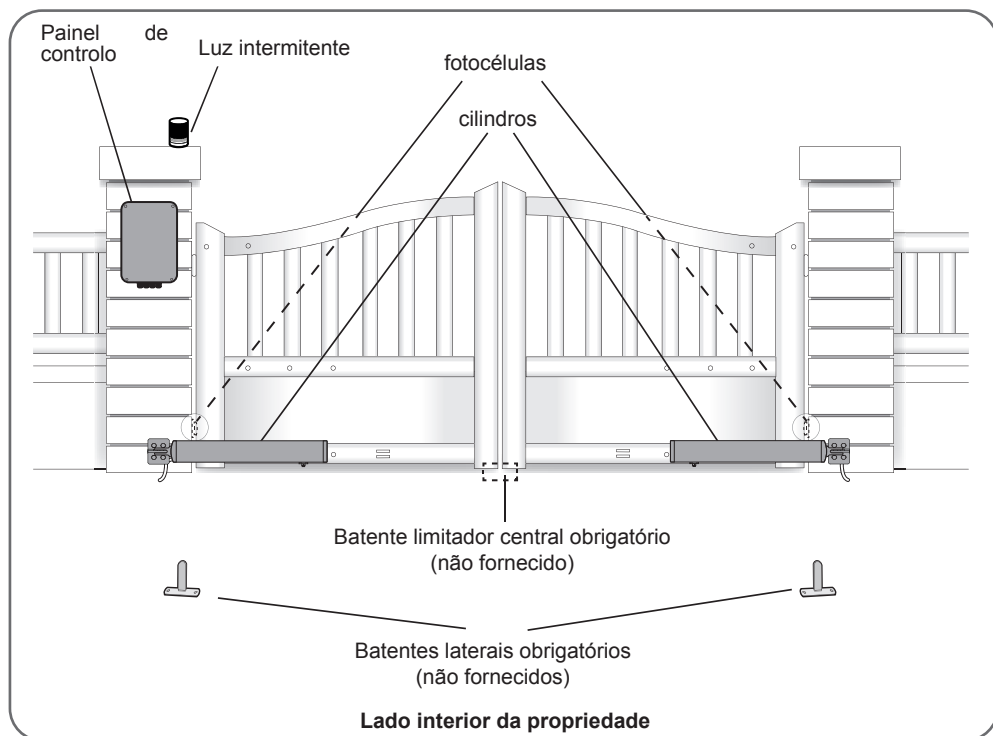Vista geral**Fixação da lingueta de fixação ao pilar**


Fixe os cilindros sobre uma parte rígida e reforçada do portão (por exemplo, na estrutura ou na barra transversal). Por motivos estéticos e técnicos, aconselha-se a sua fixação o mais baixo possível.

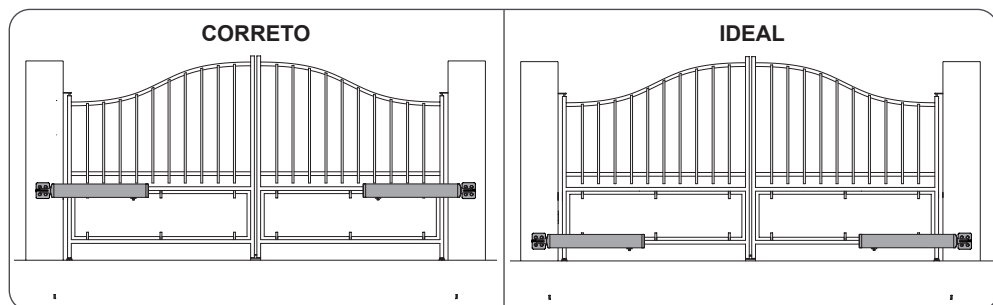

A seguir, verá a colocação do cilindro da esquerda; para a colocação do cilindro direito, proceda da mesma forma, respeitando a simetria.

- Meça a distância **D**; em seguida, consulte a tabela para saber qual a distância **B** que lhe permite determinar a posição da lingueta de fixação ao pilar. A tabela indica também o orifício ao qual o cilindro será fixado sobre a lingueta de fixação ao pilar.

- A altura do centro da lingueta de fixação deve ser a mesma que do centro da coluna do portão à qual o cilindro será fixado.

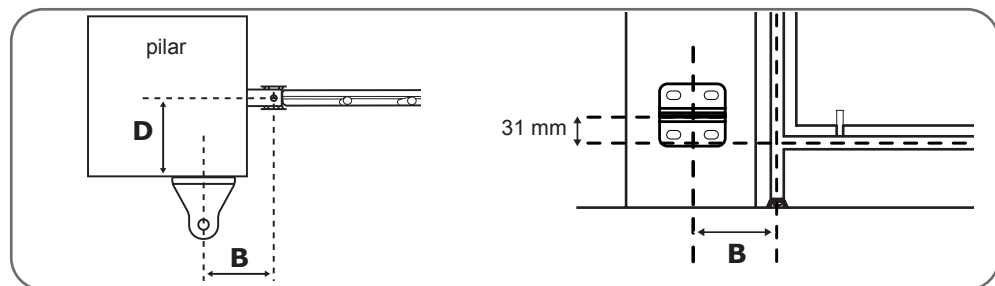


A motorização do portão deve ser instalada respeitando distâncias de montagem bem definidas, para garantir um funcionamento ótimo e seguro.

Se os motores não forem instalados de acordo com a tabela abaixo, a motorização arrisca-se a:

- não acionar corretamente as folhas (ângulo de abertura reduzido, obstáculos detetados pela placa, funcionamento irregular, etc.),
 - não manter as folhas corretamente fechadas,
 - destruição de um ou mais componentes do motor,
 - não respeitar os valores definidos na norma NF-EN 12453 e provocar danos materiais ou físicos graves.
- Qualquer instalação não conforme que resulte em mau funcionamento, destruição ou desgaste prematuro do aparelho não será coberta pela garantia.

A Avidsen não prestará qualquer assistência técnica enquanto a instalação de motorização não estiver em conformidade.

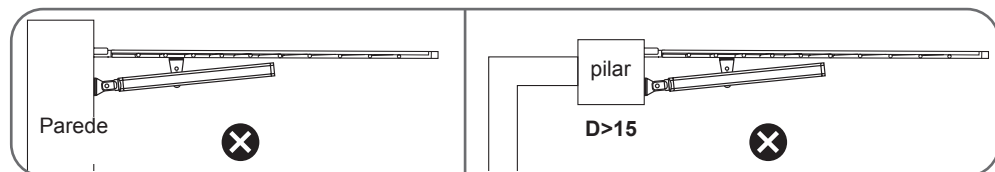

D (mm)	B (mm)	ângulo máx. (°)
0	180	120°
10	180	120°
20	170	110°
30	170	110°
40	160	100°
50	160	100°
60	160	100°
70	155	95°

D (mm)	B (mm)	ângulo máx. (°)
80	155	95°
90	155	95°
100	150	95°
110	145	95°
120	140	90°
130	130	90°
140	130	90°
150	125	90°

Marque a localização dos furos no pilar, certificando-se de que a lingueta de fixação ao pilar fica encaixada na horizontal. Utilize tira-fundos de 10 ou qualquer outro sistema de fixação adequado ao material do pilar.


Cuidado, as forças sobre a lingueta de fixação serão elevadas quando a motorização estiver em funcionamento. Recomendamos a aplicação de hastes roscadas de, pelo menos, 15 cm de comprimento. Se o pilar for de metal, recomendamos soldar ou fazer atravessar as hastes roscadas para as fixar com porcas autobloqueadoras.

Consulte um profissional em caso de dúvida.


Volte o cilindro e assegure-se de que a haste do carro está a cerca de 5mm da extremidade oposta

do motor. Caso contrário, desloque o carro com a ajuda da pilha 9V LR61. Também é possível ligar os motores à placa de circuitos (ver o capítulo Ligações) e iniciar o modo manual de modo a alimentar os motores durante o tempo necessário para ajustar a posição do carro.

Atenção! É muito importante que se respeite esta etapa caso contrário o portão poderá não abrir de forma completa ou poderá fechar mal!

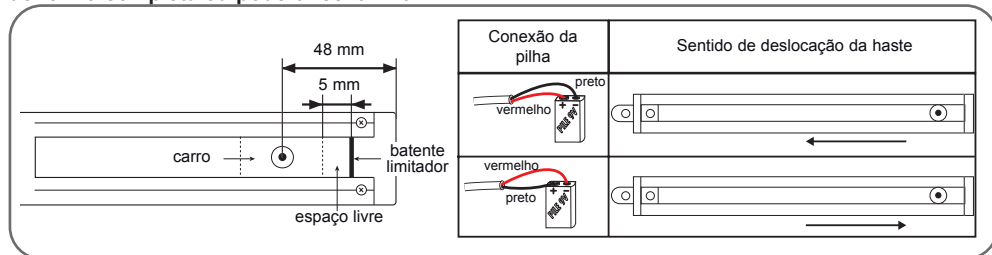


Montar o eixo de rotação do cilindro com a lingueta de fixação ao pilar

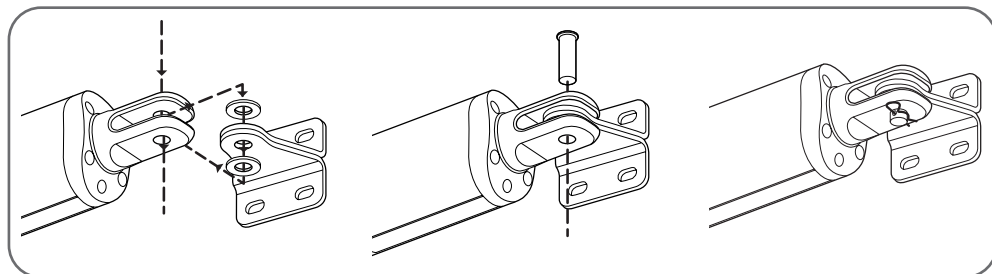

Com a ajuda de um parafuso borboleta, monte a lingueta de fixação do portão com o cilindro.

ETAPA 1:


Com a pilha de 9V, leve o "carrinho" até ao fim do cilindro e depois recue entre 0,5 e 1 cm na direção do interior

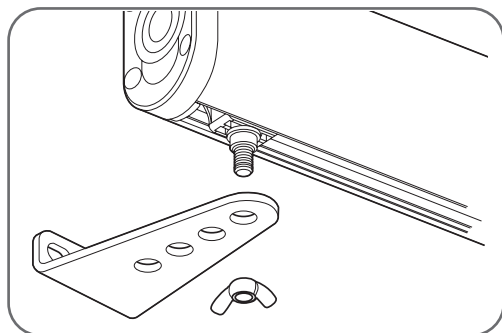

ETAPA 2:


Feche o portão encostando-o bem ao batente limitador central e faça girar o cilindro com vista a colocar a base da lingueta de fixação do portão no portão. Monte o suporte de portão sob o cilindro usando o parafuso de orelhas.

Importante: As 2 marcas devem estar no meio da parte rígida do portão para que o cilindro fique perfeitamente horizontal.

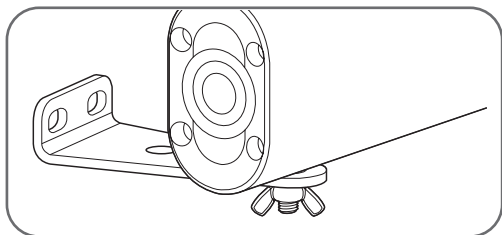

ETAPA 3:


Coloque o suporte a direito sobre o portão e tome nota da posição do orifício de fixação

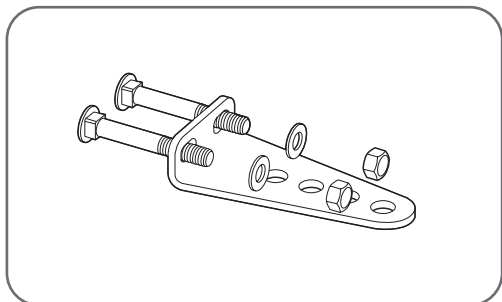

ETAPA 4:

Conserve apenas o suporte e fixe-o ao portão usando as fixações adequadas

As forças exercidas sobre a lingueta do portão durante o funcionamento do aparelho são consideráveis. Para evitar que a lingueta do portão seja arrancada, utilizar meios de fixação adequados (rebites/encaixes roscados ou parafusos de passagem)

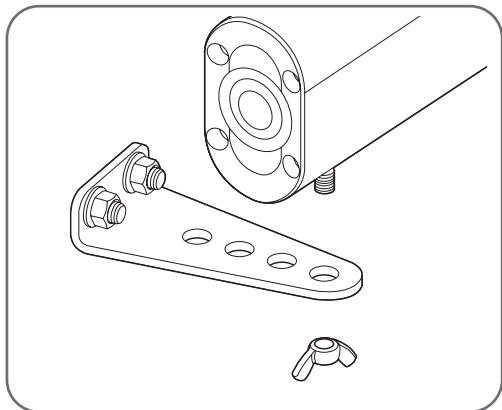


ETAPA 5:

Volte a fixar o cilindro ao suporte usando o parafuso de orelhas

3 - COLOCAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

O painel de controlo deve ser fixado ao pilar onde chega a alimentação de 230 V CA.

- Para garantir o bom funcionamento da motorização, o comprimento dos cabos dos cilindros não deve ultrapassar os 8 m por cilindro. Por conseguinte, o painel de controlo deve ser fixado a menos de 6m de cada cilindro.
- Coloque e fixe o painel de controlo na localização definida com a ajuda de 2 parafusos.

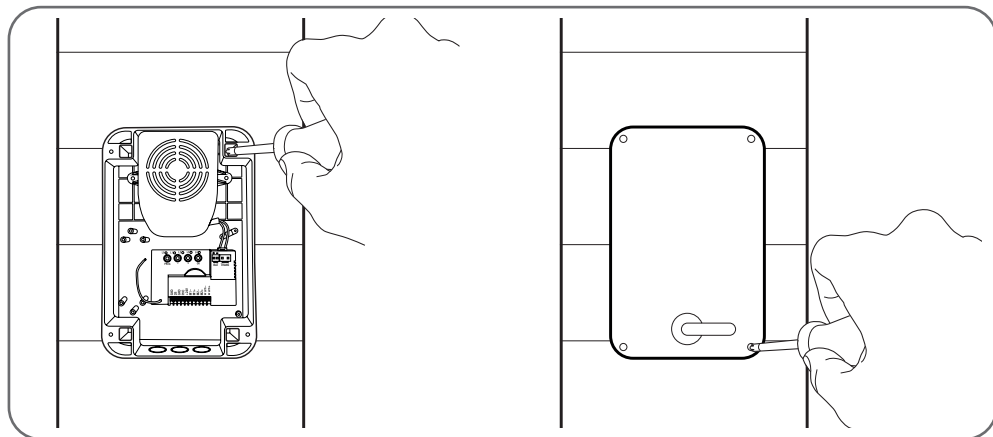



4 - COLOCAÇÃO DA LUZ INTERMITENTE

A luz intermitente deve ser colocada em cima do pilar sobre o qual se encontra fixado o painel de controlo, devendo ser visível tanto do interior como do exterior. Utilizar apenas a luz fornecida no kit (24 V - 2 W).

A luz intermitente pode ser fixada no muro com ou sem suporte.

- Com a ajuda de uma chave de fendas, retirar a parte transparente da luz intermitente, desaparafusando os 2 parafusos que suportam a parte superior da mesma.
- Com a ajuda de uma chave de fendas, retirar o suporte da luz intermitente, desaparafusando os 2 parafusos que se encontram no interior da mesma.
- Fixar o suporte da luz intermitente ao muro (saltar este passo se quiser montar a luz diretamente no muro).
- Encaminhe os cabos na luz intermitente e ligue-os à lâmpada LED (atenção à polaridade “+” e “-”).
- Aparafusar a luz intermitente no suporte e aparafusar a parte transparente

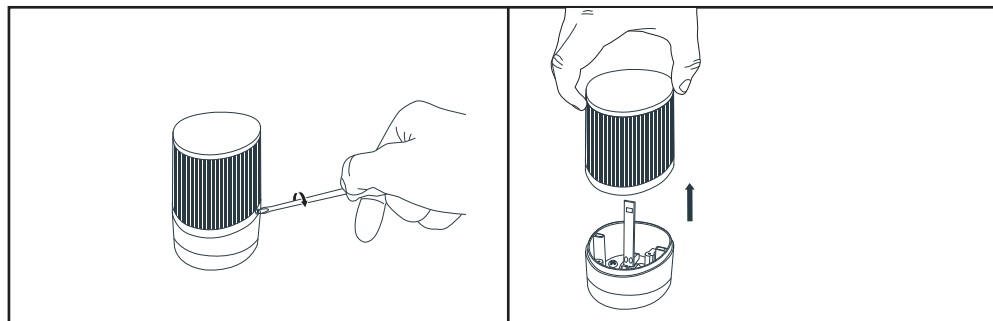



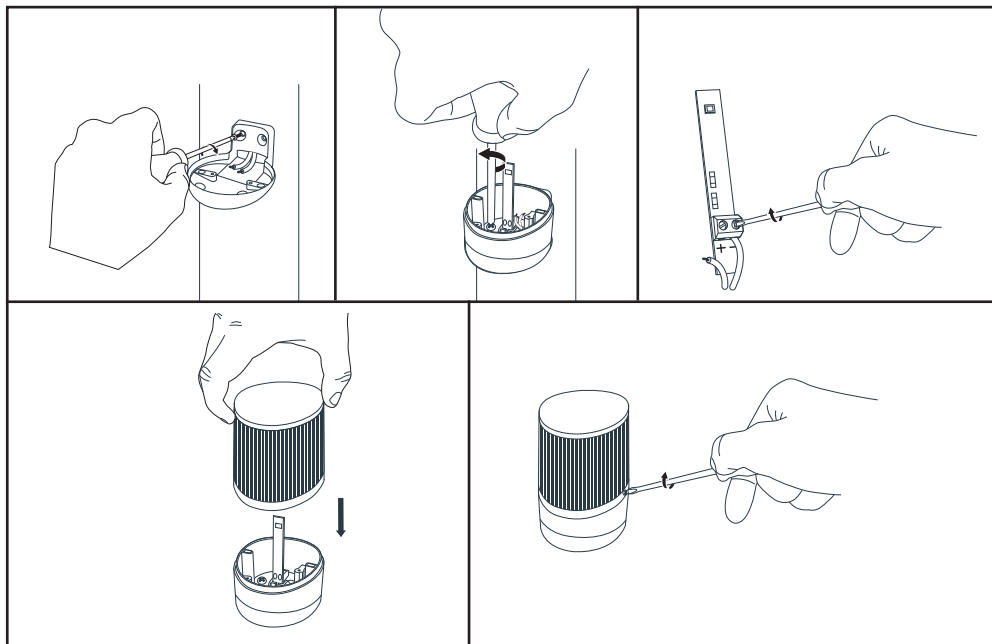


5 - COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE FOTOCÉLULAS

1 conjunto de fotocélulas

- Instale a fotocélula recetora (RX inscrito na parte de trás) do mesmo lado do portão em que se encontra o painel de controlo. A superfície dos pilares deve ser perfeitamente plana para que se possa alinhar convenientemente o feixe de infravermelhos das fotocélulas.
- As fotocélulas devem ser colocadas exatamente à mesma altura em relação ao solo e devem estar perfeitamente alinhadas e paralelas entre si. A distância entre a face exterior do portão e as fotocélulas deve estar compreendida entre 10 e 15 cm.
- Fixe as fotocélulas aos pilares.


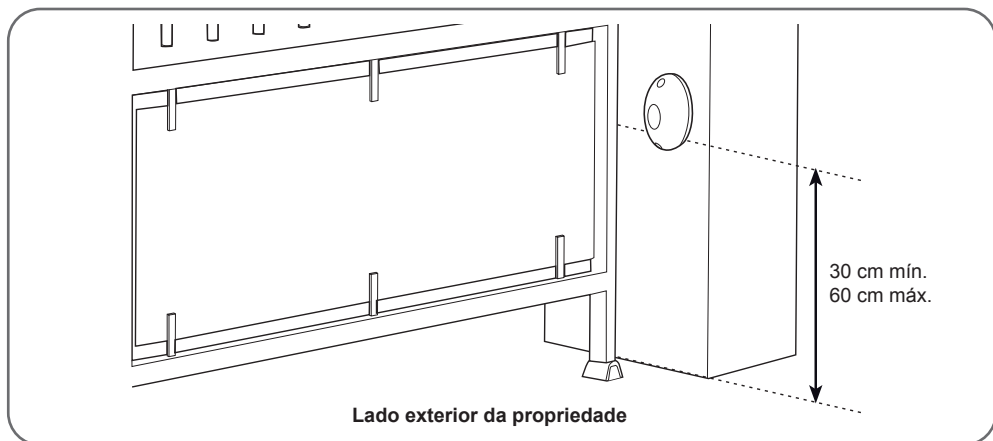


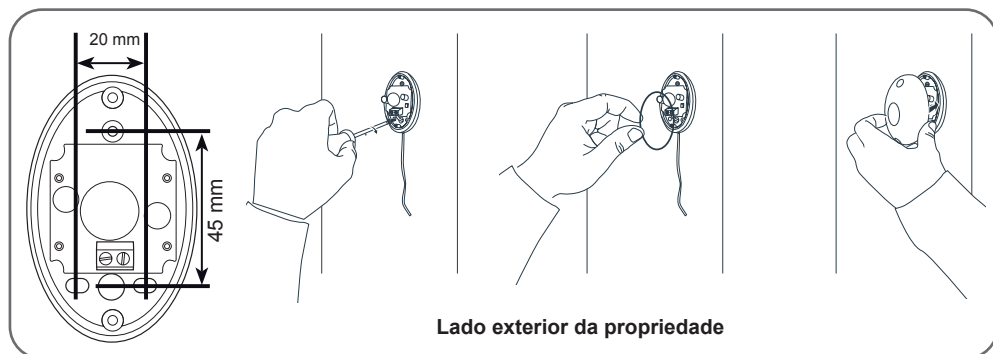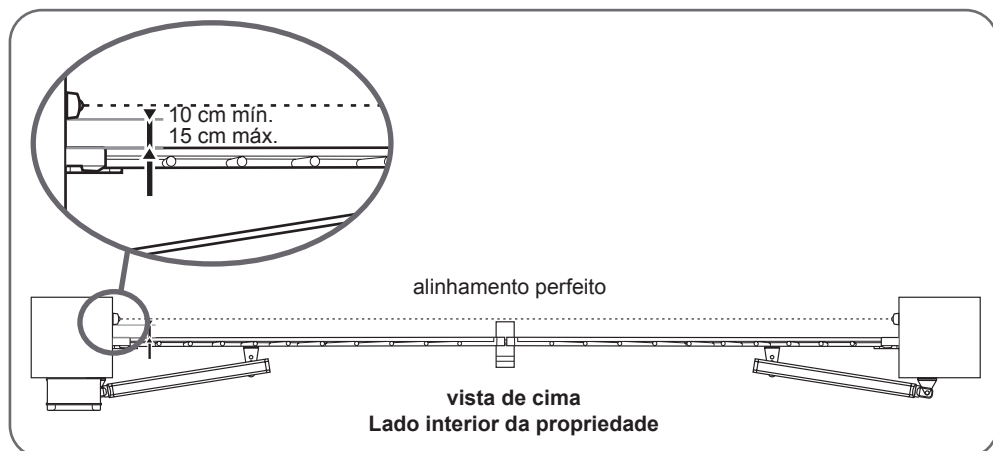

2 conjunto de fotocélulas


No âmbito de uma utilização com o portão não visível, é obrigatório instalar um segundo conjunto de fotocélulas para impedir a abertura do portão quando um elemento (viatura, pessoa, etc.) se encontrar atrás do portão.

- As fotocélulas devem estar perfeitamente alinhadas e paralelas.
- As fotocélulas recetoras (RX inscrito atrás) devem ser instaladas do mesmo lado do portão em que se encontra a caixa eletrónica.
- As fotocélulas devem ser instaladas no lado interior da propriedade. A distância entre as bordas primárias do portão em posição aberta a 90° e as fotocélulas deve estar compreendida entre 10 e 15 cm, no máximo.
- Os suportes utilizados para fixar as fotocélulas devem ser corretamente fixados no solo e estar perfeitamente alinhados.
- As fotocélulas devem ser colocadas exatamente à mesma altura em relação ao solo e essa altura deve estar compreendida entre 30 e 60 cm.

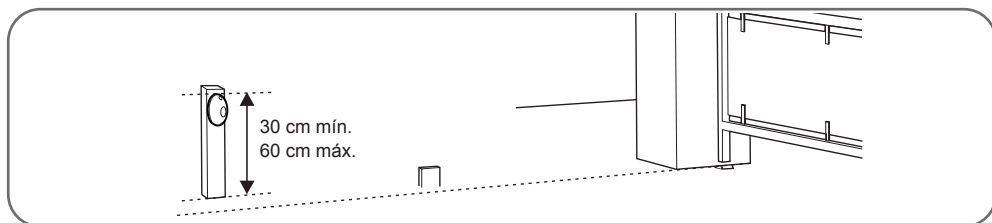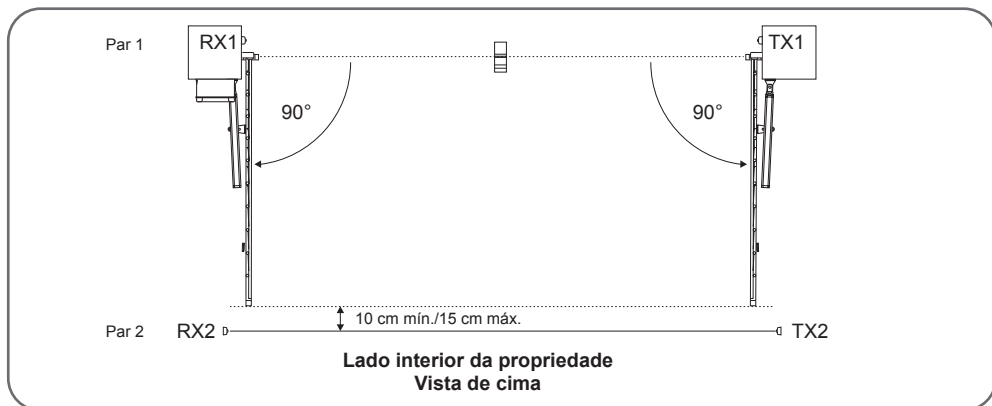

6 - LIGAÇÕES

- A passagem dos cabos deve estar em conformidade com as normas em vigor (NFC 15-100).
- Ou o cabo está a 80 cm de profundidade com grelha de sinalização vermelha ou este deverá ser passado numa manga.

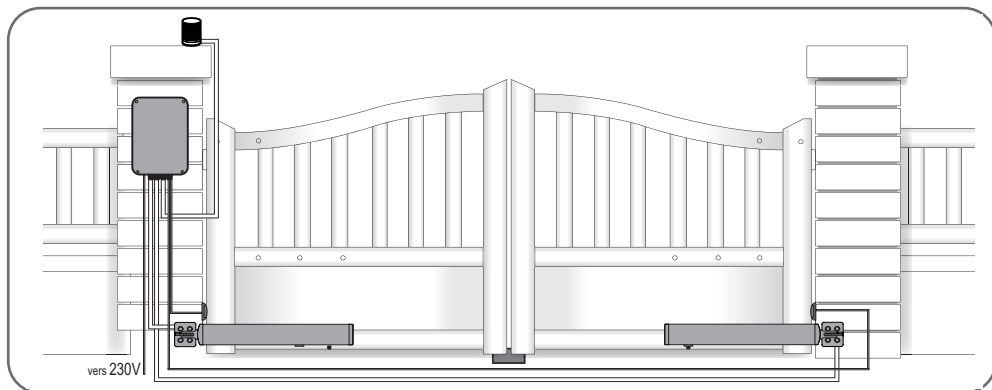

Instruções de segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas com a alimentação elétrica desligada (disjuntor de proteção na posição OFF).
- Estas ligações deverão ser efetuadas por um electricista qualificado.
- É imperativo e obrigatório utilizar o prensa-estopa fornecido para a passagem e fixação do cabo de alimentação de 230 V no painel de controlo. Após a passagem do cabo pelo prensa-estopa, aparafuse novamente a porca exterior para bloquear o cabo e impedir eventuais arranques.

Em nenhum caso é permitido perfurar o painel eletrônico (seja para a passagem dos cabos ou para a fixação no pilar). A estanqueidade ficaria comprometida e a garantia seria anulada.


- Desmonte a tampa de proteção do transformador.

6.1 - A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

Notas importantes:

- A linha elétrica usada deve ser exclusivamente reservada à alimentação da motorização do portão, devendo estar protegida por um fusível ou disjuntor (6 A mín., 16 A máx.) e por um dispositivo diferencial (30 mA). A linha elétrica deve estar em conformidade com as normas de segurança elétrica em vigor.
- O cabo de alimentação de 230 V deve ser do tipo HO5RN-F.
- Conecte os fios de alimentação e assegure-se de que estes estão devidamente seguros na caixa dos terminais.


Depois de passar o cabo de 230 V no passa-cabos, volte a colocar a tampa de proteção

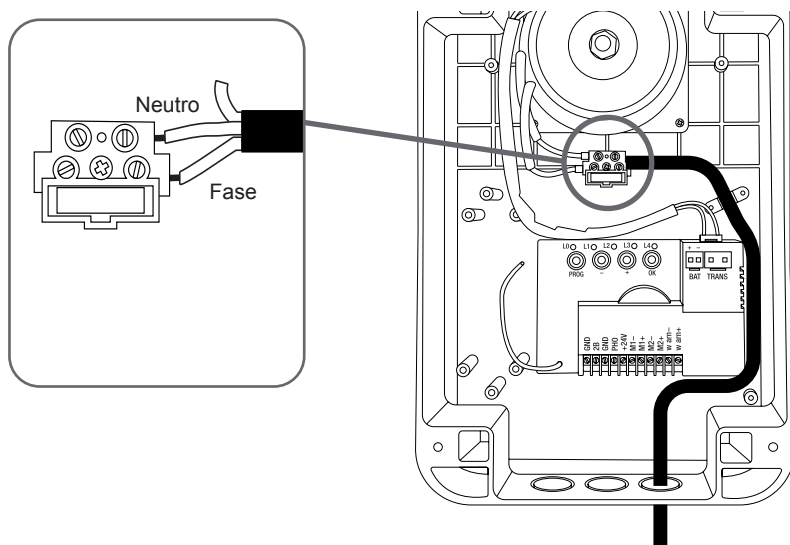

6.2 - OS CILINDROS

Para a cablagem dos cilindros, utilize o cabo de seção 2 x 1,5 mm² e caixas de derivação estanques. Para cada motor, o comprimento do cabo não deve ultrapassar os 8m.


- Abertura para o interior:

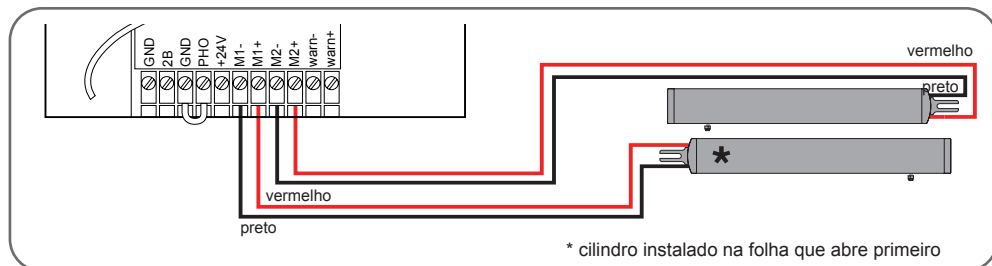

6.3 - A LUZ INTERMITENTE

Ligue os fios da luz intermitente ao terminal como ilustra o esquema abaixo e volte a ligar o terminal.


- Utilize um cabo de secção 2 x 0,5 mm², no mínimo.
- Respeite a polaridade.

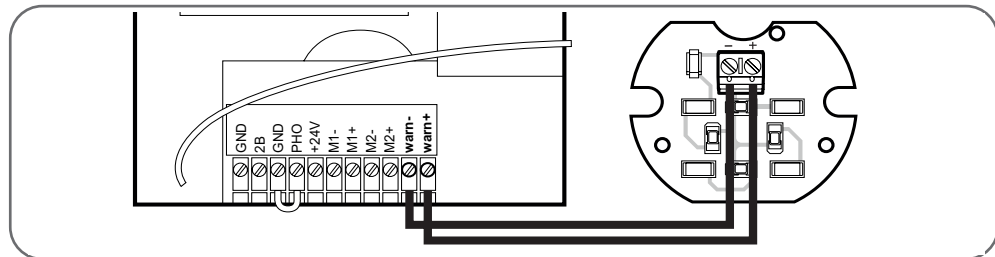


6.4 - AS FOTOCÉLULAS

- Desligue o terminal amovível, ligue os fios das fotocélulas ao terminal como ilustra o esquema abaixo e volte a ligar o terminal.

1 conjunto de fotocélulas

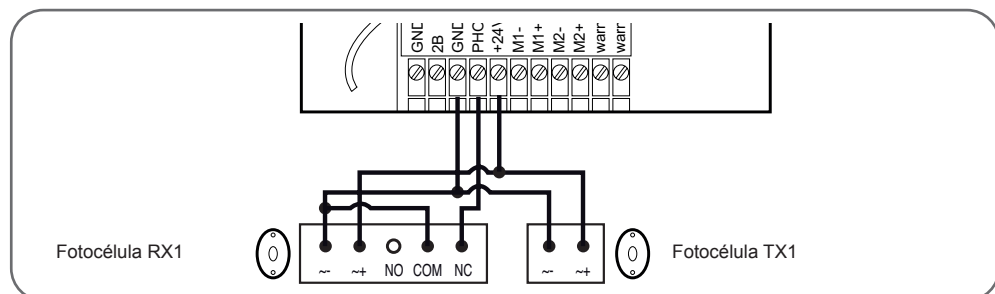


2 conjuntos de fotocélulas

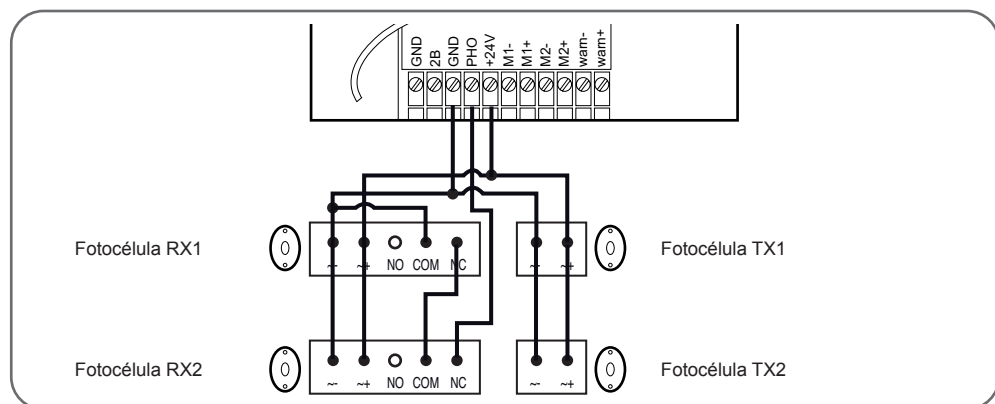


6.5 - OS ÓRGÃOS DE CONTROLO (OPCIONAL)

Nota:

Estes órgãos de controlo devem ser contactos secos normalmente abertos.

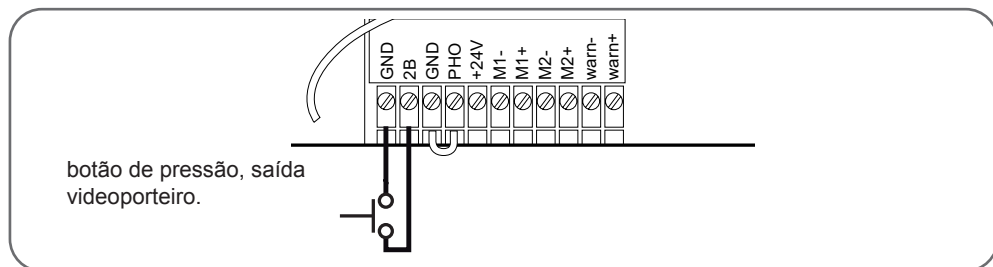


6.6 - O MÓDULO CONECTADO HOMEGATE

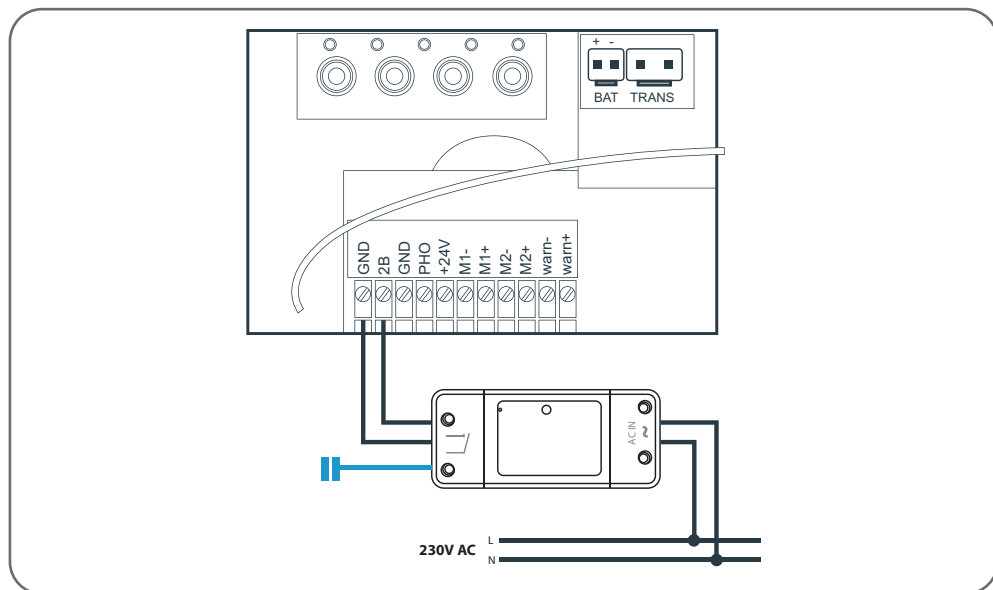

Instalar o íman que permite obter informações sobre o estado do portão a partir da aplicação.

- Coloque o portão na posição fechada
- Instale o íman pré-cabado no batente do lado da placa de circuitos. Instale o íman passivo no outro batente, deixando um espaço máximo de 13 mm. Os ímanes não se devem tocar.

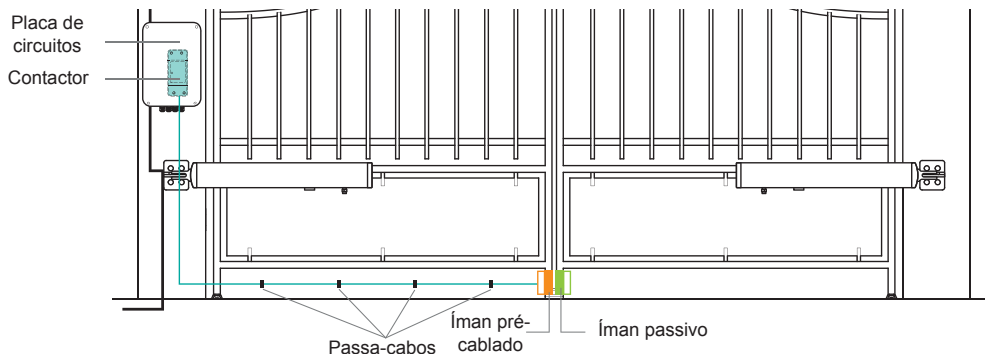

6.7 - A BATERIA DE EMERGÊNCIA (OPCIONAL, ref. 580293)

A bateria de emergência é útil em caso de corte de corrente, permitindo o funcionamento da motorização durante alguns dias.

- Corte a alimentação de 230 V (disjuntor de proteção na posição OFF) e ligue a bateria ao terminal **BAT**.
- Ligue a alimentação de 230 V (disjuntor de proteção na posição ON).
- A bateria carrega-se em cerca de 24 horas. Após esse prazo, efetue um teste de funcionamento do portão (1 abertura + 1 fecho) após ter desligado a motorização da alimentação elétrica (disjuntor de proteção na posição OFF).
- Após este teste, volte a ligar a alimentação (disjuntor de proteção na posição ON). A bateria de emergência entra em funcionamento em caso de corte de corrente.

6.8 - O KIT DE ALIMENTAÇÃO SOLAR

Atenção, a motorização pode ser alimentada por um kit solar, porém o módulo conectado não estará funcional.


- O kit de alimentação solar 24 V liga-se ao mesmo conector do que a bateria de emergência. Não é possível ter o kit de alimentação solar (que já tem uma bateria) e uma bateria de emergência ligados ao mesmo tempo.
- Para a instalação, consultar as instruções do kit de alimentação solar.
- Quando há um kit de alimentação solar ligado, se carregar no botão "OK" da placa de circuitos, o número de LED vermelhos iluminados indica o nível de carga da bateria.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Atenção: a colocação em funcionamento e a configuração devem ser efetuadas por uma pessoa qualificada para trabalhar neste equipamento, uma vez que as partes ativas estão acessíveis.

1 - INTERFACE DE DEFINIÇÕES

Indicadores

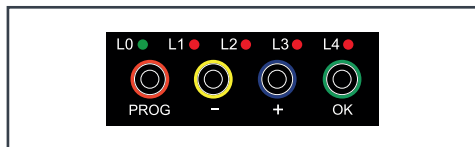

- **L0** = Led verde (apagado quando a placa está em standby)
- **L1 a L4** = LED vermelhos para exibir informações relativas às definições, aos eventos (ou erros) ou ao estado da bateria.

Botões

PROG = Entrar ou sair dos menus de definições.
"-"/"+" = Selecionar um elemento do menu, definir um valor, navegar no histórico de eventos.

OK = Entrar nos submenus, validar uma definição, visualizar a tensão da bateria e o histórico de episódios, entrar em modo de controlo manual.

Notas importantes:

- É possível efetuar uma pressão breve num botão (botão premido menos de 1 segundo) ou uma pressão prolongada (botão premido durante 3 segundos). No que se segue, quando se lê:
 - "**pressione o botão**", trata-se de pressionar o botão de forma breve (impulso simples).
 - Quando se lê "**pressão prolongada**", trata-se de pressionar o botão durante 3 segundos.
- No que se segue, as operações a efetuar nos botões estão descritas a partir do **MENU 0**. É o menu de exibição que surge imediatamente após a colocação sob tensão, logo após um movimento do portão (antes da colocação em standby) ou mesmo quando a placa está em standby (neste caso, o LED L0 verde está apagado).
- Para se certificar de que está no **MENU 0** do ecrã, pressione 2 ou 3 vezes **PROG**; o LED verde deverá ser o único aceso (unicamente o LED verde).

Sem ação do utilizador num botão durante 15 segundos, o sistema volta automaticamente ao MENU 0.

2. DEFINIÇÕES RÁPIDAS

2.1. AUTOMEMORIZAÇÃO

A automemorização permite à placa memorizar a duração do movimento do portão. Antes de iniciar esta etapa, assegure-se de que o portão tem batentes limitadores fixos no final do fecho e no final da abertura para parar o seu movimento.

A automemorização começa com um ciclo de fecho; se não for este o caso, interrompa o ciclo de memorização pressionando o botão "**OK**" e inverta as conexões do motor.

Decurso da automemorização:

- A luz intermitente começa a piscar (1 flash por segundo).
- **Fase 0:** deteção do batente limitador de fecho; o portão fecha-se até ao batente limitador de fecho.
- **Fase 1:** deteção do comprimento de abertura; o portão abre-se até ao batente limitador de abertura.
- **Fase 2:** deteção do comprimento de fecho; o portão fecha-se até ao batente limitador de fecho.

Início da automemorização:

- Pressione 2 ou 3 vezes **PROG**; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione prolongadamente o botão "+" para dar início à automemorização.

Quando a automemorização estiver terminada, já pode usar a motorização do seu portão.

Se a automemorização tiver sido interrompida, consulte a tabela abaixo. Resolva o problema com a ajuda da tabela e dê novamente início à automemorização.

Se pretender alterar os parâmetros da sua motorização, consulte a secção "**DEFINIÇÕES AVANÇADAS**".

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Para diagnosticar eventuais problemas, consulte abaixo a lista de códigos e o seu significado:

○ : LED **apagado**

● : LED **aceso**

◐ : LED **intermitente**

Existem dois tipos de código: Erro (E) ou Informação (I). Atenção, um erro necessita de uma ação do instalador para corrigir o problema do automatismo.

LED				Descrição
L1 ○	L2 ○	L3 ○	L4 ●	Na fase 0, a folha M1 não encontrou o batente limitador no prazo de 60 segundos de fecho, embraiagem ou secção de cabo demasiado fraca?
L1 ○	L2 ●	L3 ○	L4 ○	Na fase 0, a folha M2 não encontrou o batente limitador no prazo de 60 segundos de fecho, embraiagem ou secção de cabo demasiado fraca?
L1 ○	L2 ●	L3 ●	L4 ●	Na fase 0, o motor M1 não foi detetado (não/mal ligado?).
L1 ●	L2 ○	L3 ○	L4 ○	Na fase 0, o motor M2 não foi detetado (não/mal ligado?).
L1 ●	L2 ○	L3 ○	L4 ●	Na fase 1, o motor M1 encontrou o batente limitador em menos de 3 segundos de abertura; diminuir a velocidade.
L1 ●	L2 ○	L3 ●	L4 ○	Na fase 1, o motor M2 encontrou o batente limitador em menos de 3 segundos de abertura; diminuir a velocidade.
L1 ●	L2 ○	L3 ●	L4 ●	Na fase 1, a folha M1 não encontrou o batente limitador no prazo de 60 segundos de abertura ou secção de cabo demasiado fraca?

L1 ●	L2 ●	L3 ○	L4 ○	Na fase 1, a folha M2 não encontrou o batente limitador no prazo de 60 segundos de abertura ou secção de cabo demasiado fraca?
L1 ●	L2 ●	L3 ○	L4 ●	Na fase 1, o motor M1 não foi detetado (mau contacto, problema da placa de circuitos?). Rever as conexões do motor.
L1 ●	L2 ●	L3 ●	L4 ○	Na fase 1, o motor M2 não foi detetado (mau contacto, problema da placa de circuitos?). Rever as conexões do motor.
L1 ○	L2 ◐	L3 ◐	L4 ◐	Na fase 1 (abertura), M1 não foi reconhecido. Nota 1.
L1 ◐	L2 ○	L3 ○	L4 ○	Na fase 1 (abertura), M2 não foi reconhecido. Nota 1.
L1 ◐	L2 ○	L3 ○	L4 ◐	Na fase 2 (fecho), M1 não foi reconhecido. Nota 2.
L1 ◐	L2 ○	L3 ◐	L4 ○	Na fase 2 (fecho), M2 não foi reconhecido. Nota 2.
L1 ◐	L2 ○	L3 ◐	L4 ◐	A automemorização foi interrompida pelo utilizador.

2.2. PROGRAMAÇÃO DOS TELECOMANDOS

É possível comandar a abertura total ou parcial (para peões) do portão. Num telecomando, é possível decidir qual o botão que irá comandar o portão e qual o botão que irá comandar a abertura para peões

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

2.2.1. PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DA PLACA

Programação de um botão para o comando ABERTURA TOTAL:

- Pressione 2 ou 3 vezes PROG; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione "-" durante 3 segundos; L1 acende.
- Pressione OK; L1 e L4 acendem-se alternadamente.
- Enquanto os indicadores estiverem intermitentes, pressione o botão do telecomando a memorizar.
- Os LED vermelhos acendem-se todos durante 1 segundo (a memorização correu bem).

Se os LED vermelhos ficarem apagados sem terem piscado, isso significa que o sistema ultrapassou os 10 segundos de espera sem receber algo de válido; recomeça a programação.

Programação de um botão para o comando ABERTURA PARCIAL:

- Pressione 2 ou 3 vezes PROG; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde)
- Pressione "-" durante 3 segundos; L1 acende.
- Pressione "+"; L1 apaga-se e L2 acende-se.
- Pressione OK; L1 e L4 acendem-se alternadamente.
- Enquanto os indicadores estiverem intermitentes, pressione o botão do telecomando a memorizar.
- Os LED vermelhos acendem-se todos durante 1 segundo (a memorização correu bem).

Se os LED vermelhos ficarem apagados sem terem piscado, isso significa que o sistema ultrapassou os 10 segundos de espera sem receber algo de válido; recomeça a programação.

2.2.2. PROGRAMAÇÃO POR CÓPIA

A partir de um telecomando já memorizado, podem memorizar-se outros telecomandos (função "cópia").

Para cada novo telecomando a memorizar, siga o procedimento seguinte

• Coloque-se junto ao motor.

- Prima simultaneamente os dois botões inferiores do telecomando já memorizado até que a luz intermitente se acenda (cerca de 6 segundos).
- Pressione o botão do novo telecomando a memorizar, a luz intermitente irá piscar 3 vezes para validar o novo telecomando.

O novo telecomando está agora memorizado

(os botões terão a mesma função do que no telecomando original).

2.3. ELIMINAÇÃO DE TODOS OS TELECOMANDOS

Para desprogramar todos os botões de telecomandos memorizados, siga o procedimento seguinte

- Pressione 2 ou 3 vezes PROG; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione "-" durante 3 segundos; L1 acende.
- Pressione "+" 2 vezes; L1 apaga-se e L3 acende-se.
- Pressione OK; os 4 LED vermelhos acendem-se.
- Pressione OK durante 3 segundos; todos os LED se apagam e se acendem para confirmar a operação.

Todos os telecomandos são eliminados da memória.

3. DEFINIÇÕES AVANÇADAS

Nesta parte, iremos aprender a configurar definições avançadas. Veja abaixo uma lista das possíveis definições:

• MENU 1

- Modo de funcionamento (fecho automático ou semiautomático)
- Tempo de temporização (para o modo automático)
- Força do motor
- Velocidade do motor

• MENU 2


- Aceleração/desaceleração de fim de curso
- Modo fotocélulas
- Tipo de portão
- Tolerância dos limitadores

• MENU 3

- Retardamento do fecho
- Tempo de pré-intermitência da luz intermitente

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO


Após cada nova definição de força, velocidade e aceleração, é necessário levar a cabo uma nova automemorização

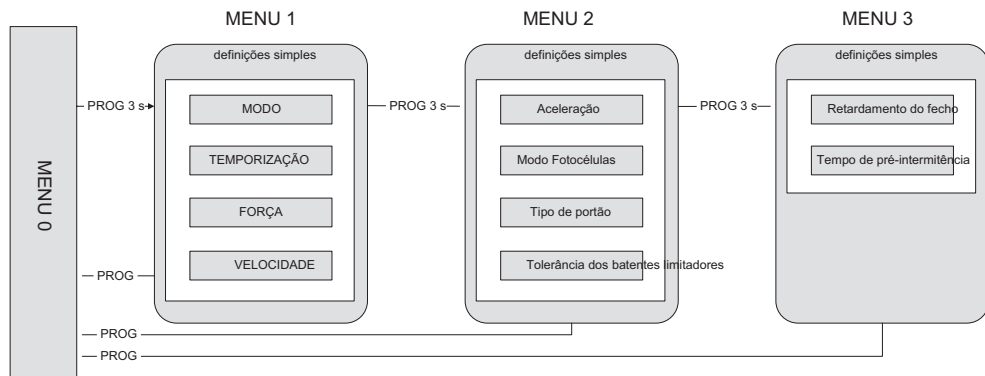

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

3.1. MENU 1

Para aceder ao menu 1, pressione o botão "PROG" durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.

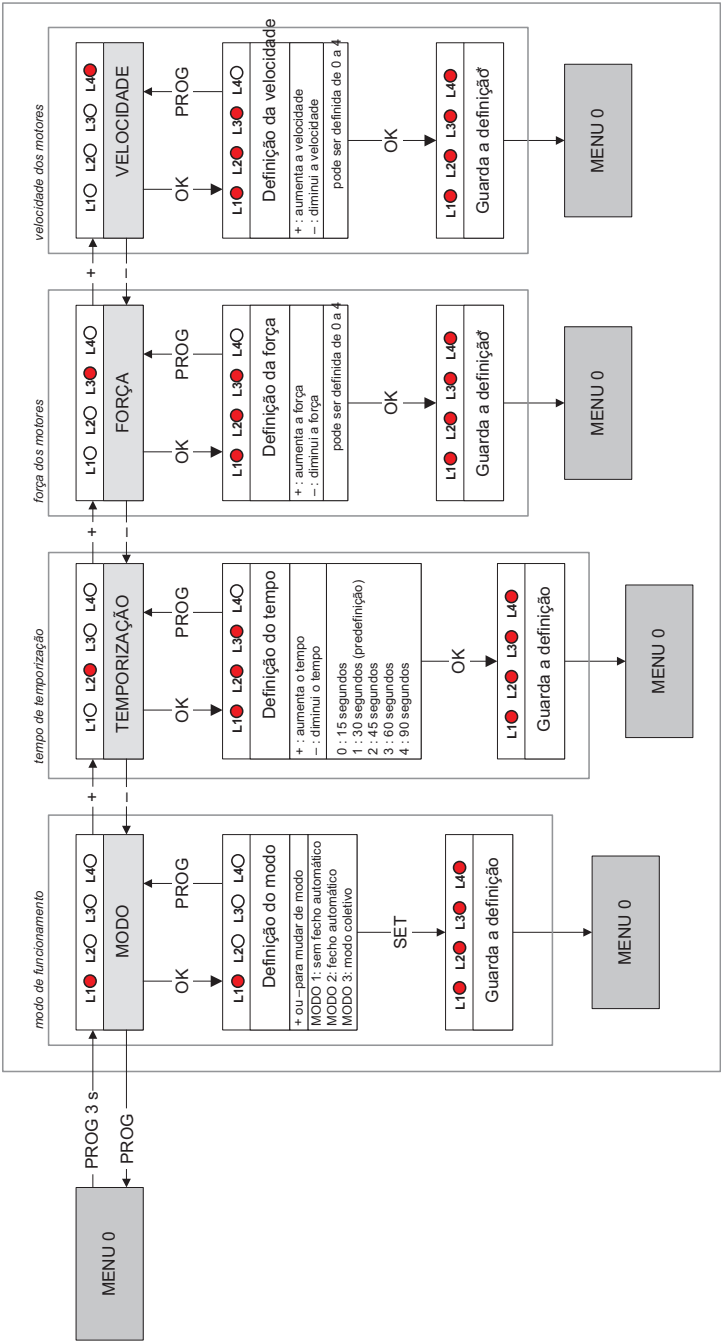

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

3.1.1. MODO DE FUNCIONAMENTO (FECHO AUTOMÁTICO OU SEMIAUTOMÁTICO)

Este automatismo de portão possui 3 modos de funcionamento.

Modo semiautomático (modo 1, LED 1 aceso) (por defeito)

- Portão fechado -> um impulso no comando do portão (total ou parcial) faz abrir o portão.
- Portão aberto -> um impulso no comando do portão (total ou parcial) faz fechar o portão.

Enquanto o portão estiver em movimento, é possível pará-lo premindo um controlo (portão ou peões).

Ao premir de novo o controlo do portão, o portão volta a movimentar-se no sentido inverso.

Modo de fecho automático (modo 2, LED 1 e 2 acesos)

Neste modo de funcionamento, é obrigatório conectar as fotocélulas e que estas estejam funcionais.

- Portão fechado -> um impulso no comando do portão (abertura total ou parcial) faz abrir o portão; este permanece aberto durante um determinado tempo (tempo ajustável; ver "Tempo de temporização") e volta a fechar-se automaticamente.
- Durante a temporização, é possível anular o fecho automático, pressionando um comando (total ou parcial). O portão permanece aberto; é necessário pressionar o comando para fechar o portão.
- Enquanto o portão estiver em movimento, é possível pará-lo, pressionando um comando (total ou parcial).
- Ao pressionar um comando de novo, o portão volta a movimentar-se no sentido inverso.

Modo coletivo (modo 3, LED 1, 2 e 3 acesos)

Este modo é utilizado em portões de acesso coletivo. Neste modo de funcionamento, é obrigatório conectar as fotocélulas e que estas estejam funcionais.

- Portão fechado -> um impulso no controlo do portão faz abrir o portão; este permanece aberto durante um determinado tempo (tempo ajustável; ver "Tempo de temporização") e volta a fechar-se automaticamente.

Ao contrário do modo de fecho automático:

- Ao premir um comando durante a abertura, este será ignorado.
- Ao premir um comando durante a temporização, em vez de anular o fecho automático, a

temporização regressa a 0.

- Ao premir um comando durante o fecho, o portão interrompe o movimento, volta a abrir e inicia a temporização do fecho automático.

Atenção: apenas é possível comandar a abertura total; o comando de abertura parcial não funciona.

Para escolher o modo de funcionamento, siga o seguinte procedimento:

- Pressione 2 ou 3 vezes **PROG**; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione **OK**; o número de LED acesos indica o modo de funcionamento já definido (modo 1, por defeito).
- Para mudar o modo de funcionamento, utilize os botões "+" e "-" e valide com o botão OK.

Atenção: a configuração obriga à instalação de fotocélulas para proteger a passagem durante um movimento de fecho automático.

3.1.2. TEMPO DE TEMPORIZAÇÃO (PARA O MODO AUTOMÁTICO)

O tempo de temporização é o tempo durante o qual o portão permanece aberto antes de voltar a fechar automaticamente (se o fecho automático estiver ativo).

Para definir este valor, siga o procedimento seguinte:

- Pressione 2 ou 3 vezes **PROG**; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione "+" 1 vez; L2 acende-se em vez de L1.
- Pressione **"OK"**; o número de LED acesos indica o valor definido.
- Utilize os botões "+" e "-" para alterar este valor (ver tabela abaixo).
- Pressione **"OK"** para validar este valor; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Este tempo é ajustável de 15 a 90 segundos em incrementos de 15 segundos, conforme definido na tabela abaixo (definido para 30 segundos por defeito).

L1○ L2○ L3○ L4○	15 s
L1● L2○ L3○ L4○	30 s
L1● L2● L3○ L4○	45 s
L1● L2● L3● L4○	60 s
L1● L2● L3● L4●	90 s

3.1.3. FORÇA DO MOTOR

Este sistema controla a força dos motores ao detetar a corrente máxima que podem absorver. Isto significa que, se um obstáculo exercer força suficiente contra a folha do portão, a corrente do motor ultrapassa o valor de deteção e o portão para. Na maioria dos casos, não é necessário alterar a definição.

A força pode ser definida de 0 a 4 e está definida para 3 por defeito.

No entanto, se o portão for compacto, e a força não for suficiente, uma rajada de vento poderá provocar a paragem de uma folha ou de ambas as folhas.

- Neste caso, é necessário aumentar a força para 4.
- Inversamente, se o portão tiver uma estrutura mais fraca, e se não oferecer resistência ao vento, aconselha-se diminuir a força.

Nota

Para satisfazer as exigências da norma EN 12453, pode ser necessário alterar a força dos motores.

Para ajustar a força, siga o procedimento seguinte

- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione "+" 2 vezes; L3 acende-se em vez de L1.
- Pressione **OK**; o número de LED acesos indica o valor da força definida.
- Utilize os botões "-" e "+" para alterar a força e valide com o botão **OK**; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

ATENÇÃO: se a definição da força for modificada, será obrigatório recomeçar a automemorização.

3.1.4. VELOCIDADE DO MOTOR

É possível regular a velocidade para um valor de 0 a 4. O valor padrão da velocidade é 3.

Se o portão for demasiado rápido, pode ser necessário reduzir a velocidade.

Para ajustar a velocidade, siga o procedimento seguinte

- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione "+" 3 vezes; L4 acende-se em vez de L1.
- Pressione **OK**; o número de LED acesos indica o valor definido.
- Utilize os botões "-" e "+" para alterar este valor.
- Pressione **OK** para validar este valor; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.


ATENÇÃO: se o ajuste da velocidade for modificado, será obrigatório recomeçar a automemorização.

3.2. MENU 2

Para aceder ao menu 2

- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione novamente o botão **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes e L1 permanece aceso.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

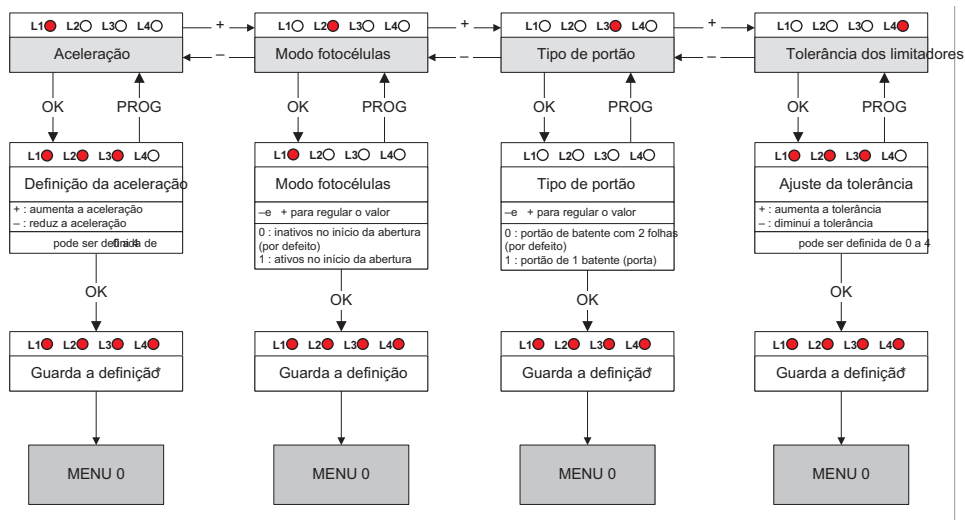

3.2.1. ACELERAÇÃO/DESACELERAÇÃO DE FIM DE CURSO

É possível regular a aceleração no arranque das folhas para um valor de 0 a 4. Quanto mais elevado for este valor, maior será o tempo necessário para o portão atingir a sua velocidade nominal. O valor padrão é 3, o que dá um tempo de arranque de cerca de 4 segundos. Pode ser interessante reduzir a aceleração para um arranque mais suave.

Para ajustar a aceleração, siga o procedimento seguinte


- Prima **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Prima **OK**; o número de LED acesos indica o valor definido.
- Utilize os botões "-" e "+" para alterar este valor.
- Prima **OK** para validar este valor; todos os LED acendem e apagam para confirmar a operação.

ATENÇÃO: se a definição da aceleração for alterada, é obrigatório recomeçar a automemorização.

3.2.2. MODO FOTOCÉLULAS

As fotocélulas estão ativas durante o fecho das folhas porque estão colocadas entre os pilares (par 1) para proteger a passagem entre as folhas.

A instalação de um segundo conjunto de fotocélulas é útil para proteger totalmente a zona de movimento do portão, tanto no fecho como na abertura do portão:

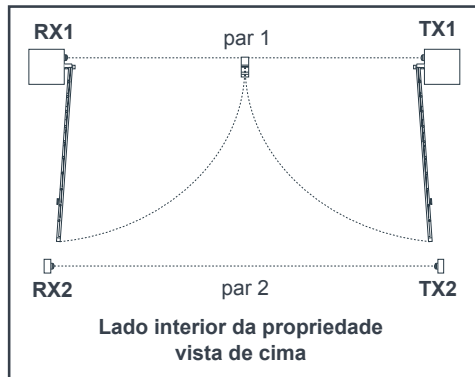

Assim, neste caso, o sistema deve garantir que o seu feixe de infravermelhos não é cortado antes de começar a abrir as folhas. Por defeito, as fotocélulas só são testadas durante o fecho.

Para ativar ou desativar as fotocélulas no início da abertura, siga o seguinte procedimento

- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Pressione **"+"** 1 vez; L2 acende-se em vez de L1.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

- Pressione **OK**.
- Se L1 estiver apagado = as fotocélulas estão inativas no início da abertura; pressione "+" para as ativar e depois em **OK** para validar; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.
- Se L1 estiver aceso = as fotocélulas estão ativas no início da abertura; pressione "-" para as desativar e depois em **OK** para validar; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

3.2.3. TIPO DE PORTÃO

Para uma placa de circuitos funcionar num portão só com uma folha, é necessário alterar esta definição. Por defeito, este valor está regulado para 0 (modo portão de 2 folhas).

Por outro lado, a saída do motor que permanece ativa em modo porta é a M1 (não confundir com a função passagem de peões).

Para ativar ou desativar esta função, siga o seguinte procedimento

- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Pressione "+" 2 vezes; L3 acende-se em vez de L1.
- Pressione **OK**.
- Se L1 estiver apagado = o modo portão está ativado; pressione "+" para ativar o modo porta e depois **OK** para validar; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.
- Se L1 estiver aceso = o modo porta está ativado; pressione "-" para ativar o modo portão e depois **OK** para validar; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

É necessária uma automemorização se a definição for alterada.

3.2.4. TOLERÂNCIA DOS LIMITADORES

Durante a automemorização, o sistema memoriza o curso de cada folha para saber quando é que uma folha para e se se trata de um batente limitador ou de um obstáculo. Na verdade, durante um movimento, se faltar à folha mais do que uma certa percentagem da distância a percorrer, mas que seja forçado, o sistema considera que está a fazer força contra um obstáculo. No caso em que a folha é forçada quando essa percentagem de distância a percorrer é menor, o sistema considera que a folha chegou ao seu batente limitador. Por defeito, esta percentagem é de 3%.

No entanto, a precisão do sistema depende de vários parâmetros, como a temperatura, a qualidade do motor, o tipo de cabos dos motores, a flexibilidade e o peso do portão... Em função destes parâmetros, pode acontecer que a precisão do sistema de medição da distância não seja suficientemente boa para funcionar com esta tolerância por defeito. Nesse caso, o sistema pode criar deteções de obstáculos quando as folhas alcançam o batente limitador normal. Se isso acontecer (e após ter verificado que os batentes limitadores finais de abertura e fecho estão completamente estáveis) é necessário aumentar a tolerância de deteção de obstáculo.


Para regular esta tolerância, siga o seguinte procedimento

- Pressione **"PROG"** durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Pressione "+" 3 vezes; L4 acende-se em vez de L1.
- Pressione **"OK"**; o número de LED acesos indica o valor definido.
- Utilize os botões "-" e "+" para alterar este valor. Quanto mais elevado for o valor, mais elevada será a tolerância ("menor risco de deteção de obstáculos no batente limitador").
- Pressione **"OK"** para validar este valor; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

É necessária uma automemorização se a definição for alterada.

D - COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

3.3 - MENU 3

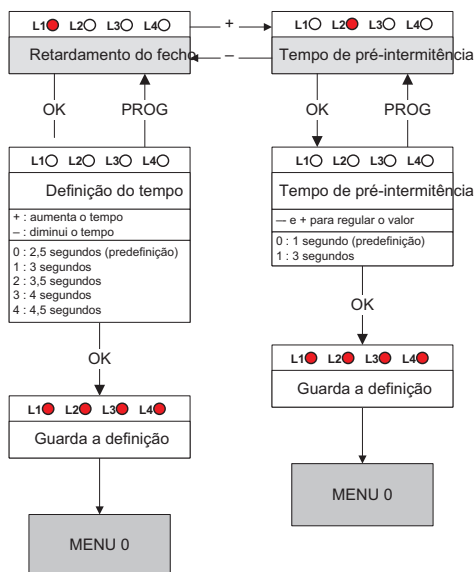

- Utilize os botões "-" e "+" para alterar este valor (ver tabela abaixo).
- Pressione "OK" para validar este valor; todos os LED se acendem e apagam para confirmar a operação.

L1○ L2○ L3○ L4○	2.5 s (par défaut)
L1● L2○ L3○ L4○	3 s
L1● L2● L3○ L4○	3.5 s
L1● L2● L3● L4○	4 s
L1● L2● L3● L4●	4.5 s

Nota: Durante a abertura também existe um tempo de desfaseamento entre as folhas, mas este tempo é fixo e equivale a 2,5 segundos.

3.3.2 - TEMPO DE PRÉ-INTERMITÊNCIA DA LUZ INTERMITENTE

A luz intermitente é um elemento de segurança importante. Inicia-se logo que um comando de colocação do portão em movimento é recebido pela placa de circuitos. O portão coloca-se em movimento cerca de um segundo após um comando ser recebido.

Em determinados casos de utilização, é desejável que o atraso entre a receção de um controlo de colocação em movimento e o início da manobra seja mais alto. É possível aumentar este tempo para 3 segundos.

Para regular o tempo de pré-intermitência, siga o seguinte procedimento

- Pressione 2 ou 3 vezes **PROG**; o LED verde deverá acender-se (apenas o LED verde).
- Pressione "**PROG**" durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione "**PROG**" durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Pressione "**PROG**" durante 3 segundos.
- Pressione "+" 1 vez; L2 acende-se em vez de L1.
- Pressione **OK**.
- Se L1 estiver apagado, o tempo é de 1 segundo; pressione "+" para o aumentar para 3 segundos e depois em **OK** para validar.
- Se L1 estiver aceso, o tempo é de 3 segundos, pressione "-" para o diminuir para 1 segundo e depois em **OK** para validar

3.3.1. RETARDAMENTO DO FECHO

Em geral, os portões possuem uma folha que, ao fechar, cobre a outra. Esta folha é controlada pelo motor ligado à saída M1 da placa de circuitos. Para garantir que as folhas fecham bem, pela ordem correta, o sistema organiza-se para que a folha do motor M2 chegue ao batente limitador 2,5 segundos antes da folha do motor M1. Se o portão for compacto e exposto ao vento, pode acontecer que, durante o fecho a folha M2 seja detida pelo vento e a folha M1 seja ajudada pelo vento. Neste caso, a folha M1 pode mesmo alcançar a folha M2 e provocar o fecho do portão com as folhas pela ordem errada.

Se isso acontecer, é possível aumentar o tempo de desfaseamento entre as folhas durante o fecho.

Para regular este tempo, siga o seguinte procedimento

- Pressione "**PROG**" durante 3 segundos; L0 pisca 1 vez e L1 acende-se.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 2 vezes.
- Pressione **PROG** durante 3 segundos; L0 pisca 3 vezes.
- Pressione "**OK**"; o número de LED acesos indica o valor definido.

1 - AVISOS

Um automatismo para portão é um produto que pode provocar danos em bens e ferimentos a pessoas e animais. O nosso automatismo e os respetivos manuais de instalação e de utilização foram concebidos de forma a eliminar todas as situações perigosas.

A empresa Avidsen não poderá ser responsabilizada por uma instalação ou utilização não conforme às instruções deste manual e que resulte em danos.

É obrigatório ler atentamente as instruções antes de utilizar o seu portão motorizado e guardar estas instruções para qualquer consulta posterior.

Obrigações gerais de segurança

- Este aparelho não está destinado a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas nem por pessoas desprovidas de experiência ou conhecimento, exceto caso possam beneficiar, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, de supervisão ou instruções prévias relativamente à utilização do aparelho. Convém vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
- Todos os potenciais utilizadores deverão ser instruídos sobre a utilização do automatismo, devendo para isso ler este manual de utilização.
- É obrigatório garantir que nenhuma pessoa não instruída (criança) pode colocar o portão em movimento através dos dispositivos de controlo fixo (seletor de chave) ou portátil (telecomando).
- Impedir as crianças de brincar perto ou com o portão motorizado.
- Não parar voluntariamente o portão em movimento exceto, é claro, com um equipamento de controlo ou de paragem de emergência.
- Evitar que qualquer obstáculo natural (ramos, pedras, ervas altas, etc.) possa impedir o movimento do portão.
- Não ativar manualmente o portão a não ser que os motores estejam desmontados.
- Antes de colocar o portão em movimento, garantir que não existe ninguém na área de deslocamento do portão (crianças, veículos, etc.).
- Em caso de mau funcionamento, desmontar os cilindros das linguetas de fixação ao portão e os motores para permitir a passagem e contactar

o seu instalador. Acima de tudo, não efetuar qualquer intervenção no produto.

- Não alterar nem acrescentar componentes ao sistema sem ter discutido isso com o instalador.

2 - ABERTURA/FECHO

O controlo do portão pode ser efetuado a partir de um telecomando programado, de um teclado com código sem fios programado ou um órgão de controlo com fios.

2.1 - TIPO DE COMANDO

Existem dois tipos de comandos para manobrar o portão.

Comando do portão



Comando de peões (apenas por rádio)



- O comando do portão permite controlar a abertura, paragem e fecho das duas folhas.
- O comando de peões permite controlar a abertura, paragem e fecho da folha acionada pelo motor M1.
- Por outro lado, o comando de peões permite controlar a paragem das duas folhas.
- O comando de peões não permite iniciar o fecho de M1 se M2 não estiver totalmente fechado.
- O fecho automático e as fotocélulas não ficam ativos no caso do comando de peões.
- O comando de peões não funciona em modo coletivo.

2.2 - MODOS DE FUNCIONAMENTO

O modo de funcionamento é definido seguindo as instruções da secção "[modo de funcionamento](#)".

2.2.1 - MODO "FERMETURE SEMI AUTOMATIQUE" (FECHO SEMIAUTOMÁTICO)

Descrição do funcionamento a partir da posição portão fechado:

Para abrir o portão

- Acione o comando do portão.
- A luz intermitente pisca (1 flash por segundo).
- 1 segundo depois, a folha M1 inicia a sua abertura.
- 2,5 segundos depois, a folha M2 inicia a sua abertura.
- As duas folhas abrem-se até ao respetivo batente limitador de abertura.
- Quando as duas folhas alcançarem o respetivo batente limitador de abertura, a luz intermitente deixa de piscar e a manobra está concluída.

Para fechar o portão

- Acione o comando do portão.
- A luz intermitente pisca (1 flash por segundo).
- 1 segundo depois, a folha M2 inicia o seu fecho.
- Alguns segundos depois, a folha M1 inicia o seu fecho.
- A folha M2 alcança o respetivo batente limitador de fecho.
- Algum tempo depois (2,5 segundos por defeito, valor regulável) a folha M1 alcança o respetivo batente limitador de fecho.
- A luz intermitente deixa de piscar e a manobra está concluída.

É possível parar o movimento do portão a qualquer momento acionando um comando (portão ou peões).

Depois, se acionar de novo o comando do portão, o portão reinicia em sentido inverso.

2.2.2 - MODO "FERMETURE AUTOMATIQUE" (FECHO AUTOMÁTICO)

Descrição do funcionamento a partir da posição portão fechado:

- Acione o comando do portão.
- A luz intermitente pisca (1 flash por segundo).
- 1 segundo depois, a folha M1 inicia a sua abertura.
- 2,5 segundos depois, a folha M2 inicia a sua abertura.
- As duas folhas abrem-se até ao respetivo batente limitador de abertura.
- Quando as duas folhas alcançarem o respetivo batente limitador de abertura, a luz intermitente alterará a forma de piscar (1 flash curto a cada 1,25 segundos) e inicia-se a temporização antes do fecho.
- Quando a temporização estiver concluída, a luz intermitente volta ao seu ritmo normal (1 flash por segundo).
- 1 segundo depois, a folha M2 inicia o seu fecho.

- Alguns segundos depois, a folha M1 inicia o seu fecho.
- A folha M2 alcança o respetivo batente limitador de fecho.
- Algum tempo depois (2,5 segundos por defeito, valor regulável) a folha M1 alcança o respetivo batente limitador de fecho.
- A luz intermitente deixa de piscar e a manobra está concluída.

É possível parar o movimento do portão a qualquer momento acionando um comando (portão ou peões).

Depois, se acionar de novo o comando do portão, o portão reinicia em sentido inverso.

Se ativar um comando durante a temporização, esta termina e o fecho automático é anulado.

2.2.3 - MODO "COLLECTIF" (COLETIVO)

O funcionamento é idêntico ao modo "fermeture automatique" (fecho automático) à exceção de:

- Não é possível parar a abertura do portão seja com o comando de abertura do portão ou peões.
- Se ativar o comando do portão durante a temporização, este comando é recarregado com o tempo inicial para prolongar o tempo antes do fecho automático.
- Se ativar o comando do portão durante o fecho, o portão detém-se, abre novamente e a temporização antes do fecho automático inicia-se.
- O comando de peões não funciona.

2.3 - FOTOCÉLULAS (SE INSTALADAS)

- Durante o fecho, se um objeto ou pessoa cortar o feixe de infravermelhos entre as duas fotocélulas, o portão para e começa a abrir. Se o fecho automático estiver ativado, a temporização é iniciada. Se, no fim da temporização, o feixe de fotocélulas é cortado, o portão aguarda que o feixe seja libertado antes de voltar a fechar-se. Sim, passados 3 minutos, o feixe ainda não foi libertado, o fecho automático é anulado e o sistema coloca-se em standby.
- As fotocélulas também podem estar ativas no início da abertura (útil caso esteja instalado um segundo jogo de fotocélulas – consultar

"3.2.2. MODO FOTOCÉLULAS MENU 2").

- Se for este o caso e o feixe for cortado no momento em que o portão deve começar a abrir-se, a luz intermitente emite flashes duplos durante 30 segundos. É possível interromper os flashes pressionando um comando. Para que o portão se possa abrir é necessário libertar o feixe e acionar um controle.

2.4 - DETECÇÃO DE OBSTÁCULOS


Durante o movimento, as folhas podem chocar com um obstáculo.

- Por segurança, se os motores exercerem demasiada força (a força é regulável – consultar "Força dos motores" nas definições), o portão para, liberta a pressão e a luz intermitente emite flashes duplos durante 30 segundos. É possível interromper os flashes pressionando um comando.
- Ao acionar um comando (o mesmo usado para a colocação em movimento), o portão movimenta-se no sentido inverso.
- Se for detetado um obstáculo durante o fecho e o modo de funcionamento for "fecho automático" ou "coletivo", o portão volta a abrir-se e a temporização é reiniciada.
- Se o portão possuir uma grande superfície de resistência ao vento (portão compacto), isso pode provocar deteções de obstáculos quando houver vento. Neste caso, é recomendado aumentar a definição da força dos motores.

2.5 - MOVIMENTO MANUAL

Atenção: quando os cilindros estiverem desengrenados, o portão pode começar a mover-se por ação do vento ou de uma força exterior. Por isso, é importante ter atenção ou bloquear o portão para evitar quaisquer riscos de lesão.

Basta desaparafusar o pino e levantar o braço de motorização. Assim, o portão pode ser aberto manualmente durante o período de corte de energia.

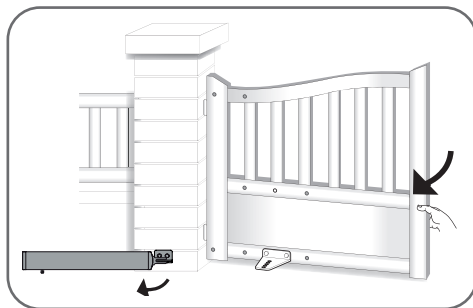

3. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO MÓDULO CONECTADO HOMEGATE

Este produto apenas funciona na frequência 2,4 Ghz. No momento da associação, certifique-se de que o seu smartphone está ligado nesta frequência específica. Em caso de dúvida, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.


3.1 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO MÓVEL E CRIAÇÃO DE UMA CONTA

Depois de ligar o contactor, siga as instruções seguintes para proceder ao emparelhamento.



Descarregue a aplicação Avidsen Home na Play Store ou na App store.



Abra a aplicação e inicie sessão se já tiver uma conta. Não sendo esse o caso, toque em CREER UN NOUVEAU COMPTE (CRIAR UMA NOVA CONTA) e deixe-se guiar pela aplicação.

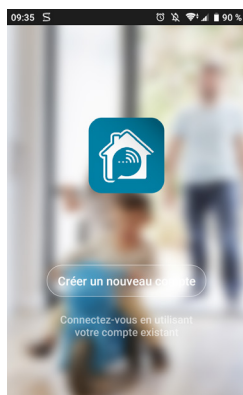


Depois de aceitar a política de confidencialidade, crie uma conta com um endereço de e-mail.

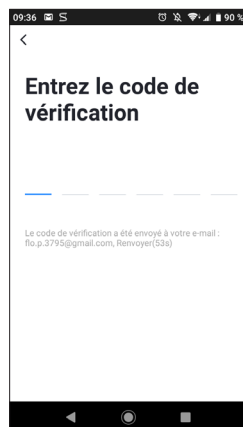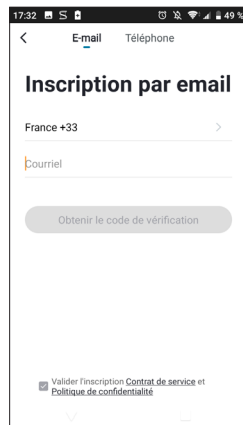

Nos segundos seguintes, irá receber um código de validação na sua caixa de e-mail. Insira esse código para concluir o registo.

TENHA EM ATENÇÃO que este e-mail poderá estar na caixa de spam.

Se não receber qualquer código antes do final da contagem decrescente, toque em "renvoyer" (reenviar) e verifique se inseriu corretamente o seu endereço de e-mail.

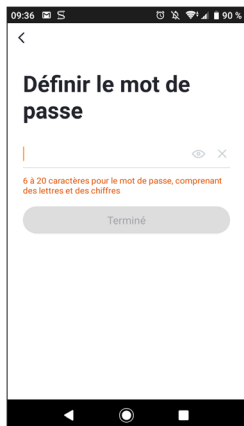


Para concluir o registo, defina uma palavra-passe que contenha entre 6 e 20 caracteres composta apenas por letras e dígitos. Em seguida, toque em **"Terminé"** (Concluído).



3.2 - CONEXÃO DO CONTACTOR

A partir do momento em que é ligado à corrente, o contactor está por defeito em modo de emparelhamento. O indicador luminoso começa a piscar até ao final do processo de emparelhamento.

Para iniciar o emparelhamento, pressione **"AJOUTER"** (ADICIONAR). Certifique-se de que o seu telefone está corretamente ligado à rede Wi-Fi 2,4 GHz da sua box de Internet. Se já tem um aparelho instalado na aplicação (ex.: câmara IP, tomada conectada, etc...) clique em + no topo, à direita da aplicação. Selecione o produto que pretende emparelhar e selecione Home Gate.

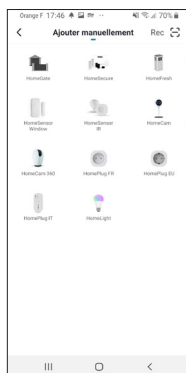

Certifique-se de que o contactor está corretamente ligado à tomada e de que o respetivo indicador está intermitente. Caso contrário, prima o botão reset durante 5 segundos para que o indicador comece a piscar. Selecione a sua rede Wi-Fi 2,4 GHz (**tenha em atenção que o seu smartphone deverá estar ligado à rede Wi-Fi à qual a tomada será ligada**), insira a **palavra-passe da rede** e prima **Suivant** (seguinte).

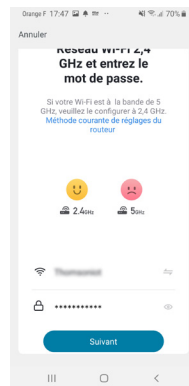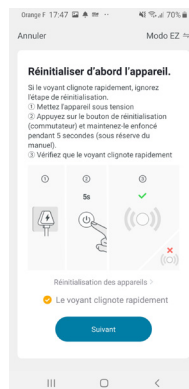


IMPORTANTE: Se surgir uma mensagem de pedido de autorização para a posição, será necessário aceitá-lo para que o seu dispositivo Android ou IOS possa recuperar a rede Wi-Fi.


IMPORTANTE: este aparelho é compatível com a rede Wi-Fi 2,4 GHz - WPA/WPA2. Não é compatível com Wi-Fi de 5 GHz e não é compatível com a encriptação WEP. Verifique estas configurações de Wi-Fi da sua box ou contacte o seu fornecedor de serviços de Internet em caso de dificuldade de ligação.

Se surgir a mensagem abaixo:

Clique em "changement" (alteração) ou ligue o seu smartphone numa frequência de 2,4 GHz e, depois, clique em "Continuer" (Continuar).

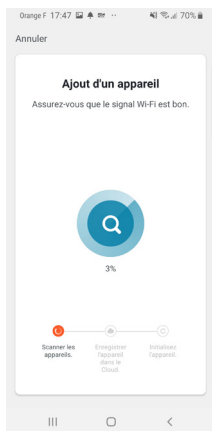

Aguarde durante o processo de emparelhamento. Esta etapa poderá demorar alguns minutos.

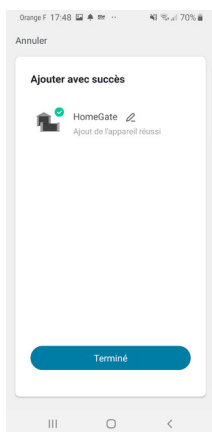

O seu contactor está agora a funcionar e aparece na sua aplicação.

Agora já pode controlar o seu contactor Avidsen a partir do seu smartphone.

Pode mudar o nome do contactor clicando no pequeno lápis à direita do nome do aparelho (que é, por defeito, garagem)

4 - UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO


Advertência: devido à posição dos ímanes, o contactor consegue informá-lo se o seu portão está fechado ou não. Quando a aplicação lhe indicar que o portão está aberto, isso significa que os dois ímanes já não estão em contacto um com o outro. No entanto, isto não significa que o portão esteja de facto totalmente aberto. Em caso de erro de funcionamento (por exemplo, deteção de obstáculos, erro do motor, etc.), se o portão permanecer entreaberto, a responsabilidade não será do contactor.

IMPORTANTE: O sinal de contacto seco é idêntico tanto para o disparo de abertura como de fecho. O contactor terá em conta o último comando enviado, bem como a posição dos ímanes para determinar qual o comando em curso a exibir na aplicação.

No entanto, as lógicas de controlo são específicas de cada fabricante, podendo estar sujeitas a diferentes configurações.

Por isso, o contactor não sabe exatamente o estado de funcionamento da motorização do portão quando este está em movimento, nem o que a lógica de controlo exigirá que a motorização faça quando é dado um novo comando.


Assim, é possível que o portão execute um movimento inverso relativamente ao indicado pela aplicação (por exemplo: fecho automático ativado, comportamento da motorização depois de uma instalação de segurança, comando de paragem em curso, controlo por outro aparelho, etc.). Em qualquer caso, aguarde até ao final da duração da animação da aplicação para conhecer o estado do portão (fechado ou não fechado).

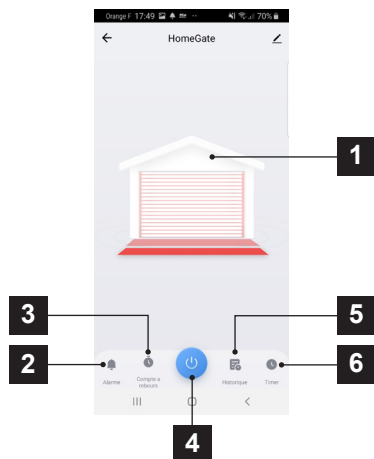

- | | |
|---|---|
| 1 | Posição do portão (animação em caso de funcionamento) em relação aos ímanes |
| 2 | Definição de alerta e tempo de funcionamento antes do alerta |
| 3 | Contagem decrescente antes do acionamento do contacto |
| 4 | Botão de acionamento do comando |
| 5 | Histórico de pedidos de abertura/fecho |
| 6 | Programação horária dos acionamentos de contacto |

Toque no botão de acionamento do comando a partir da aplicação. O contactor enviará o comando à motorização. A animação de abertura ou de fecho entrará em funcionamento durante o período definido. Se a sua motorização não tiver terminado o seu curso antes do período de funcionamento indicado, consulte a definição Alarme (2), e depois clique em Fechar lembrete. Defina aqui a duração do período de funcionamento do automatismo do portão.

Após o período de funcionamento definido, se os ímanes não se tiverem separado durante a abertura, ou se os ímanes não se tiverem juntado durante o fecho, então a aplicação exibirá a mensagem correspondente.

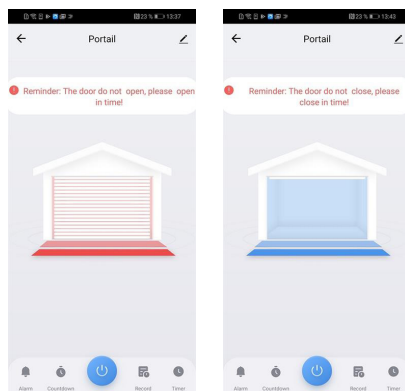

5 - UTILIZAÇÃO COM O GOOGLE HOME

ATENÇÃO: o nome atribuído aos seus aparelhos Avidsen Home é o nome que o assistente Google reconhecerá.

Exemplo: se possuir um contactor denominado "portão", o comando "OK Google, abra o portão" funcionará, mas o comando "OK Google, abra a motorização" poderá não acionar nada.

O Assistente Google pode ajudá-lo a controlar os seus aparelhos conectados.

Por exemplo, é possível utilizar os seguintes comandos:

- "OK Google, abra o portão".
- "OK Google, fecha o portão".
- "OK Google, abra a garagem".
- "OK Google, fecha a garagem".

Para mais informações sobre a designação dos aparelhos ou a criação/associação de uma divisão, consulte o suporte técnico da Google.

Todavia, se ligar vários módulos na mesma zona, e para evitar comandos indesejados, aconselhamos a não utilizar um nome de grupo proposto pelo Google Home (quarto, escritório, sala, etc.) no momento em que atribuir um nome ao seu módulo de comando.

Caso verifique algum problema relacionado com a aplicação Google Home ou com a configuração do aparelho no Google Home, contacte o apoio técnico da Google.


O procedimento de colocação em funcionamento depende do seu smartphone e requer uma ligação à Internet:

5.1 - SE TIVER UM SMARTPHONE ANDROID COM O ASSISTENTE GOOGLE

As informações seguintes podem variar em função da versão da aplicação Google Home ou do seu sistema operativo.

Os seus aparelhos deverão estar emparelhados na aplicação **Avidsen Home** para que possam ser controlados com o assistente Google. Os seus aparelhos devem estar na mesma rede Wi-Fi que o assistente.

- Ligue os aparelhos ao Assistente Google
 - No seu telefone ou tablet Android, toque continuamente no botão de início ou diga "Ok Google".
 - No canto inferior direito, toque em .
 - Toque no **logótipo no canto superior direito**, depois em "Paramètres" (Configurações), depois "Assistant" (Assistente) e, por fim, "Contrôle de la maison" (Controlo da casa).
 - No separador "Appareils" (Aparelhos), toque em "Ajouter des appareils" (Adicionar aparelhos) .
 - Selecione a aplicação **Avidsen Home** e siga as instruções.

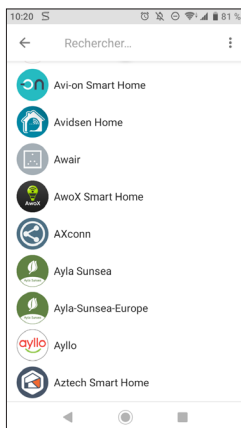

- Em seguida, insira o nome de utilizador e a palavra-passe da conta **Avidsen Home** para autorizar o assistente Google a adicionar e interagir com os seus acessórios **Avidsen Home**.

6 - UTILIZAÇÃO COM A AMAZON ALEXA

ATENÇÃO: o nome atribuído aos seus aparelhos Avidsen Home é o nome que a Alexa reconhecerá. Exemplo: se tiver um contactor denominado "portão", o comando "Alexa, abre o portão" funcionará, mas o comando "Alexa, abre o automatismo" poderá não desencadear qualquer ação.

As informações seguintes podem variar conforme a versão da aplicação Alexa ou do seu sistema operativo.

A Assistente Alexa da Amazon pode ajudá-lo a controlar os seus aparelhos conectados.

Por exemplo, é possível utilizar os seguintes comandos:

- "Alexa, abre o portão".
- "Alexa, fecha o portão".
- "Alexa, abre a garagem".
- "Alexa, fecha a garagem".

Descarregue e instale a aplicação Amazon Alexa a partir da Play store ou da Apple store.

Os seus aparelhos deverão estar emparelhados na aplicação Avidsen Home para que possam ser controlados com o assistente Amazon. Devem também estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

- Instalação da skill Avidsen Home
 - Na aplicação Amazon Alexa, toque no menu no canto superior esquerdo e selecione Skills e Conjuntos.
 - Procure Avidsen Home na lista de skills ou utilize a pesquisa no canto superior direito.
 - Selecione a skill Avidsen Home e Ativar para utilização.
 - Insira novamente o nome de utilizador e a palavra-passe da aplicação Avidsen Home.
 - Depois de a skill estar corretamente associada, toque na cruz no canto superior esquerdo.
 - A aplicação propõe fazer uma deteção de aparelhos. Toque na opção "détecter des appareils" (detetar aparelhos).

- Ligue os aparelhos à Amazon Echo
 - Utilização da função "Découverte guidée" (Deteção guiada) para ligar um aparelho doméstico.
 - Na aplicação Amazon Alexa, toque no menu no canto superior esquerdo e selecione "Ajouter un appareil" (Adicionar um aparelho).
 - Selecione o tipo de aparelho que pretende conectar.

- Selecione a marca e siga as instruções no ecrã.
- Utilização de comandos de voz para ligar um aparelho doméstico
 - Depois de a skill estar instalada, diga "Alexa, deteta os novos aparelhos".
 - Ao fim de 45 segundos, a Alexa apresentá-lhe-á os aparelhos detetados.

Para mais informações sobre a Amazon Alexa, consulte o apoio técnico da Amazon.

Todavia, se ligar vários módulos na mesma zona, e para evitar comandos indesejados, aconselhamos a não utilizar um nome de grupo proposto pela Alexa (quarto, escritório, sala, etc.) no momento em que atribuir um nome ao seu módulo de comando.

Caso verifique algum problema relacionado com a aplicação Amazon Alexa ou com a configuração do aparelho na Amazon Alexa, contacte o apoio técnico da Amazon.


7 - CENÁRIO E AUTOMATISMOS

7.1 CENÁRIO

O sistema de cenário da aplicação **Avidsen Home** permite agrupar as ações que serão acionadas por sua ordem, clicando num único botão no seu smartphone.

Exemplo: criação de um cenário "Vou sair", que tem o efeito de desligar a minha tomada conectada e de ativar a deteção de movimentos da minha câmara:


Clique em  na parte inferior do ecrã, depois em "Scénario" (Cenário) em cima à esquerda e, por fim, em "Ajouter un scénario" (Adicionar um cenário):

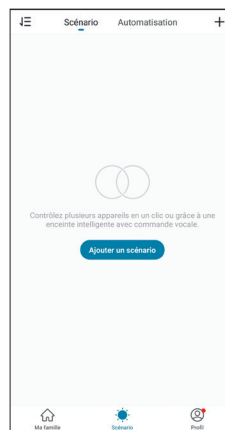

Atribua um nome ao seu cenário e clique em  para definir as ações a executar:



- | | |
|---|---|
| 1 | Atribua aqui um nome a seu gosto ao seu cenário |
| 2 | Altere aqui a imagem de fundo |
| 3 | Clique aqui para definir as ações a realizar |
| 4 | Se a caixa estiver assinalada, o cenário aparecerá ao lado dos seus produtos associados à aplicação |

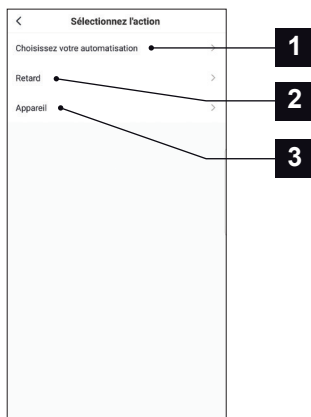

(Automatismo) no canto superior direito e, por fim, em **"Ajouter une action automatique"** (Adicionar uma ação automática):



1	Permite utilizar um automatismo (uma ação automática) já definido. Leia o parágrafo seguinte para mais detalhes
2	Permite adicionar um intervalo de duração ajustável no decorrer das ações
3	Faz aparecer a lista de produtos já associados na aplicação, bem como as ações possíveis

A função **"Choisissez votre automatisation"** (Selecione o seu automatismo) permite abrir um automatismo já gravado e ativá-lo ou desativá-lo durante a execução do novo cenário.


7.2 - CRIAÇÃO DE AUTOMATISMOS

O sistema de automatismos da aplicação Avidsen Home permite agrupar aparelhos e ações que serão desencadeadas automaticamente pela ação de um outro aparelho ou de uma condição (temperatura, hora, etc.) .

Exemplo: criação de uma ação automática "Abertura do portão", cuja finalidade é um acionamento de contacto à hora definida, apenas se o portão estiver na posição fechada.


O sistema de automatismo da aplicação **Avidsen Home** permite agrupar aparelhos e ações que serão desencadeados automaticamente pela ação de um outro aparelho ou de uma condição (temperatura, hora, etc.) .

Exemplo: criação de uma ação automática "Iluminação sala", que tem por efeito acender a luz durante alguns segundos se  para detetar um movimento: Clique em **"Scénario"** e depois em **"Automatisation"**

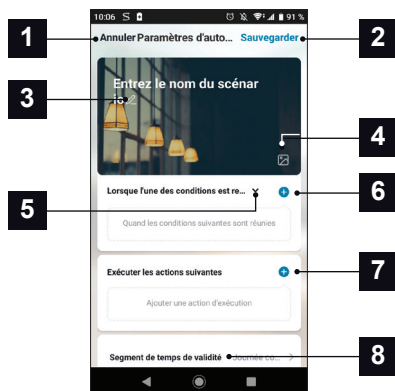

1	Voltar a trás
2	Guardar o automatismo
3	Alterar o nome do automatismo
4	É possível alterar a imagem de fundo, se pretender
5	Seleção do tipo de condição
6	Seleção das condições a preencher para a execução das ações
7	Seleção das ações a executar
8	Seleção do período de duração do automatismo (por exemplo: apenas à noite)

Uma das definições mais importantes é a escolha do **tipo de condição**. O tipo de condição permite ao automatismo saber como reagir a diversas condições.

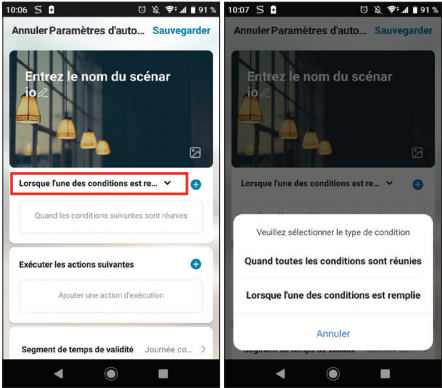

- **"Quand toutes les conditions sont réunies"**
(Quando todas as condições estiverem preenchidas) corresponde à função "ET" (E):
 - Se Temperatura = x **E** hora = y **E** aparelho = n, então...
- **"Lorsque l'une des conditions est remplie"**
(Quando uma das condições estiver preenchida) corresponde à função "OU":
 - Se Temperatura = x **OU** hora = y **OU** aparelho = n, então...



Depois de selecionar o tipo de condição, é necessário escolher as condições em si:





1	Definição de uma condição meteorológica relativa à temperatura*
2	Definição de uma condição meteorológica relativa à humidade*
3	Definição de uma condição meteorológica*
4	Definição de uma condição relativa ao nascer ou ao pôr do sol*
5	Definição de uma condição relativa ao vento*
6	Definição de uma condição relativa à hora
7	Definição de uma condição a partir de um aparelho já associado à aplicação

*Estas condições têm em conta a localização geográfica do seu smartphone para poderem ter acesso aos dados meteorológicos.

A parte seguinte diz respeito às ações que serão desencadeadas pelas condições precedentes:

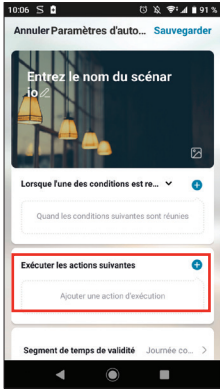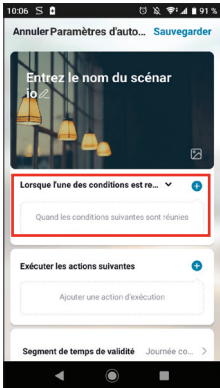

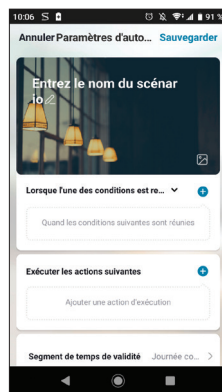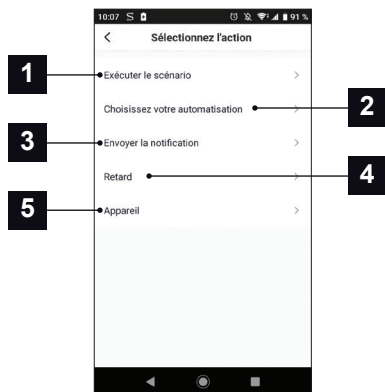


1	Permite utilizar um Cenário (grupo de ações) já definido.
2	Permite utilizar um automatismo (uma ação automática) já definida
3	Permite enviar uma notificação para o smartphone quando o automatismo estiver ativo
4	Permite adicionar um intervalo de duração ajustável no decorrer das ações
5	Definição de uma ação para um aparelho já gravado na aplicação

7.2.1 PROGRAMAÇÃO DO AUTOMATISMO "ABERTURA DE PORTÃO"


A ação automática deste exemplo permitirá ao utilizador abrir o seu sistema motorizado a uma hora específica, apenas se o portão estiver inicialmente fechado.

É necessário escolher as condições no nosso caso. Precisamos de uma condição horária, bem como o estado do portão.


O último parâmetro permite definir, se necessário, um período do dia durante o qual é possível autorizar a execução do automatismo:

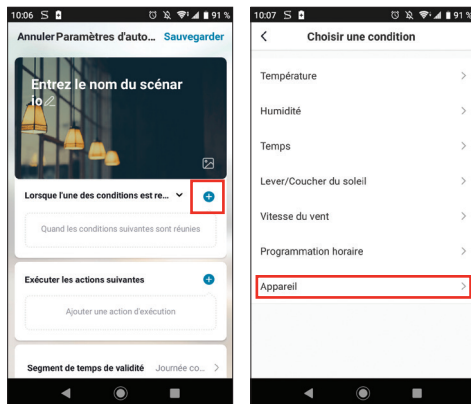


Depois de todas estas configurações estarem confirmadas, guarde o seu automatismo clicando no botão do canto superior direito.

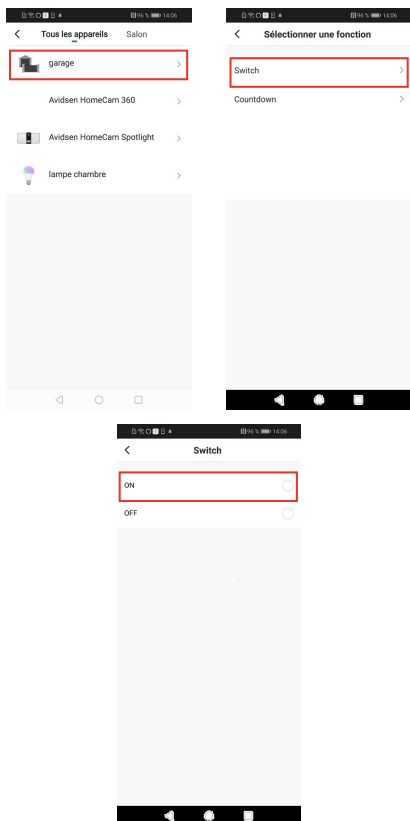


O primeiro parâmetro está gravado. Agora, é necessário criar a programação horária. Clique em +.

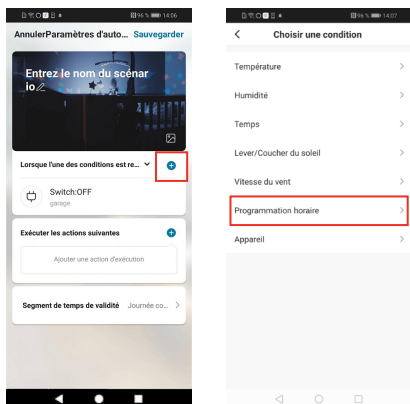


Selecione a hora de desencadeamento da abertura. Deslize o dedo para cima ou para baixo na coluna das horas e na coluna dos minutos. A hora definida encontra-se entre as duas linhas paralelas. É possível solicitar que o cenário se repita em diferentes dias da semana. Para configurar a repetição, clique em "Répéter" (Repetir).

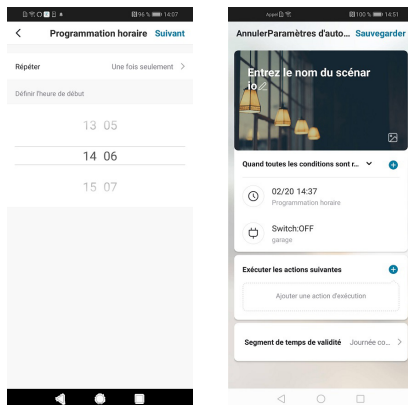

As condições estão criadas. Selecione a variável "Quand toutes les conditions sont réunies" (Quando todas as condições estiverem reunidas).


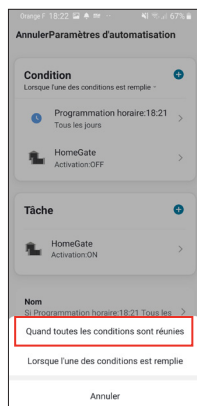


Em seguida, é necessário determinar que ação deve ser realizada.

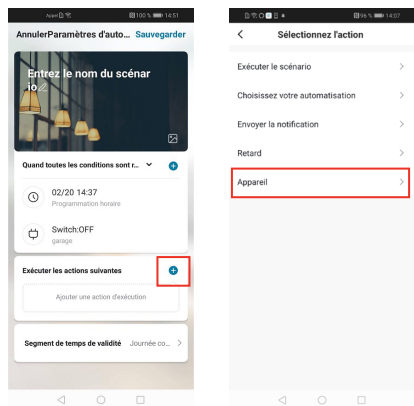


Altere o nome do seu cenário conforme preferir (no nosso exemplo "OUVERTURE PORTAIL" (ABERTURA DO PORTÃO)).

Depois de todos os parâmetros estarem definidos, clique em "Sauvegarder" (Guardar).

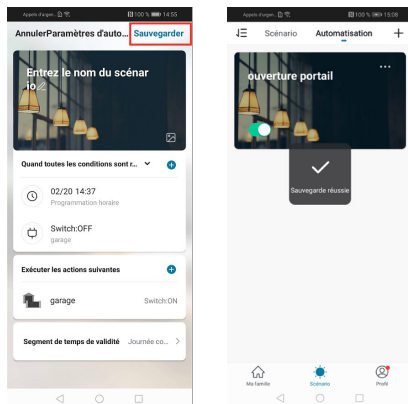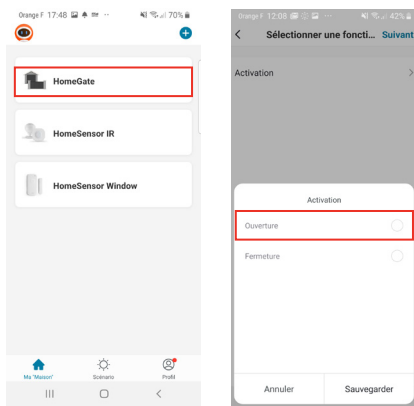

Se pretender aceder aos seus detalhes ou eliminá-los, clique no ícone "..." em cima e à direita do nome.

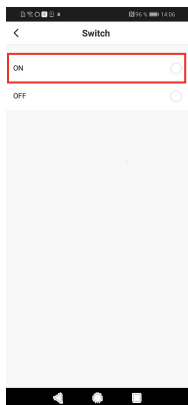

8 - ACESSÓRIOS OPCIONAIS



F - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1 - INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO

As intervenções de manutenção devem ser efetuadas pelo responsável pela instalação, ou por uma pessoa qualificada, de modo a garantir o funcionamento e a segurança da instalação.


O número de intervenções de manutenção e de limpeza deve ser proporcional à frequência de utilização do portão motorizado.

Para uma utilização de uma média de 10 ciclos por dia, é necessário prever:

- Uma intervenção nas peças mecânicas a cada 12 meses: aperto de parafusos, lubrificação, inspeção de dobradiças, batentes limitadores e correto alinhamento do portão, etc.
- Uma intervenção nas peças eletrónicas a cada 6 meses: funcionamento do motor, fotocélulas, dispositivos de controlo, etc.

2 - INDICADORES DE FUNCIONAMENTO

Este sistema possui dois indicadores de funcionamento: o nível de carga da bateria (opcional) e o histórico de eventos.

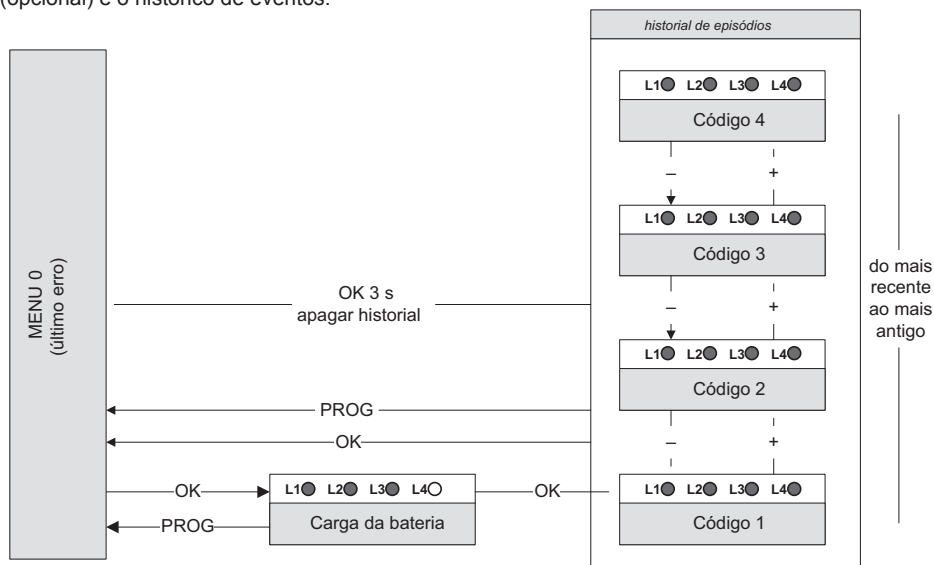

F - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**2.1 - HISTÓRICO DE EVENTOS E CÓDIGOS DE ERRO**

- Durante o funcionamento podem ocorrer eventos decorrentes de mau funcionamento do automatismo ou de ações do utilizador.
- Cada evento diferente tem um código associado.
- Este código é exibido através de uma combinação de LED vermelhos acesos, apagados ou intermitentes no ecrã do **MENU 0**.
- Ao pressionar **OK** ou **PROG**, esse código desaparece. No entanto, os últimos 4 códigos gerados são memorizados e podem ser consultados no histórico.
- Para aceder ao histórico, pressione 2 vezes **OK** e depois utilize os botões "+" e "-" para percorrer os códigos memorizados.

Para diagnosticar eventuais problemas, consulte abaixo a lista de códigos e o seu significado:

○ : LED **apagado**

● : LED **aceso**

◐ : LED **intermitente**

Existem dois tipos de código: Erro (E) ou Informação (I). Atenção, um erro necessita de uma ação do instalador para corrigir o problema do automatismo.

LED				Descrição	Tipo
L1 ○	L2 ○	L3 ○	L4 ●	Foi detetado um obstáculo no M1 durante o fecho.	I
L1 ○	L2 ○	L3 ●	L4 ○	Foi detetado um obstáculo no M2 durante o fecho.	I
L1 ○	L2 ●	L3 ●	L4 ●	O feixe das fotocélulas foi cortado.	I
L1 ●	L2 ●	L3 ●	L4 ○	Foi detetado um obstáculo no M1 durante a abertura.	I
L1 ●	L2 ●	L3 ●	L4 ●	Foi detetado um obstáculo no M2 durante a abertura.	I
L1 ○	L2 ○	L3 ○	L4 ◐	O motor M1 não está ligado ou está mal ligado (mau contacto); verifique as ligações.	E
L1 ○	L2 ○	L3 ◐	L4 ○	O motor M2 não está ligado ou está mal ligado (mau contacto); verifique as ligações.	E


L1 ○	L2 ○	L3 ◐	L4 ◐	O tempo máximo de funcionamento foi atingido (um motor gira em vazio e não chega ao limitador?); verifique a embraiagem.	E
L1 ○	L2 ◐	L3 ◐	L4 ○	A folha M1 fechou-se antes da folha M2; aumente o tempo de desvio entre as folhas.	E
L1 ○	L2 ◐	L3 ◐	L4 ◐	Três deteções de obstáculo consecutivas durante a abertura. Verifique a zona de deslocamento do portão.	E
L1 ◐	L2 ○	L3 ○	L4 ○	Três deteções de obstáculo consecutivas durante o fecho. Verifique a zona de deslocamento do portão.	E
L1 ◐	L2 ○	L3 ◐	L4 ○	A alimentação principal foi cortada durante uma fase de movimento OU a bateria está muito fraca para um funcionamento correto.	E
L1 ◐	L2 ◐	L3 ○	L4 ○	A automemorização não é válida (nunca foi feita ou um ajuste que necessita de nova automemorização foi modificado). Efetue uma automemorização.	E
L1 ◐	L2 ◐	L3 ○	L4 ◐	O fecho automático foi anulado. Gerada caso ocorram 3 reaberturas (10 em modo coletivo) consecutivas por corte das fotocélulas durante o fecho automático OU se o feixe permanecer cortado durante mais de 3 minutos.	E
L1 ◐	L2 ◐	L3 ◐	L4 ◐	A entrada do controlo do portão (2B) foi conectada e permanece ligada à terra. Verifique as ligações.	E

F - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

2.2 - CONTROLO MANUAL

É possível manobrar as folhas sem ter feito qualquer programação, por exemplo, durante a instalação dos motores.

- Para entrar no modo manual, pressione **OK** durante 3 segundos; o LED L4 irá piscar.
- Mantenha pressionado o botão correspondente ao movimento pretendido.

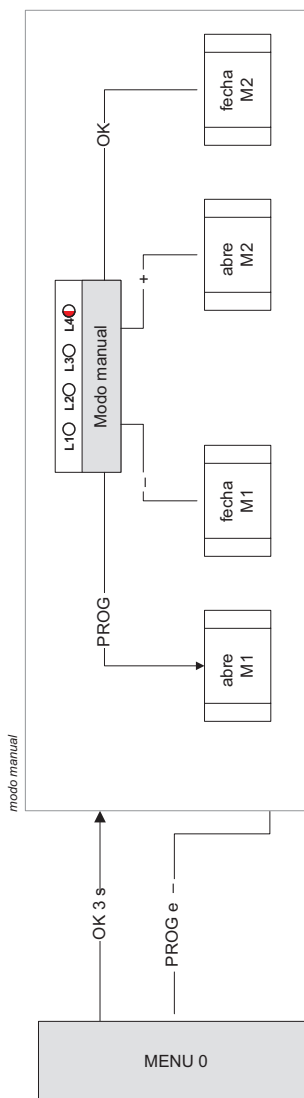

- É possível pressionar simultaneamente **PROG** e "+", por exemplo, para abrir as duas folhas ao mesmo tempo.
- Para sair, pressione os botões **PROG** e "-" simultaneamente (apenas um toque).
- Caso contrário, após um minuto sem ação sobre um botão, o sistema sai automaticamente do modo de controlo manual.

Para além disso, neste modo, os LED L1 e L2 permitem testar o estado das entradas das fotocélulas (PHO) e o comando com fios (2B): se as fotocélulas estiverem ligadas, o LED L1 acende-se se o feixe de infravermelhos permanecer não interrompido.

Se um órgão de controlo com fios estiver ligado à entrada 2B, o LED L2 acende-se quando o interruptor do órgão em questão é acionado.

2.3 - REINICIALIZAÇÃO TOTAL

É possível restabelecer todas as definições de fábrica.

- Para isso, pressione "-", "+" e OK ao mesmo tempo durante 8 segundos, até que surja uma animação de LED. Todas as definições apresentarão o seu valor por defeito e é necessário efetuar uma automemorização.

No entanto, este procedimento não apaga os telecomandos da memória.

3 - DESMONTAGEM E ELIMINAÇÃO

Este automatismo de portão, bem como a sua embalagem, são compostos por diferentes tipos de materiais dos quais alguns devem ser reciclados e outros devem ser eliminados.

Nenhum dos elementos deve ser abandonado na natureza ou eliminado juntamente com resíduos domésticos.

De forma a separar os diferentes materiais, a desmontagem dos elementos do kit deve ser realizada por uma pessoa qualificada.

Faça a triagem dos elementos por tipo:

- Pilha e bateria/ - Placa de circuitos/ - Plásticos/ - Sucata/ - Papel e cartão/ - Outros

Depois de efetuar a triagem dos elementos, entregue-os a um centro de reciclagem adequado e deposite os outros materiais num centro de recolha de resíduos.

Especificações relativas à proteção do ambiente

O consumidor é obrigado por lei a reciclar todas as pilhas e baterias usadas. É proibido eliminá-las num caixote do lixo normal!

As pilhas e as baterias com substâncias nocivas estão marcadas com os símbolos da imagem ao lado, que remetem para a proibição da sua eliminação em caixotes do lixo normais. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. É possível depositar estas pilhas/baterias usadas em centros de recolha de resíduos municipais (centros de triagem de materiais recicláveis) que têm a obrigação de os recolher.

Não deixe pilhas/pilhas botão/baterias ao alcance de crianças. Mantenha-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se, apesar de tudo, isso acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital!

Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Risco de explosão!




Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu

fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.

3.1. SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DO TELECOMANDO

Quando o alcance do telecomando diminui significativamente e o indicador vermelho fica fraco, isso significa que a pilha do telecomando está gasta. A pilha utilizada no telecomando é de tipo CR2032 e são conectadas uma à outra. Substitua a pilha por outra do mesmo tipo que a utilizada originalmente.

- Com a ajuda de uma pequena chave de fendas cruciforme, retire os 3 parafusos da parte de trás do telecomando.
- Abra o telecomando e retire a pilha.
- Introduza a nova pilha respeitando a polaridade
- Volte a fechar o telecomando e aperte os parafusos de fixação.

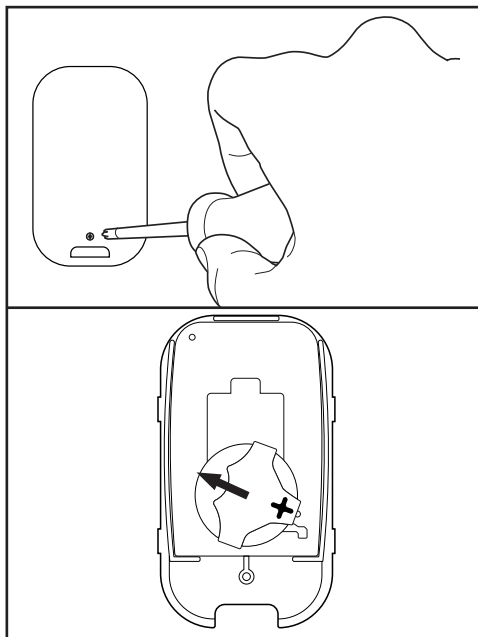

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As características técnicas são apresentadas a título indicativo e para uma temperatura de +20 °C. Com o intuito de melhorar os seus produtos, a empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar estas características técnicas a qualquer momento, garantindo, em todos os casos, o bom funcionamento e o tipo de utilização previsto.

CILINDROS	
Tipo	Motores de 24 V CC, redutor com engrenagem, tipo: carro de parafuso sem fim
Alimentação	24 V CC
Força nominal	2200N
Velocidade no binário nominal	2 cm/s
Consumo com força nominal	60W
Cabo	50 cm. 2 condutores de secção 0,75 mm ²
Duração de funcionamento atribuída	10 minutos
Número máximo de ciclos/dia	50
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C
Índice de proteção	IP44

CAIXA ELETRÓNICA	
Tipo	Caixa eletrónica para 2 cilindros 24 V CC
Composição	1 placa de circuitos AVLO, 1 transformador 230/20 V CA
Alimentação	230 V CA/50 Hz ou 24 V CC
Potência máxima atribuída	120W
Saída motores (- M1 +/- M2 +)	2 saídas para motor 24 V CC - Corrente máxima de saída no arranque durante 3 s = 3 A - Corrente máxima de saída após arranque durante = 2,5A
Saída luz intermitente (- Warn +)	Intermitência gerida pela placa de circuitos. Para luz intermitente de 24 V apenas com LED.
Saída de alimentação +12 V CC (+12 V/TERRA)	Para alimentar as fotocélulas. 3,3 W no máximo
Entrada fotocélula (TERRA/PHO)	Entrada para contacto seco normalmente fechado
Entrada para órgão de comando (2 B/TERRA) "2 folhas"	Entrada para contacto seco normalmente aberto (o fecho do contacto resulta num comando de colocação em movimento ou de paragem do portão)

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

Número de botões do telecomando memorizáveis	15 com 1 botão de comando do portão e 1 botão de comando de peões
Fusíveis de proteção	Fusível na caixa de terminais do transformador 1 A temporizado
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C
Índice de proteção	IP44

LUZ INTERMITENTE

Tipo	Iluminação com LED de 2W máx. Intermitência gerida pela placa de circuitos
Alimentação	Tensão máx. de alimentação: 24 V CC
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C
Índice de proteção	IP44

TELECOMANDO

Tipo	Tipo: modulação AM do tipo OOK. Codificação do tipo código Rolling de 16 bits (ou seja, 65 536 combinações possíveis)
Frequência	433,92MHz
Alimentação	3V por pilha do tipo CR2032
Teclas	4 teclas
Potência radiada	< 10mW
Autonomia	1 anos na proporção de 10 utilizações de 2 s por dia
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C

FOTOCÉLULAS

Tipo	Detetor de presença com feixe de infravermelhos modulado. Sistema de segurança de tipo D segundo a EN 12453
Composição	1 emissor TX e 1 recetor RX
Alimentação	12 V CC, 12 V CA, 24 V CC ou 24 V CA
Potência máxima atribuída	0,7 W por par

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

Saída	- 1 saída de contacto seco normalmente fechado (COM/NC) - 1 saída de contacto seco normalmente aberto (COM/NO)
Ângulo de emissão/ângulo de receção	Aproximadamente 10°/aproximadamente 10°
Alcance	15 m máx. (alcance que pode ser reduzido devido a perturbações climáticas)
Número de fotocélulas conectáveis	É possível conectar até 5 receptores RX em série
Temperatura de funcionamento	-20 °C/+60 °C
Índice de proteção	IP44

2 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 3 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes.
- Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen.
- Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.
- A sua motorização tem uma garantia de 10 anos contra a corrosão. Esta garantia cobre perfurações provocadas pela corrosão (exclui os parafusos, os suportes do motor e o sistema eletrónico). Esta garantia cobre a avaria da sua motorização devido a danos provocados por corrosão.

Atenção: Não utilizar qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos. Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

3 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer outras questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a uma definição não adequada ou a uma instalação sem conformidade.

Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do número:

Helpline : +351 300 305 015

De segunda a sexta-feira entre as 8h e as 11h e entre as 13h e as 16h.

4 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV

Apesar do cuidado dispensado na criação e fabrico do seu produto, caso seja necessário proceder à sua devolução ao nosso serviço de pós-venda, é possível consultar antecipadamente as intervenções na nossa página na Internet no seguinte endereço: <http://sav.avidsen.com/nos-services>

A Avidsen compromete-se a manter um stock de peças sobressalentes para este produto durante o período de garantia contratual.

REGULAMENTO UE 2023/2854E

Utilização de dados em conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Áudio/vídeo, imagens, eventos de detecção de movimento, estado da ligação, configuração do dispositivo
Formato		Recolhidos em formato JSON; armazenados em tabelas MySQL; exportados em formato XLS
Volume		~50 MB (depende da taxa de bits e da frequência de comunicação)
Os dados são gerados	De forma contínua (com latência)	/
	Em tempo real	Apenas durante uma operação do utilizador ou acionamentos automáticos
Onde os dados são armazenados		Europa
Tempo de conservação dos dados		1. Registos de operações em tempo real: pseudonimizados após 7 dias, conservados por um período máximo de 12 meses. 2. Dados ao nível da conta: conservados até o utilizador apagar a conta
Como	Aceder aos dados	1. Na aplicação: consultar as regras de confidencialidade da aplicação 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
	Extrair os dados	
	Apagar os dados	Não vendemos, alugamos nem divulgamos dados pessoais a terceiros. Qualquer partilha só é feita com o consentimento explícito do utilizador. Para mais informações: consultar as regras de confidencialidade.
	Partilhar os dados	
	Parar de partilhar	1. Na aplicação: consultar as regras de confidencialidade da aplicação 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
Identidade do titular dos dados (dados de contacto)		https://www.avidsen.com Morada: 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, FRANÇA Contacto: hotline@avidsen.com

5 - DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

A Avidsen declara, sob sua inteira responsabilidade, que o equipamento com a referência 114174 está conforme a legislação de harmonização da União aplicável e a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor:

- Conformidade com a diretiva RED (2014/53/UE)
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.2.1
- Conformidade com a diretiva LVD (2014/35/UE)
EN 60335-1:2012 + A11:2014 +A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-103:2015
EN 62233:2008
EN 62479:2010
- Conformidade com a diretiva EMC (2014/30/UE)
EN 301 489-1 V2.2.3

G - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

EN 301 489-3 V2.1.1

A Avidsen declara, sob sua inteira responsabilidade, que o telecomando incluído no kit 114174 está conforme a legislação de harmonização da União aplicável e a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor:

- Conformidade com a diretiva RED (2014/53/UE)

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

- Conformidade com a diretiva LVD (2014/35/UE)

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 + A11:2017

- Conformidade com a diretiva EMC (2014/30/UE)

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-3 V2.1.1

A Avidsen declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto homegate incluído neste kit está conforme a legislação de harmonização da União aplicável e a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicáveis em vigor:

- Conformidade com a diretiva RED (2014/53/UE)

EN 300 328 V2.2.2

- Conformidade com a diretiva LVD (2014/35/UE)

EN 62311:2008

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008

- Conformidade com a diretiva EMC (2014/30/UE)

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.2

EN18031

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE e a diretiva delegada 2015/867/UE.

Assinado por Alexandre Chaverot, presidente, em nome da Avidsen

19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, França

Tours, 11/12/2023

