avidsen

2 YEARS

GUARANTEE

SUPPORT CALL

HomeControl

O MÓDULO DE DE CONTROLO LIGADO

Ref.127063

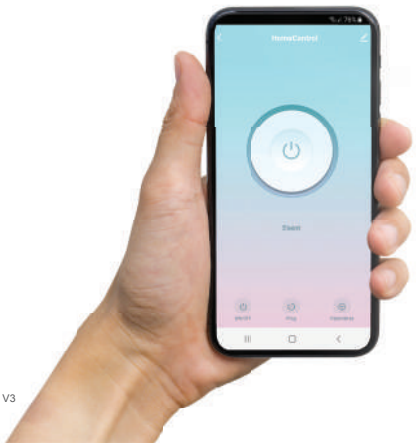

AvidsenHome

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Works with VOICE ASSISTANTS

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

www.avidsen.com

V3

ÍNDICE

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 05

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 05

2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 05

3 - RECICLAGEM 05

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO 06

1 - CONTEÚDO DO KIT 06

2 - MÓDULO LIGADO HOMECONTROL 06

3 - SIGNIFICADO DO INDICADOR LUMINOSO 06

C - INSTALAÇÃO 07

1 - FUNCIONAMENTO 07

2 - ESQUEMA DE CABLAGEM 07

3 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO MÓVEL E CRIAÇÃO DE CONTA 07

4 - EMPARELHAMENTO HOMECONTROL 09

D - UTILIZAÇÃO 11

1 - UTILIZAÇÃO DO MÓDULO LIGADO HOMECONTROL 11

1.1 UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONTAGEM DECRESCENTE 12

2 - VANTAGENS E UTILIZAÇÃO DAS DIVISÕES NA APLICAÇÃO AVIDSEN HOME 12

2.1 - CRIAÇÃO DE UMA FAMÍLIA 12

3 - UTILIZAÇÃO COM O GOOGLE HOME 13

3.1 - SE TIVER UM SMARTPHONE ANDROID COM

O ASSISTENTE GOOGLE 13
3.2 - SE TIVER UM SMARTPHONE ANDROID SEM O ASSISTENTE GOOGLE OU UM IPHONE 14
4 - UTILIZAÇÃO COM A AMAZON ALEXA 15
5 - CENÁRIO E AUTOMATISMOS 15
5.1 ACIONAMENTO DE AÇÕES AGRUPADAS (CENÁRIO) 15
5.1.1 PROGRAMAÇÃO DO CENÁRIO "VOU SAIR" 16
5.2 - CRIAÇÃO DE UM AUTOMATISMO 18
5.2.1 PROGRAMAÇÃO DO AUTOMATISMO "ILUMINAÇÃO SALA" 20

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS 24

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 24
2 - CARACTERÍSTICAS DE RÁDIO 24
3 - GARANTIA 25
4 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS 25
5 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – SPV 25
6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 25

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não permita que as crianças manipulem o produto.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a ser utilizado com um smartphone compatível.

A instalação elétrica deve estar em conformidade com as normas em vigor (NFC 15-100) e deve ser feita preferencialmente por pessoal qualificado.

- Este produto foi concebido para ser montado numa caixa de encastramento

2 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- **Antes de qualquer trabalho de conservação, desligar o produto da corrente.**
- O seu produto não necessita de nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM

Este logótipo significa que os aparelhos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que poderão conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pela sua autarquia.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

avidsen

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1 - CONTEÚDO DO KIT

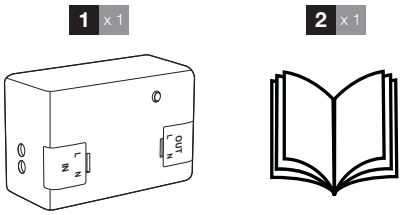

1	Módulo ligado HomeControl
2	Manual de início rápido

2 - MÓDULO LIGADO HOMECONTROL

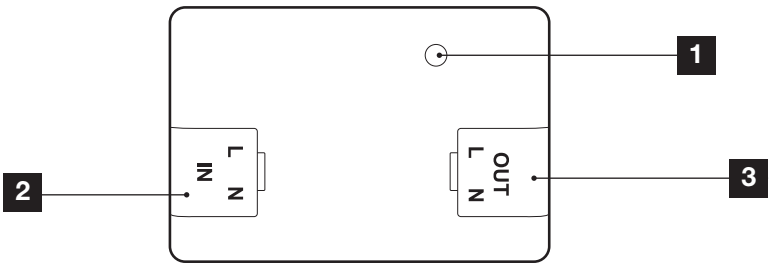

1	Botão RESET e mudança de estado ON / OFF - Indicador luminoso
2	Alimentação elétrica 230V AC
3	Saída 230V AC (aparelho a controlar)

3 - SIGNIFICADO DO INDICADOR LUMINOSO

O LED situado no módulo conectado dá as seguintes indicações:
- **LED <u>aceso</u> avermelho:** saída alimentada
- **LED <u>apagado</u>:** saída não alimentada
- **LED <u>intermitente</u>**: em modo de emparelhamento

Nota: as informações acima indicadas são as predefinidas, é possível a partir da aplicação modificar o estado dos LED em função da saída

C - INSTALAÇÃO

1 - FUNCIONAMENTO

Este módulo ligado pode ser utilizado para controlar qualquer aparelho no limite de 10A. Basta ligar a alimentação de 230V e o aparelho a controlar.

2 - ESQUEMA DE CABLAGEM

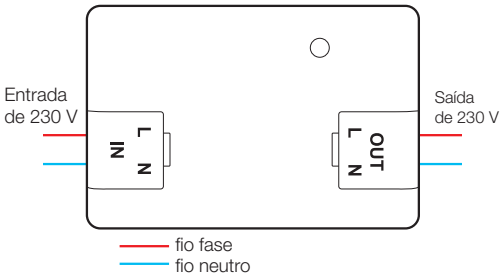

3 - INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO MÓVEL E CRIAÇÃO DE UMA CONTA

Depois de ter ligado a sua tomada, siga as instruções abaixo para proceder ao emparelhamento.
Descarregue a aplicação **Avidsen Home** na Play Store ou na Apple store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Abra a aplicação e inicie a sessão se já tiver uma conta. Se não for esse o caso, toque em "**CRÉER UN NOUVEAU COMPTE**" (CRIAR UMA NOVA CONTA) e siga as indicações da aplicação.

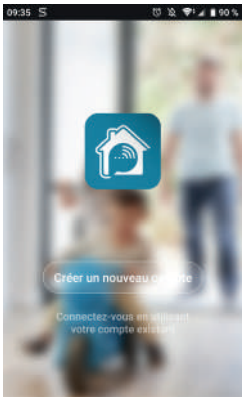

Depois de aceitar a política de confidencialidade, é possível criar uma conta com um **endereço de e-mail** ou com um **número de telefone**. Selecione o método que mais lhe convier, mas aconselhamos a criar a conta com um endereço de e-mail.

Procedimento por e-mail

Procedimento por telefone

avidsen

C - INSTALAÇÃO

Nos dois casos, escolha o seu país e, depois de inserir o seu endereço de e-mail ou número de telefone, selecione **"Obtenir le code de vérification" (Obter código de verificação)**.

Nos segundos seguintes, irá receber um código de validação na sua caixa de e-mail ou por SMS. Insira esse código para concluir o registo.
Tenha em atenção que este e-mail poderá estar na caixa de spam.

Se não receber qualquer código antes do final da contagem decrescente, toque em **"renvoyer" (reenviar)** e verifique se inseriu corretamente o seu endereço de e-mail ou número de telefone.

Para concluir o registo, defina uma palavra-passe que contenha entre 6 a 20 carateres compostos apenas por letras e dígitos e toque em **"terminé" (concluído).**

A aplicação vai redireccioná-lo directamente para a página inicial da sua conta, onde pode começar a emparelhar os seus dispositivos.

4 - EMPARELHAMENTO HOMECONTROL

Se tiver vários elementos para emparelhar (tomadas, câmaras, outras lâmpadas), ligue apenas um elemento à corrente de cada vez.

As informações seguintes podem variar conforme a versão da aplicação.

A partir do momento em que é ligado à corrente, o módulo está por defeito em modo de emparelhamento. O indicador luminoso começa a piscar até ao final do processo de emparelhamento.

Para iniciar o emparelhamento, prima **AJOUTER" (ADICIONAR)**. Assegure-se de que o seu telefone está corretamente ligado à rede Wi-Fi 2,4 GHz da sua box de Internet.

Selecione o produto que pretende emparelhar, selecione o módulo HomeControl

Certifique-se de que o módulo está ligado corretamente e que
está a piscar, caso contrário prima o botão durante 5 segundos até ter o indicador a piscar

avidsen

C - INSTALAÇÃO

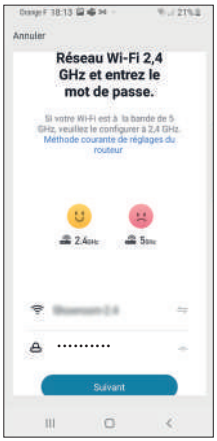

Selecione a sua rede Wi-Fi 2,4 GHz (**tenha em atenção** que o seu smartphone deverá estar ligado à rede Wi-Fi à qual o módulo será ligado), introduza a palavra-passe da rede e prima **"CONFIRMER" (CONFIRMAR)**.

IMPORTANTE: Se surgir uma mensagem de pedido de autorização para a posição, será necessário aceitá-lo para que o seu dispositivo Android ou IOS possa recuperar a rede Wi-Fi.

IMPORTANTE: este aparelho é compatível com a rede Wi-Fi 2,4 GHz - WPA/WPA2. Não é compatível com Wi-Fi de 5 GHz e não é compatível com a encriptação WEP. Verifique estas configurações de Wi-Fi da sua box ou contacte o seu fornecedor de serviços de Internet em caso de dificuldade de ligação.

Aguarde durante o processo de emparelhamento.

Esta etapa poderá demorar alguns minutos.

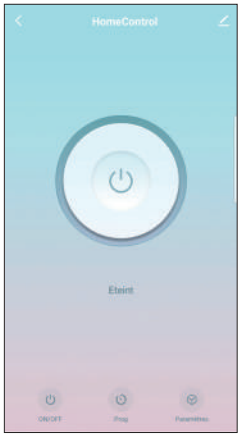

O seu módulo ligado está agora a funcionar e aparece na sua aplicação. Agora já pode controlar o módulo ligado Avidsen HomeControl a partir do seu smartphone.

5 - REINICIALIZAÇÃO DO MÓDULO HOMECONTROL

As indicações que se seguem podem ajudá-lo em caso de dificuldade durante o processo de emparelhamento:

Uma pressão longa (de 5 a 10 s) no botão situado acima do módulo permite repô-lo a 0. O indicador luminoso deve piscar para confirmar a reinicialização.

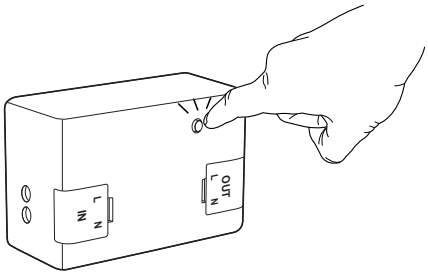

O módulo ligado será então automaticamente eliminado da aplicação **Avidsen Home**. Caso

C - INSTALAÇÃO

contrário, prima o lápis no canto superior direito da interface. Depois de entrar em **"détails de l'appareil" (detalhes do aparelho)**, percorra a interface até a parte inferior e selecione **"enlevez l'appareil" (eliminar aparelho).**

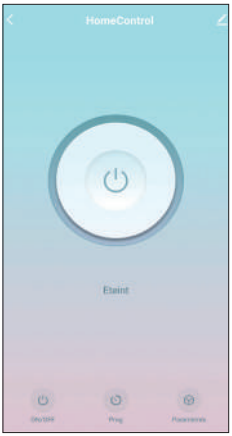

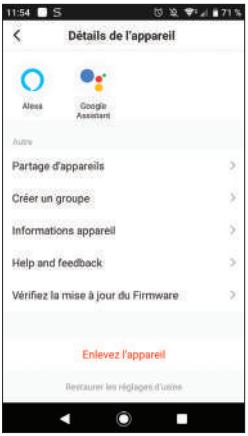

Para concluir a eliminação, toque em **"confirmer" (confirmar).**

O seu aparelho foi agora eliminado da aplicação.

D - UTILIZAÇÃO

1 - UTILIZAÇÃO DO MÓDULO HOMECONTROL

A aplicação **Avidsen Home** pode controlar a ligação e a desligação da tomada conectada, permitindo-lhe controlar remotamente os aparelhos elétricos não "conectados".

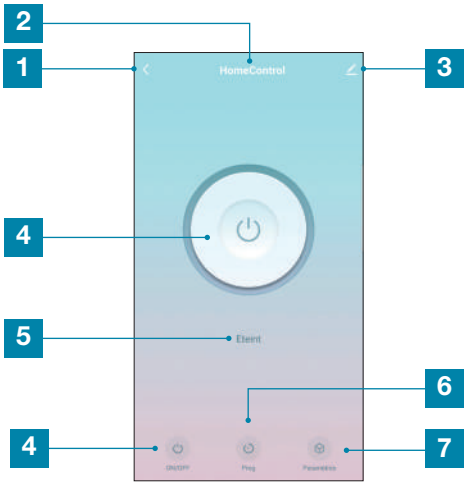

1	Ícone de voltar a trás
2	Nome do aparelho
3	Definições do aparelho
4	Seleção ON/OFF (ligar/desligar)
5	Retorno do estado de funcionamento da tomada
6	Definição dos programas
7	Paramètres (Definições)

avidsen

D - UTILIZAÇÃO

2 - VANTAGENS E UTILIZAÇÃO DAS DIVISÕES NA APLICAÇÃO AVIDSEN HOME

A aplicação **Avidsen Home** permite gerir diferentes tipos de objetos conectados (lâmpada, tomada conectada ou câmara) que podem ser associados a uma divisão específica da sua casa; útil para a criação de cenários ou para organizar os seus aparelhos na aplicação. Para isso, é necessário criar uma "família".

2.1 CRIAÇÃO DE UMA FAMÍLIA

Toque no ícone **"profil" (perfil)** no canto inferior direito para aceder às configurações de perfil.

Em seguida, selecione "**GESTION DE LA FAMILLE**" (GESTÃO DA FAMÍLIA); é possível atribuir um nome à casa (obrigatório), inserir a sua localização (opcional), bem como as divisões da casa.

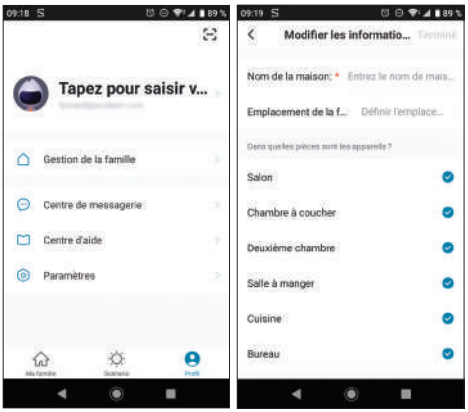

Depois de a família estar configurada, toque em "**terminé**" (concluído) no canto superior direito.
O nome da família ("maison" no canto superior esquerdo do ecrã neste exemplo) aparecerá então no ecrã inicial com os seus aparelhos.

D - UTILIZAÇÃO

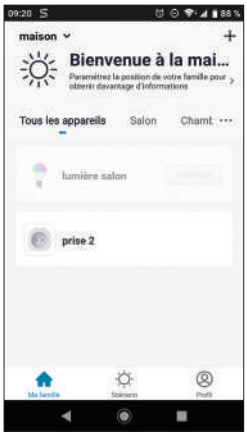

É possível definir a localização de um aparelho nas definições do mesmo e selecionando uma divisão. O objeto ligado aparecerá agora na divisão selecionada.

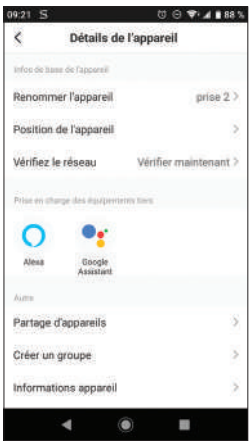

3 - UTILIZAÇÃO COM O GOOGLE HOME

Atenção: o nome atribuído aos seus aparelhos Avidsen Home é o nome que o assistente Google reconhecerá. Exemplo: se tiver uma lâmpada denominada "lâmpada cozinha", o comando "OK Google, acende a lâmpada cozinha" funcionará, mas o comando "OK Google, acende a lâmpada da cozinha" poderá não desencadear qualquer ação.

O Assistente Google pode ajudá-lo a controlar os seus aparelhos ligados.
Por exemplo, é possível utilizar os seguintes comandos:
- *"OK Google", acende a lâmpada da sala.*
- *"OK Google", apaga a lâmpada da sala.*
- *"OK Google", liga a tomada do escritório.*
- *"OK Google", desliga a tomada do escritório.*

Para mais informações sobre a designação dos aparelhos ou a criação/associação de uma divisão, consulte o suporte técnico da Google.

Todavia, se ligar vários módulos na mesma zona, e para evitar comandos indesejados, aconselhamos a não utilizar um nome de grupo proposto pelo Google Home (quarto, escritório, sala, etc.) no momento em que atribuir um nome ao seu módulo de comando.

Caso verifique algum problema relacionado com a aplicação Google Home ou com a configuração do aparelho no Google Home, contacte o apoio técnico da Google.

O procedimento de colocação em funcionamento depende do seu smartphone e requer uma ligação à Internet.

3.1 SE TIVER UM SMARTPHONE ANDROID COM O ASSISTENTE GOOGLE

As informações seguintes podem variar em função da versão da aplicação Google Home ou do seu sistema operativo.

Os seus aparelhos deverão estar emparelhados na aplicação **Avidsen Home** para que possam ser controlados com o assistente Google. Os seus aparelhos devem estar na mesma rede WiFi que o assistente.

• Ligue os aparelhos ao Assistente Google
- No seu telefone ou tablet Android, toque continuamente no botão de início ou diga "*Ok Google*".
- No canto inferior direito, toque em ⊘.
- Toque no **logótipo no canto superior direito,** depois em **"Paramètres" (Configurações),** depois **"Assistant" (Assistente) e,** por fim, **"Contrôle de la maison" (Controlo da casa)**.
- No separador "Appareils" (Aparelhos), toque em

D - UTILIZAÇÃO

"Ajouter des appareils" (Adicionar aparelhos) ⊕.
- Selecione a aplicação **Avidsen Home** e siga as instruções.

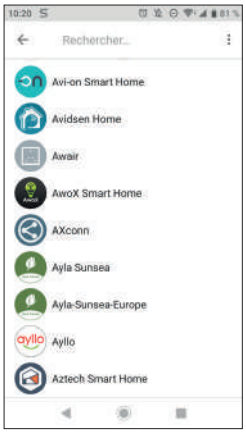

- Em seguida, insira o nome de utilizador e a palavra-passe da conta **Avidsen Home**, para autorizar o assistente Google a adicionar e interagir com os seus acessórios **Avidsen Home**.

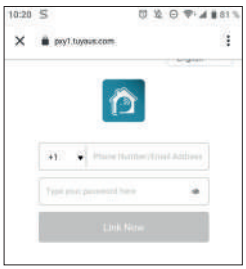

O seu produto está agora ligado ao assistente Google e pode controlá-lo por voz.

3.2 SE TIVER UM SMARTPHONE ANDROID SEM O ASSISTENTE GOOGLE OU UM IPHONE

As informações seguintes podem variar conforme a versão da aplicação Google Home ou do seu sistema operativo.

Os seus aparelhos deverão estar emparelhados na aplicação **Avidsen Home** para que possam ser controlados com o assistente Google. Devem também estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

• Ligue os aparelhos ao Assistente Google
- No seu telefone ou tablet, instale e abra **a aplicação Google Home** e inicie a sessão na conta correspondente à sua coluna Google Home.
- No canto inferior direito, toque em "Compte" (Conta) ⊙.
- Em seguida, toque em **"Configurer" (Configurar) ou "ajouter" (adicionar)** e depois em **"Configurer un appareil" (Configurar um aparelho)**.
- Toque em **"Vous avez déjà configuré des appareils**?" (Já configurou os aparelhos?).
- Na lista apresentada, toque em **Avidsen Home**

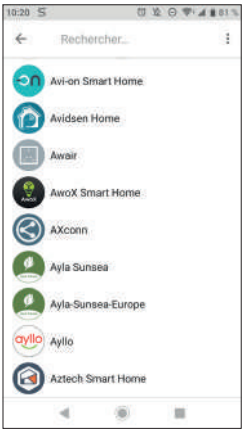

- Em seguida, insira o nome de utilizador e a palavra-passe da conta **Avidsen Home**, para autorizar o assistente Google a adicionar e interagir com os seus acessórios **Avidsen Home**.

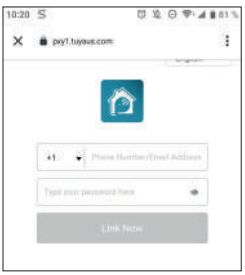

4 - UTILIZAÇÃO COM A AMAZON ALEXA

Atenção: o nome atribuído aos seus aparelhos Avidsen Home é o nome que a Alexa reconhecerá.
Exemplo: se tiver uma lâmpada denominada "luz cozinha", o comando "Alexa, acende a luz cozinha" funcionará, mas o comando "Alexa, acende a luz da cozinha" poderá não desencadear qualquer ação.

As informações seguintes podem variar em função da versão da aplicação Alexa ou do seu sistema operativo.

A Assistente Alexa da Amazon pode ajudá-lo a controlar os seus aparelhos conectados.
Por exemplo, é possível utilizar os seguintes comandos:
- "*Alexa", acende a luz da sala.*
- "*Alexa", apaga a luz da sala.*
- "*Alexa", liga a tomada do escritório.*
- "*Alexa", desliga a tomada do escritório.*

Descarregue e instale a aplicação Amazon Alexa a partir da Play store ou da Apple store.

Os seus aparelhos deverão estar emparelhados na aplicação **Avidsen Home** para que possam ser controlados com o assistente Amazon. Devem também estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

- Instalação da skill **Avidsen Home**
  - Na aplicação Amazon Alexa, toque no menu no canto superior esquerdo e selecione **"Skills et Jeux" (Skills e Conjuntos).**
  - Procure **Avidsen Home** na lista de skills ou utilize a pesquisa no canto superior direito.
  - Selecione a skill **Avidsen Home** e **"activer pour utilisation" (ativar para utilização).**
  - Insira novamente o nome de utilizador e a palavra-passe da aplicação **Avidsen Home**.
  - Depois de a skill estar corretamente associada, toque na cruz no canto superior esquerdo.
  - A aplicação propõe fazer uma deteção de aparelhos. Toque na opção "détecter des appareils" (detetar aparelhos).

- Ligue os aparelhos à Amazon Echo
  - Utilização da função de deteção guiada para ligar um aparelho domótico.
    - · Na aplicação Amazon Alexa, toque no menu no canto superior esquerdo e selecione **"Ajouter un appareil" (Adicionar um aparelho)**.
    - · Selecione o tipo de aparelho que pretende ligar.
    - · Selecione a marca e siga as instruções no ecrã.
  - Utilização de comandos de voz para ligar um aparelho domótico
    - · Depois de a skill estar instalada, diga "*Alexa, deteta os novos aparelhos*".
    - · No final dos 45 segundos, a Alexa apresentar-lhe-á os aparelhos detetados.

Para mais informações sobre a Amazon Alexa, consulte o apoio técnico da Amazon.

Todavia, se ligar vários módulos na mesma zona, e para evitar comandos indesejados, aconselhamos a não utilizar um nome de grupo proposto pela Alexa (quarto, escritório, sala, etc.) no momento em que atribuir um nome ao seu módulo de comando.

Caso verifique algum problema relacionado com a aplicação Amazon Alexa ou com a configuração do aparelho na Amazon Alexa, contacte o apoio técnico da Amazon.

5 - CENÁRIO E AUTOMATISMOS

Cada aparelho da gama **Avidsen Home** pode ser acionado e interagir com os outros produtos. É possível também criar cenários de vida que permitam agrupar diferentes ações ou sequências numa só ou acionar automaticamente um aparelho em função do estado de outro.

5.1ACIONAMENTO DE AÇÕES AGRUPADAS (CENÁRIO)

O sistema de cenário da aplicação **Avidsen Home** permite agrupar as ações que serão acionadas por sua ordem, clicando num único botão no seu smartphone.

Exemplo: criação de um cenário "*Vou sair*", que tem o efeito de desligar a minha tomada conectada e de ativar a deteção de movimentos da minha câmara:

Clique em

na parte inferior do ecrã, depois em **"Scénario" (Cenário)** no canto superior esquerdo e, por fim, em **"Ajouter un scénario" (Adicionar um cenário):**

avidsen

D - UTILIZAÇÃO

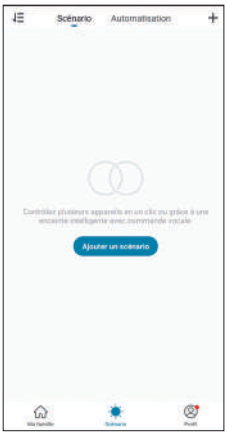

Atribua um nome ao seu cenário e clique em ⊕ para definir as ações a executar:

1	Atribua aqui um nome a seu gosto ao seu cenário
2	Altere aqui a imagem de fundo
3	Clique aqui para definir as ações a realizar
4	Se a caixa estiver assinalada, o cenário aparecerá ao lado dos seus produtos associados à aplicação

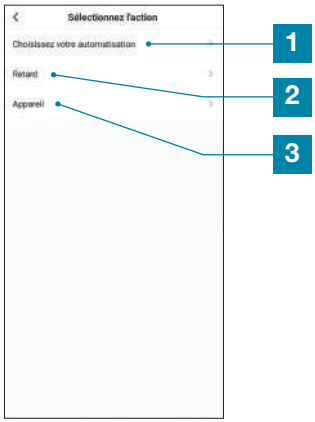

1	Permite utilizar um automatismo (uma ação automática) já definido. Leia o parágrafo seguinte para mais detalhes
2	Permite adicionar um intervalo de duração ajustável no decorrer das ações
3	Faz aparecer a lista de produtos já associados na aplicação, bem como as ações possíveis

A função **"Choisissez votre automatisation" (Selecione o seu automatismo)** permite abrir um automatismo já gravado e ativá-lo ou desativá-lo durante a execução do novo cenário.

5.1.1 PROGRAMAÇÃO DO CENÁRIO "VOU SAIR"

O cenário deste exemplo permite ao utilizador ativar a deteção de movimentos da sua câmara e desligar uma tomada conectada clicando num único ícone da aplicação.

Depois de ter realizado os passos anteriores, clique em **"Appareil" (Aparelho)** para aceder à lista de ações possíveis para cada aparelho que pretende acionar no seu cenário. Neste exemplo, foi selecionado Avidsen HomePlug.

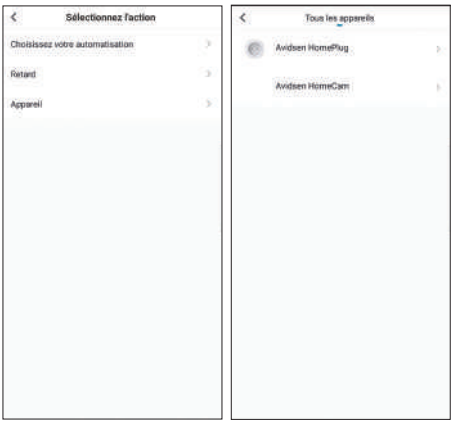

Em seguida, defina cada uma das ações a realizar (no nosso exemplo: selecione **"Commuter" (Comutar)** e depois **"Arrêt" (Parar)**. Para concluir, toque em **"Sauvegarder" (Guardar)** e depois em **"Suivant" (Seguinte)**.

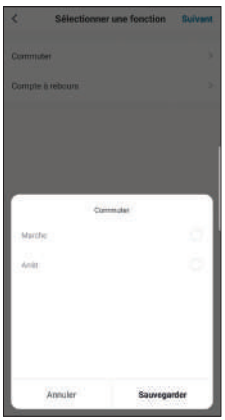

Repita a operação selecionando desta vez a câmara HomeCam, depois **"Motion Alert" (Alerta de movimentos)** e **"On" (Ligado)**. Para concluir, toque em **"Sauvegarder" (Guardar)** e depois em **"Suivant" (Seguinte).**

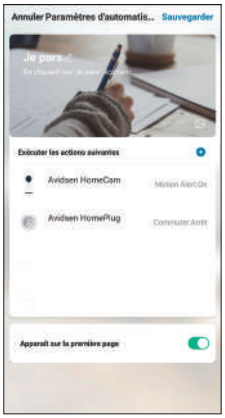

As ações para a câmara e para a tomada irão aparecer na lista do cenário; deverá agora tocar em **"Sauvegarder" (Guardar)** no canto superior direito para concluir o cenário.

O cenário que acabou de criar irá aparecer na lista do separador **"Scénario" (Cenário)** da aplicação.

Se pretender aceder aos seus detalhes ou excluí-los, clique no ícone "..." em cima e à direita
do nome.

Se assinalou a caixa "Apparaît sur la première page" (Aparecer na primeira página), o cenário criado também

avidsen

D - UTILIZAÇÃO

aparecerá ao lado dos seus produtos no ecrã **"Ma famille" (A minha família)**.

Basta clicar no botão **"Exécuter" (Executar)** para iniciar a sequência programada para o seu cenário.

5.2 - CRIAÇÃO DE AUTOMATISMOS

O sistema de automatismos da aplicação **Avidsen Home** permite agrupar aparelhos e ações que serão desencadeadas automaticamente pela ação de um outro aparelho ou de uma condição (temperatura, hora, etc.) .

Exemplo: criação de uma ação automática "Iluminação sala", que tem por efeito acender a luz durante alguns segundos se a câmara detetar um movimento:

Clique em Scénario e depois em **"Automatisation" (Automatismo)** no canto superior direito e, por fim, em **"Ajouter une action automatique" (Adicionar uma ação automática):**

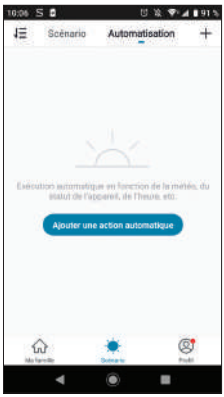

1	Voltar a trás
2	Guardar o automatismo
3	Alterar o nome do automatismo
4	É possível alterar a imagem de fundo, se pretender
5	Seleção do tipo de condição
6	Seleção das condições a preencher para a execução das ações
7	Seleção das ações a executar
8	Seleção do período de duração do automatismo (por exemplo: apenas à noite)

Uma das definições mais importantes é a escolha do **tipo de condição**. O tipo de condição permite ao automatismo saber como reagir a diversas condições.

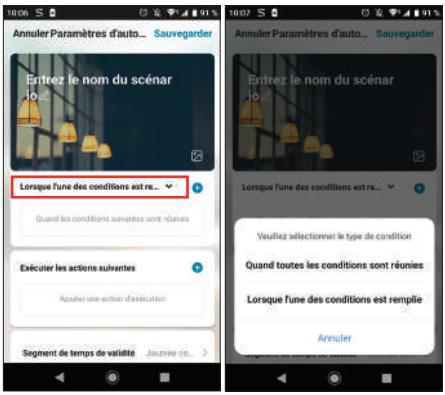

- **"Quand toutes les conditions sont réunies" (Quando todas as condições estiverem reunidas)** corresponde à função "ET" (E):
  - Se Temperatura = x **E** hora = y **E** aparelho = n, então…

- **"Lorsque l'une des conditions est remplie" (Quando uma das condições estiver preenchida)** corresponde à função "OU":
  - Se Temperatura = x **OU** hora = y **OU** aparelho = n, então…

Depois de selecionar o tipo de condição, é necessário escolher as condições em si:

D - UTILIZAÇÃO

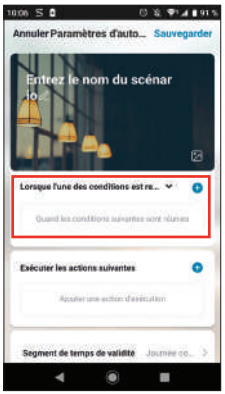

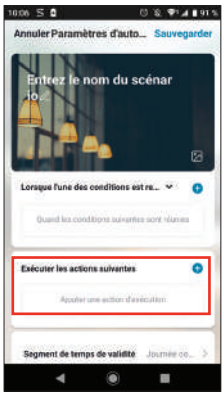

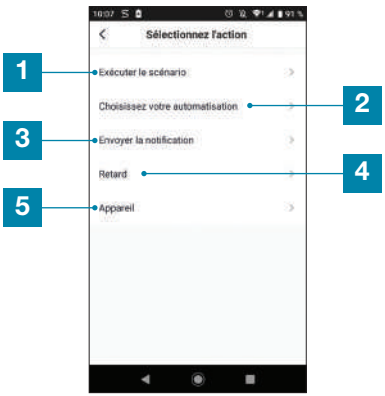

1	Definição de uma condição meteorológica relativa à temperatura*
2	Definição de uma condição meteorológica relativa à humidade*
3	Definição de uma condição meteorológica*
4	Definição de uma condição relativa ao nascer ou ao pôr do sol*
5	Definição de uma condição relativa ao vento*
6	Definição de uma condição relativa à hora
7	Definição de uma condição a partir de um aparelho já associado à aplicação

*Estas condições têm em conta a localização geográfica do seu smartphone para poderem ter acesso aos dados meteorológicos.

A parte seguinte diz respeito às ações que serão desencadeadas pelas condições precedentes:

1	Permite utilizar um Cenário (grupo de ações) já definido
2	Permite utilizar um automatismo (uma ação automática) já definida
3	Permite enviar uma notificação para o smartphone quando o automatismo estiver ativo
4	Permite adicionar um intervalo de duração ajustável no decorrer das ações
5	Definição de uma ação para um aparelho já gravado na aplicação

D - UTILIZAÇÃO

O último parâmetro permite definir, se necessário, um período do dia durante o qual é possível autorizar a execução do automatismo:

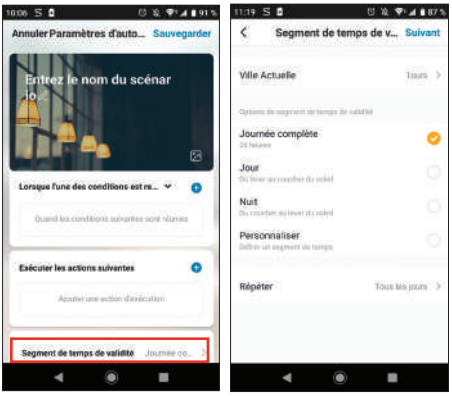

Depois de todas estas configurações estarem confirmadas, guarde o seu automatismo clicando no botão do canto superior direito.

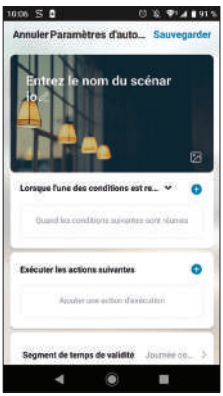

5.2.1 PROGRAMAÇÃO DO AUTOMATISMO "ILUMINAÇÃO SALA

A ação automática deste exemplo permite ao utilizador acender uma lâmpada à noite assim que a câmara detetar um movimento e se a lâmpada já estiver apagada. Ao fim de um minuto, a lâmpada apaga-se até à deteção seguinte.

Numa primeira fase, selecione o tipo de condição.

Neste exemplo, para que a lâmpada acenda é necessário que todas as nossas condições estejam ativadas. Para isso, selecione **"quand toutes les conditons sont réunies" (quando todas as condições estiverem reunidas).**

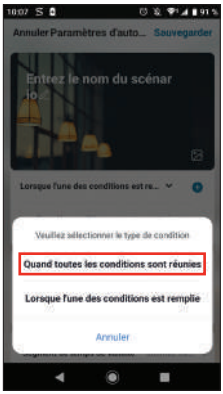

Em seguida, no nosso caso, é necessário uma condição para a deteção de movimentos e outra condição para a lâmpada apagada.

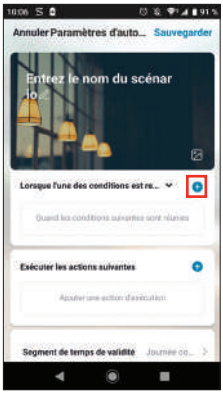

D - UTILIZAÇÃO

• **PARA A CÂMARA**

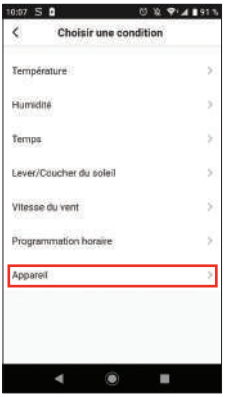

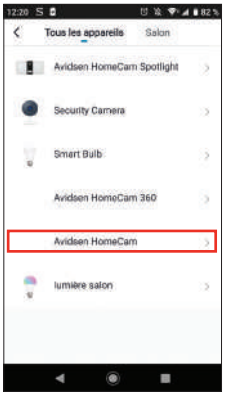

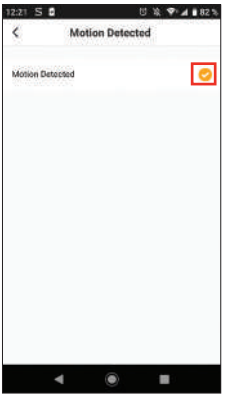

• **PARA A LÂMPADA**

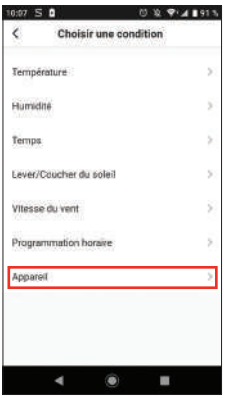

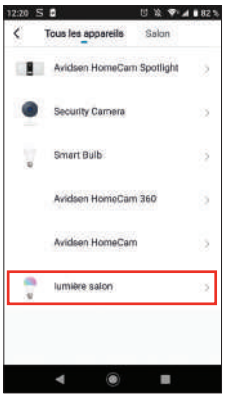

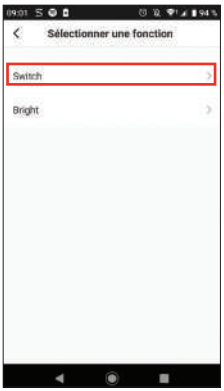

Com estas condições, as ações irão desencadear-se se a câmara detetar um movimento no seu campo de visão **E** se a lâmpada estiver apagada:

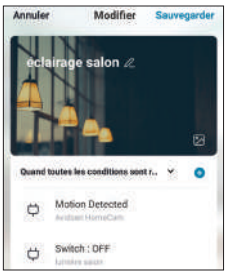

Agora, é necessário definir as ações que serão realizadas:

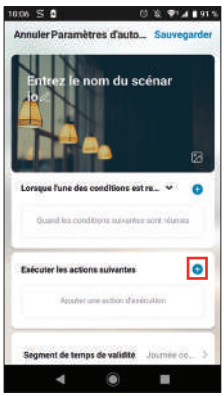

avidsen

D - UTILIZAÇÃO

Para acender a lâmpada:

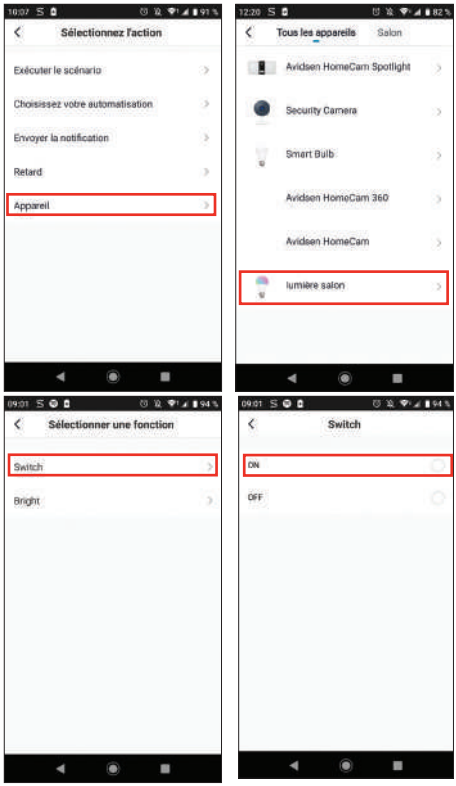

Em seguida, adicione um **"retard" (intervalo)** que desencadeará a ação seguinte após um período de tempo determinado:

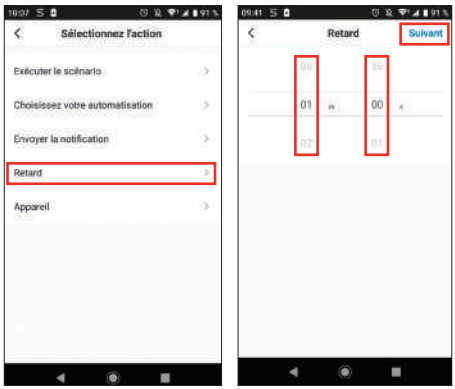

Adicione depois a última ação. Neste exemplo, apagar a lâmpada:

Depois destas manipulações, existem 3 ações: acender a lâmpada, aguardar um minuto e apagar a lâmpada:

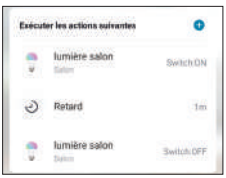

Para concluir, é possível definir um período de duração do automatismo, neste caso específico, a noite:

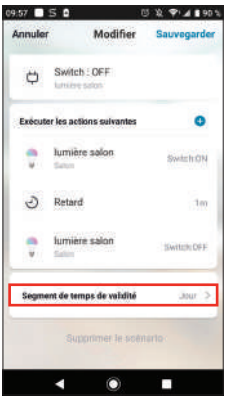

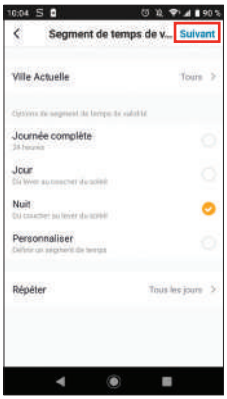

O automatismo está agora concluído e pode guardá-lo tocando no botão que se encontra no canto superior direito:

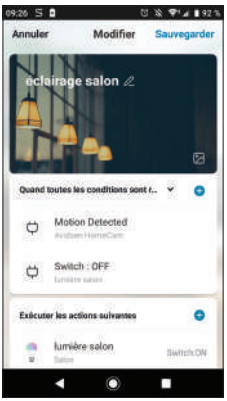

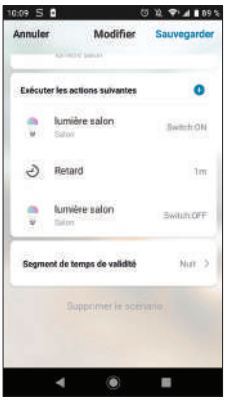

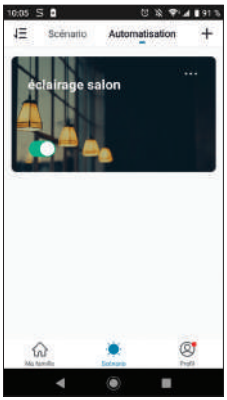

Se pretender aceder aos seus detalhes ou excluí-los, clique no ícone "..." em cima e à direita do nome.

avidsen

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente e potência máxima do aparelho controlado	10 A - 2300 W
Potência máxima de emissão	20 dBm
Funcionalidades	Controlo ON/OFF (ligar/desligar)
Utilização	Exclusivamente interior
T° de funcionamento	0 °C/+40°C
Temperatura de armazenamento	0 °C/+40°C
Alimentação	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo médio em standby	< 1 W
Instalação	PARA instalar numa caixa de encastramento
Cor	Branco
Dimensão	55mm x 37mm x 25mm
Peso	40 g

2 - CARACTERÍSTICAS DE RÁDIO

Protocolo de rádio	Wi-Fi
Frequência de rádio	2,4 GHz
Protocolo	802.11 b/g/n
Alcance de rádio para a alvenaria	20 m, através de 3 paredes no máximo
Alcance de rádio para o betão armado	10 m, através de 1 parede/teto no máximo
Alcance de rádio para a placa de gesso cartonado/ madeira	30 m, através de 5 paredes no máximo

E - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS

3 - GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde uma prova de compra durante esse período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen. Qualquer intervenção no aparelho anulará a garantia.
- A Smarthome France compromete-se a manter um stock de peças sobressalentes para este produto durante o período de garantia contratual.

4 - ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

- Apesar de todo o cuidado empregue na criação dos nossos produtos e na redação deste manual, caso tenha dificuldades durante a instalação do seu produto ou quaisquer questões, é aconselhável contactar os nossos especialistas, que estão à sua disposição para o aconselhar.
- Caso verifique algum problema de funcionamento durante a instalação ou nos primeiros dias de utilização, é imperativo que entre em contacto connosco na presença da sua instalação para que um dos nossos técnicos faça um diagnóstico da origem do problema pois este dever-se-á, provavelmente, a um ajuste não adaptado ou a uma instalação sem conformidade. Se o problema for do produto, o técnico fornecer-lhe-á um número de processo para devolvê-lo à loja. Sem este número de processo, a loja pode recusar-se a fazer a troca do produto.

Contacte os técnicos do nosso serviço pós-venda através do número:

707 45 11 45

De segunda a sexta-feira entre as 9h e as 12h e entre as 14h e as 18h.

Precisa de ajuda?

O Assistente Avidssy

responde às suas perguntas no site www.avidsen.com

(gratuito 24h/7d)

5 - DEVOLUÇÃO DO PRODUTO - SPV

Apesar do cuidado dispensado na criação e fabrico do seu produto, caso seja necessário proceder à sua devolução ao nosso serviço pós-venda, contacte a assistência técnica.
https://www.avidsen.com/nos-services

6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

A Avidsen declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o equipamento listado abaixo: Avidsen HomeControl (127063) está em conformidade com a diretiva RED 2014/53/UE e que essa conformidade foi avaliada segundo as normas em vigor aplicáveis:

Diretiva 2014/35/UE: (proteção da saúde e segurança dos utilizadores).
- EN 62368-1:2014 + A11:2017
- EN 62311:2008

Diretiva 2014/30/UE: (exigências de proteção no que concerne à compatibilidade eletromagnética).
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-17 V3.2.0

Diretiva 2014/53/UE: (utilização eficaz do espectro radioelétrico, para evitar interferências prejudiciais).
- EN 300 328 V2.1.1

Tours, 01/06/21
Alexandre Chaverot, Presidente

CE

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França