

Kit de tomadas telecomandadas de 433 MHz

Ref. 701004



PT

Tomada telecomandada 433 MHz

Ref. 701002



HOTLINE

2 ANOS
GARANTIA

**GUIA DE INSTALAÇÃO
E DE UTILIZAÇÃO**

Ref. 701004



Agradecemos-lhe
por ter adquirido
um produto **CASA.**

Ref. 701002



1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto está previsto para ser utilizado com um telecomando EXTEL CASA.
- Não utilizar este produto para controlar uma tomada elétrica múltipla.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não instalar na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Desligue a tomada do telecomando da tomada de parede antes de qualquer operação de manutenção.
- O seu produto não necessita de nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM



É proibido eliminar as pilhas usadas em caixotes do lixo normais. As pilhas e as baterias que contêm substâncias nocivas estão assinaladas com os símbolos da imagem ao lado, que indicam que não devem ser descartadas no lixo comum. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar estas pilhas e baterias usadas nos centros de eliminação de resíduos municipais (centros de triagem de materiais recicláveis), que têm a obrigação de as recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Risco de explosão!




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente.

Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.




KIT 701002

1 x1

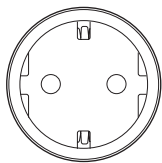


KIT 701004

1 x4

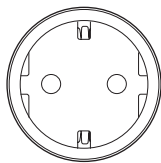


2 x1

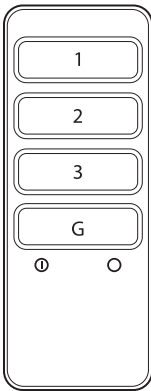

3 x1




1	Tomada telecomandada 433 MHz
2	Telecomando de 433 MHz
3	Pilha CR2032

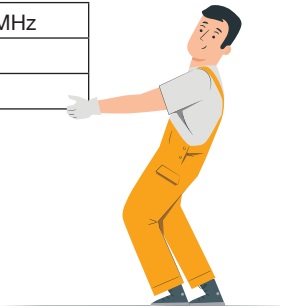


C - INSTALAÇÃO DA PILHA NO TELECOMANDO

Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, insira uma moeda na ranhura prevista para o efeito e rode no sentido anti-horário.

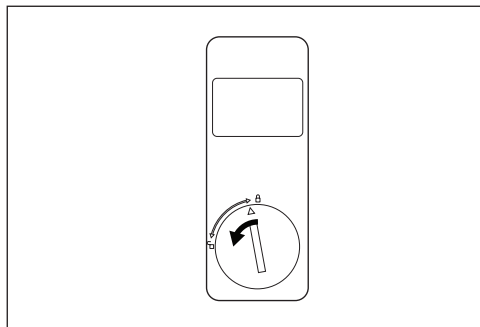


Retire a tampa do compartimento das pilhas. Para isso, vire o telecomando ao contrário e bata-lhe suavemente com a outra mão para que a tampa caia.

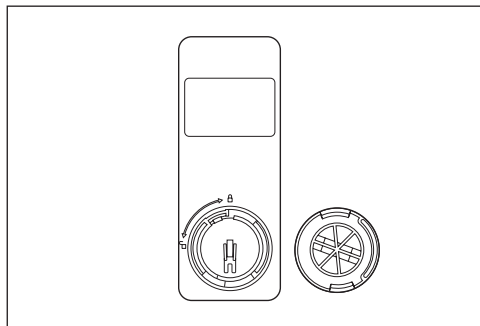


Nota: Na primeira utilização, retire a pastilha isolante antes de utilizar o aparelho normalmente.

Coloque uma pilha CR2032 nova de 3 V, certificando-se de que o símbolo "+" fica virado para cima.

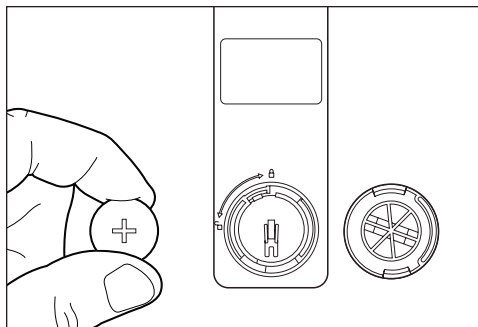

Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e utilize uma moeda para a bloquear no sentido dos ponteiros do relógio.

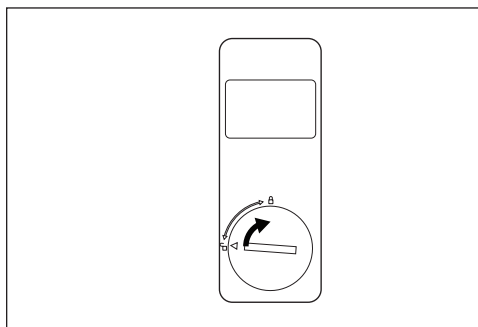


D - EMPARELHAMENTO / DESEMPARELHAMENTO / REINICIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DA TOMADA

Se a sua lâmpada ou produto tiver um interruptor ON/OFF, coloque esse interruptor na posição ON.


1. EMPARELHAMENTO DO TELECOMANDO COM A TOMADA

Para emparelhar o seu comando à sua tomada:

- **Etapas 1:** Ligue um candeeiro à tomada com telecomando e, em seguida, ligue o conjunto à sua tomada de parede.

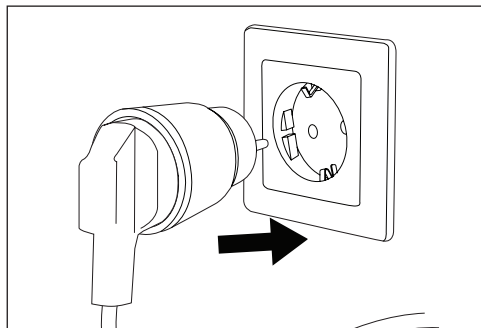

- **Etapas 2:** Prima imediatamente o botão «ON» do telecomando.

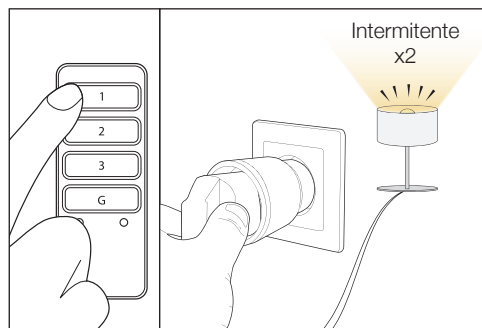

Resultado: A luz pisca duas vezes.

Se o telecomando estiver associado a uma tomada.


Nota 1: Se esperar mais de 6 segundos, o emparelhamento não funcionará. É necessário desligar a ficha da tomada, esperar 6 segundos e tentar novamente.

Nota 2: A tomada tem 32 posições de memória. Quando este estiver cheio, o dispositivo aplica o princípio «primeiro a entrar, primeiro a sair».


2. COMO DESVINCULAR O TELECOMANDO DA TOMADA

Para que o telecomando deixe de controlar a tomada pretendida:


- **Etapas 1:** Desligue a tomada e aguarde 6 segundos.

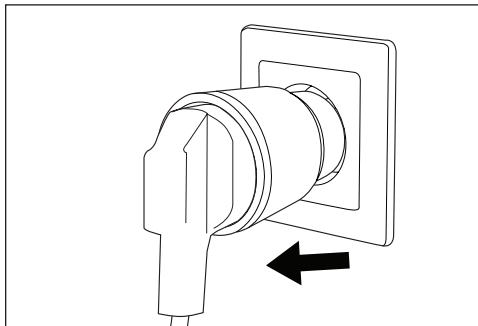

- **Etapas 2:** Ligue um candeeiro à tomada com telecomando e volte a ligar a tomada.

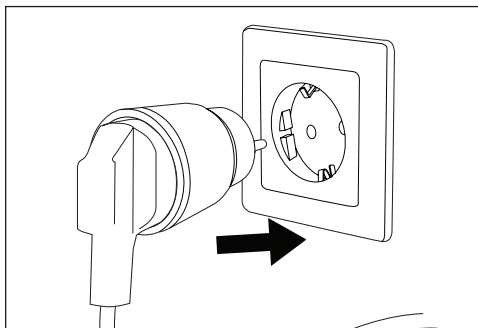

- **Etapas 3:** Prima imediatamente o botão "OFF" do telecomando.

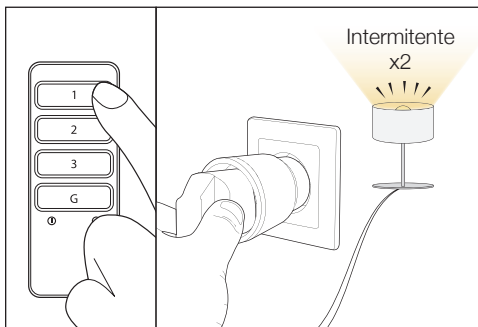


**Resultado: A luz pisca duas vezes.
O telecomando está desvinculado.**

Nota: Se esperar mais de 6 segundos, a operação não funcionará. É necessário desligar a ficha da tomada, esperar 6 segundos e tentar novamente.


3. COMO APAGAR A MEMÓRIA DA TOMADA (REINICIALIZAÇÃO)

Para eliminar todos os telecomandos guardados na memória da tomada:


- **Etapa 1:** Desligue a tomada e aguarde 6 segundos.

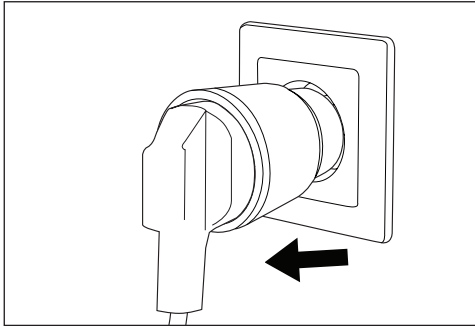

- **Etapa 2:** Volte a ligar a tomada.

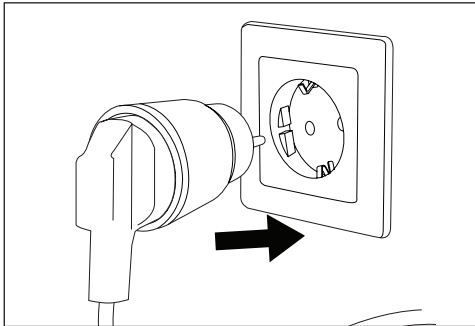


- **Etapa 3:** Prima imediatamente o botão "ALL OFF" (ou G «O») do telecomando.

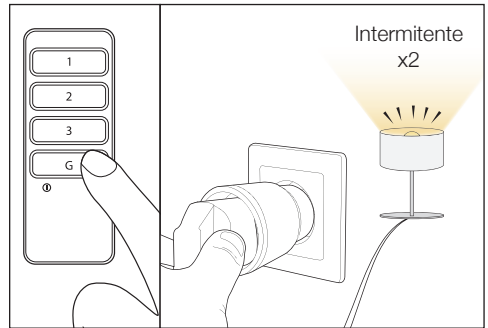


**Resultado: A luz pisca duas vezes.
Todos os telecomandos foram eliminados da
memória da tomada.**

1. ON/OFF

Prima o botão ON ou «I» do canal a que a tomada está associada para acender a lâmpada ou o aparelho.

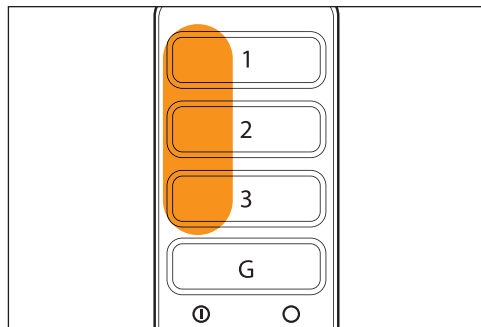


Prima o botão OFF ou "O" do canal a que a tomada está associada para desligar a lâmpada ou o aparelho.

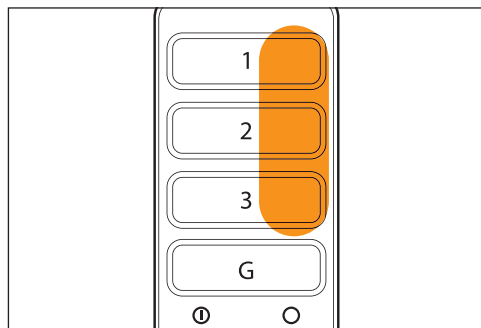


2. ON/OFF AGRUPADO


Prima o botão ON agrupado ou G «I» do telecomando para acender todas as lâmpadas ou todos os aparelhos que tenham sido emparelhados com o telecomando.

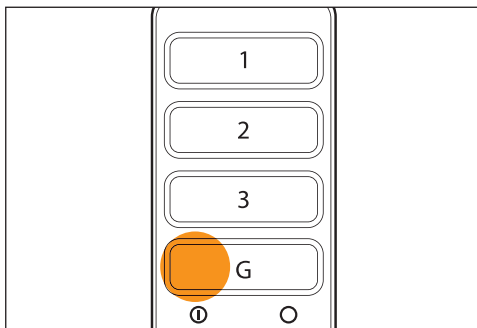

Prima o botão OFF agrupado ou G "O" do telecomando para desligar todas as lâmpadas ou todos os aparelhos que tenham sido emparelhados com o telecomando.

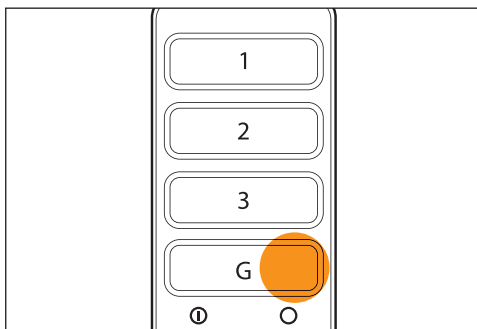



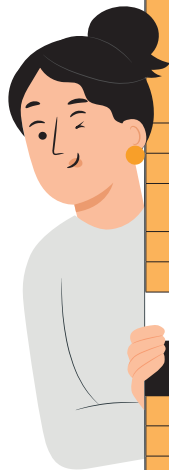

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA TOMADA	
INSTALAÇÃO	Numa tomada de 220-240 V-50 Hz
FREQUÊNCIA	Recetor: 433,92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	2300 W (carga resistiva)
TIPO DE TOMADA	Tipo E
UTILIZAÇÃO	Interior
LÂMPADAS COMPATÍVEIS	Incandescente: 2300 W LED: 300 W Halogénio: 2300 W Fluorescente compacta: 100 W Não compatível com lâmpadas com regulação de intensidade luminosa
DIMENSÕES	Diâm. 47,6 mm x Comprimento 70 mm
PESO	62 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EM STANDBY	<1 W
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TELECOMANDO	
DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433,92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
CONTROLO	3 botões On/Off e 1 botão de ligar/desligar agrupado
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
DIMENSÕES	Altura 90 mm x Largura 35 mm x Espessura 11 mm
PESO	23,4 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

A ILUMINAÇÃO OU O APARELHO NÃO ACENDE	Alimentação elétrica	Certifique-se de que a tomada com telecomando está corretamente ligada a uma tomada elétrica com corrente.
	Telecomando	Verifique o estado de desgaste da pilha, bem como se a polaridade (+/-) foi respeitada ao inseri-la.
	Interruptor do aparelho	Verifique se o interruptor mecânico da sua lâmpada ou do seu aparelho está bem na posição «ON» (ligado).
	Distância de segurança	Para evitar qualquer interferência, mantenha uma distância mínima de 1 a 2 metros entre duas tomadas controladas à distância.
	Alcance do sinal	O alcance máximo entre o telecomando e a tomada pode ser reduzido pela presença de paredes grossas ou de outros equipamentos sem fios (Wi-Fi, Bluetooth) nas proximidades.

1 - GARANTIA

- A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue o produto da corrente.

ATENÇÃO:

- Não utilize qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Caso necessite, o nosso website técnico está à sua disposição: www.avidsen.com

Última versão do manual a cores para descarregar em: www.avidsen.com

2 - CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

Em caso de dificuldades, consulte:

www.avidsen.com — secção Apoio



O abaixo assinado, **Avidsen**, declara que os equipamentos radioelétricos do tipo EXTEL CASA 701002 - 701004 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:

Tomada

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN IEC 61058-1:2018 e EN 61058-1-2:2016
IEC 60884-2-5:2017, para utilização em conjunto com a norma IEC 60884-1:2022, com exceção das cláusulas 6, 8, 14.22, 14.107 e 19.102.
DIN VDE 0620-1(VDE 0620-1):2021
DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1/A2):2025

Telecomando

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, Presidente

Ref. 701004



Ref. 701002



EXTEL
CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França
www.avidsen.com