



EXT3L

V1

Telecomando para módulo de persianas de 433 MHz

Ref. 701104

PT



CASA



HOTLINE

2 ANOS

GARANTIA

GUIA DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO



Agradecemos-lhe
por ter adquirido o
**telecomando de 433
MHz para o módulo
de persianas Extel
CASA.**

A - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a ser utilizado com um módulo de persianas EXTEL CASA.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não instale na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.



Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente.

Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.



2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- O seu produto não necessita de nenhuma manutenção específica.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM



É proibido eliminar as pilhas usadas em caixotes do lixo normais. As pilhas e as baterias que contêm substâncias nocivas estão assinaladas com os símbolos da imagem ao lado, que indicam que não devem ser descartadas no lixo comum. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar estas pilhas e baterias usadas nos centros de eliminação de resíduos municipais (centros de triagem de materiais recicláveis), que têm a obrigação de as recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Risco de explosão!



B - CONTEÚDO DO KIT

1 x1


2 x1

3 x2


4 x2

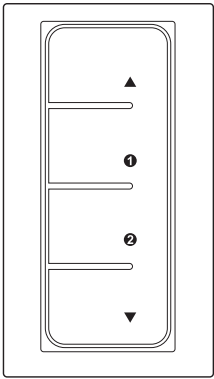

1	Telecomando
2	Pilha CR2032
3	Parafusos
4	Fita de dupla face

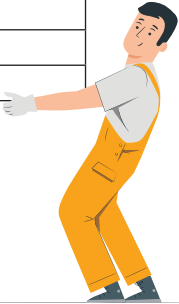

B - DESCRIÇÃO DO PRODUTO


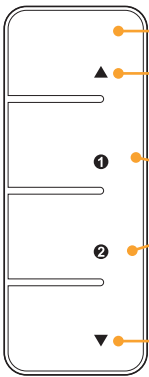


LED vermelho

Subir

Cena 1 e 2

Descer

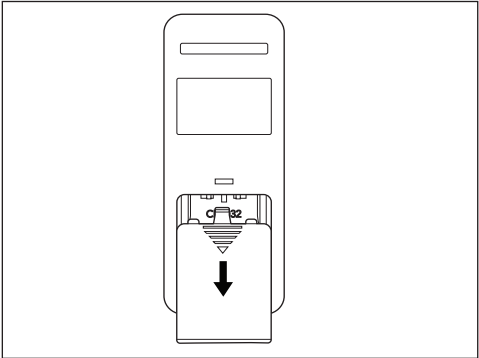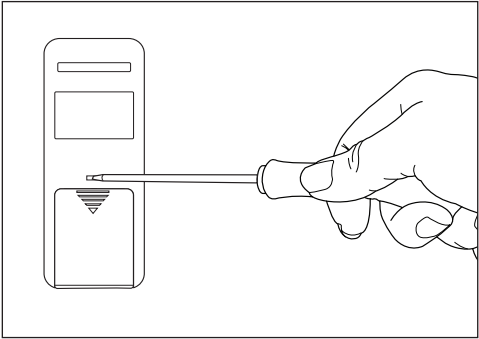



D - INSTALAÇÃO DA PILHA NO TELECOMANDO DO KIT

Antes de utilizar o telecomando pela primeira vez, é necessário retirar a película isolante que se encontra junto à pilha.

Nos restantes casos, utilize uma chave de fendas plana, insira-a na ranhura prevista para o efeito e levante cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas.


Insira uma chave de fendas de ponta chata e levante ligeiramente para retirar a bateria.

Insira uma pilha CR2032 nova de 3 V, certificando-se de que o polo positivo fica virado para cima, e, em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas no lugar.

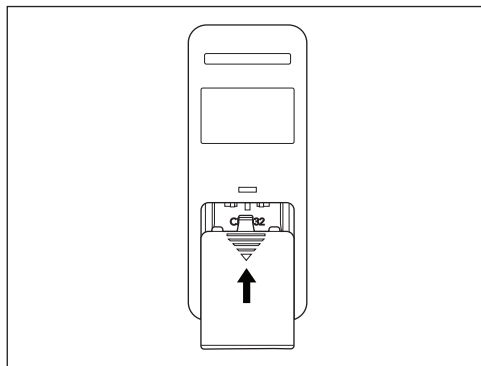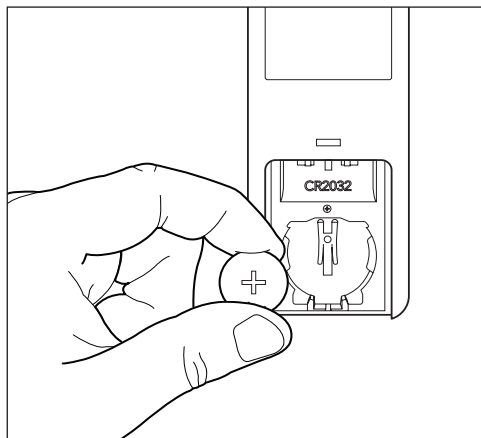


E - INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO TELECOMANDO DO KIT


Insira uma chave de fendas de ponta chata na ranhura do suporte e levante o suporte magnético da frente para o abrir.

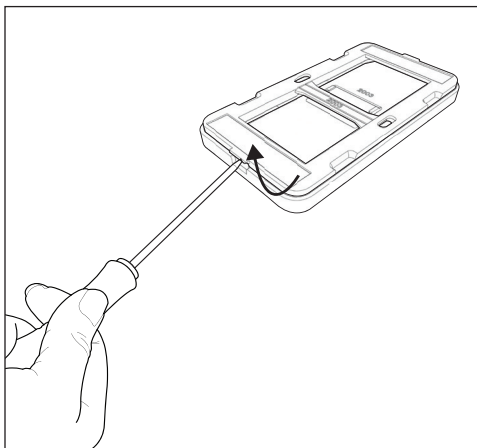

Coloque o suporte magnético traseiro sobre a superfície, certificando-se de que as setas estão viradas para cima, e, em seguida, fixe-o firmemente com dois parafusos.

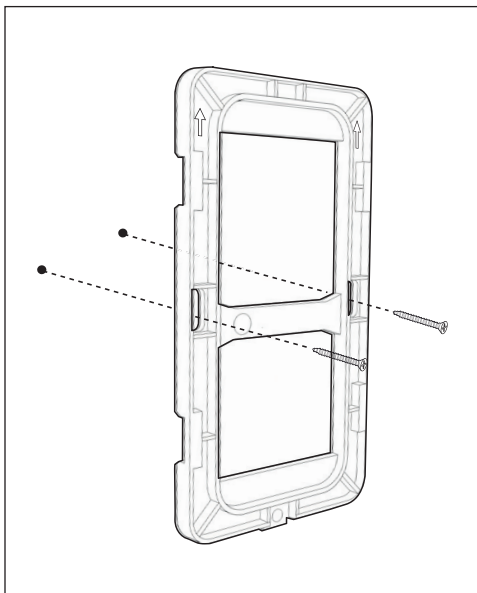


Alinhe o suporte magnético dianteiro com os 4 cliques e pressione com firmeza para a frente até ouvir um "**clique**".

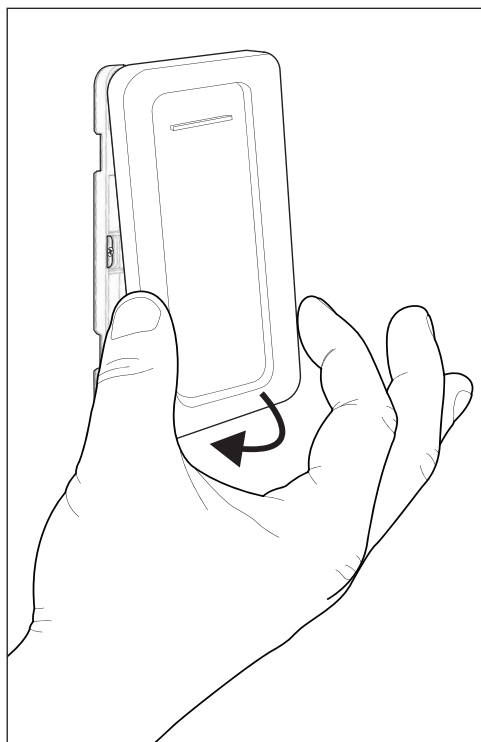


F - PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO DO TELECOMANDO COM O MÓDULO DE PERSIANAS INCLUÍDO NOS KITS 701101 E 701102

Prima uma vez o botão "**Learn**" (Aprendizagem) situado no módulo receptor.
O LED do módulo começará a piscar, confirmando a entrada no modo de aprendizagem.

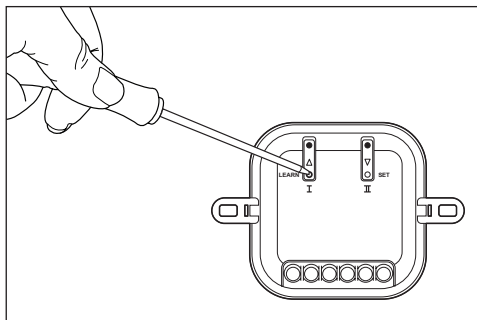

Nos 6 segundos seguintes, prima o botão **HAUT** (Subida) ou **ON** (Ligar) do seu telecomando.

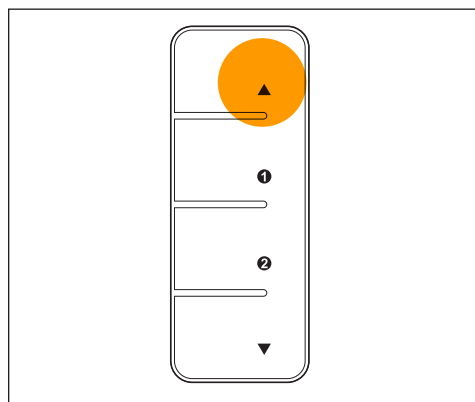

O módulo de persianas receberá o sinal do telecomando e o LED piscará rapidamente para confirmar que o emparelhamento foi realizado com sucesso.

IMPORTANTE:


Se não for recebido qualquer sinal do telecomando no prazo de 12 segundos, o módulo sairá automaticamente do modo de aprendizagem.

Para sair manualmente do modo de aprendizagem, prima novamente o botão "**Learn**".


G - PROCEDIMENTO DE DESEMPARELHAMENTO DO TELECOMANDO COM O MÓDULO DE PERSIANAS INCLUÍDO NOS KITS 701101 E 701102

Prima uma vez o botão **"Learn"** (Aprendizagem) situado no módulo recetor.

O LED do módulo começará a piscar, confirmando a entrada no modo de aprendizagem.

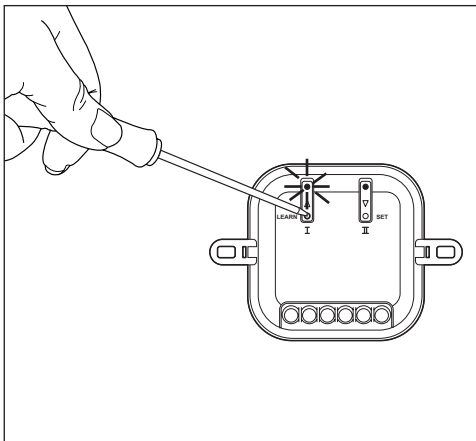

Nos 6 segundos seguintes, prima o botão **BAS (DESCIDA)** ou **OFF (Desligar)** no seu telecomando.

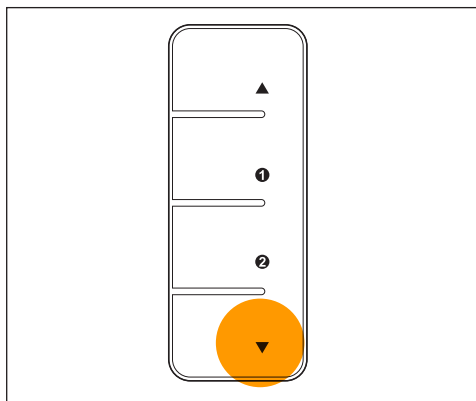

O módulo de persianas receberá o sinal do telecomando e o LED da esquerda piscará rapidamente para confirmar que a desativação foi efetuada com sucesso.

H - PROCEDIMENTO PARA APAGAR TODA A MEMÓRIA DO MÓDULO DE PERSIANAS INCLUÍDO NOS KITS 701101 E 701102

Mantenha premido durante 6 segundos o botão **"Learn"** (Aprendizagem) situado no módulo recetor, incluído nos kits 701101 e 701102. O LED da esquerda do módulo ficará a piscar durante esse período.


Solte o botão **"Learn"** (Aprendizagem) e volte a premir o botão **"Learn"** (Aprendizagem).

Todos os comandos à distância e os dados armazenados no módulo serão eliminados.


NOTA: Esta operação irá apagar completamente a memória do módulo. Após esta ação, terá de voltar a emparelhar todos os seus telecomandos.

I - OPERAÇÃO DE ABERTURA/FECHO COM O MÓDULO DE PERSIANAS INCLUÍDO NOS KITS 701101 E 701102

Premindo uma única vez o botão **BAS** (ou **OFF**) do telecomando. O motor irá então acionar a persiana e baixá-la até à sua posição mais baixa. Aguarde até que a persiana pare completamente e atinja a sua posição final.

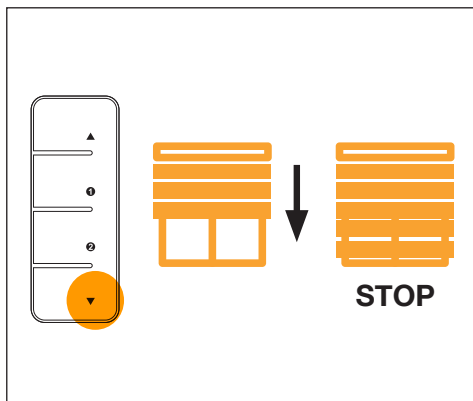


Ao premir uma única vez o botão **HAUT (Cima)** (ou **"ON"**) do telecomando, o módulo, incluído nos kits 701101 e 701102, acionará a persiana e fará com que esta suba até à sua posição mais alta. Aguarde até que a persiana pare completamente e atinja a sua posição final.

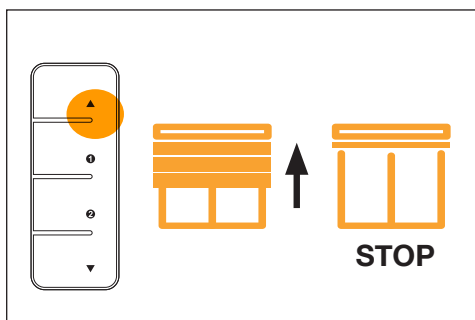


NOTA: Pode desligar o motor premindo novamente o mesmo botão.

J - CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS CENAS COM O MÓDULO DE PERSIANAS INCLUÍDO NOS KITS 701101 E 701102

Para configurar uma cena no seu módulo incluído nos kits 701101 e 701102, comece por utilizar o botão de comando do telecomando [▲ ▼] para colocar a sua persiana na posição desejada.

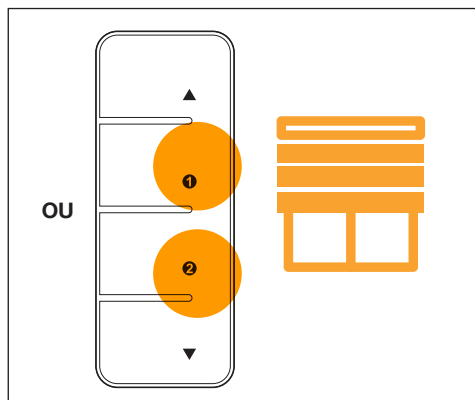

Assim que atingir a posição desejada, mantenha premido o **botão 1** ou o **botão 2** durante três segundos consecutivos. Esta ação permite guardar a cena na memória do módulo. Saberá que a configuração foi bem-sucedida quando o LED do telecomando piscar rapidamente, o que confirma que a cena foi corretamente registada no sistema. Se quiser alterar uma cena já gravada, o procedimento é muito simples. Basta repetir os mesmos passos: comece por reposicionar a sua persiana na nova posição desejada.

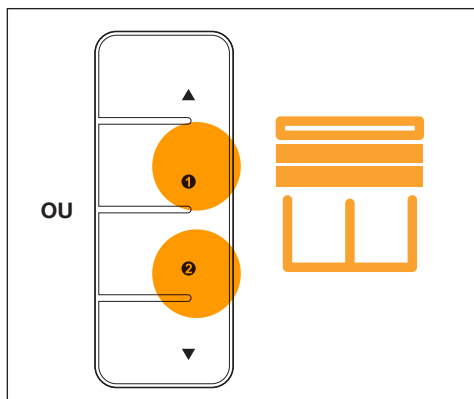

Em seguida, mantenha novamente premido o **botão 1** ou **2** durante três segundos. A nova configuração substituirá automaticamente a cena anterior guardada.

Exemplo: Para alterar a posição guardada no botão 1 (cena anterior definida para 90% de fecho da persiana), coloque primeiro a persiana na nova posição pretendida, por exemplo, a 50%. Em seguida, mantenha o **botão 1** premido durante 3 segundos. O telecomando piscará para confirmar o registo da nova cena.


A nova cena gravada com o **botão 1** corresponde a um fecho do obturador a 50%.

Para ativar uma cena que tenha configurado anteriormente, basta premir uma única vez o **botão 1** ou o **botão 2**. Este simples toque ativará imediatamente a posição da persiana que tinha guardado durante a configuração da cena.

NOTA: Se, após várias utilizações, verificar que as suas persianas não se posicionam corretamente quando ativa uma cena, é possível que seja necessária uma recalibração. Para realizar esta operação, abra completamente a sua persiana até atingir a posição mais alta possível e, em seguida, feche-a totalmente até à posição mais baixa. Esta operação permitirá que o sistema reinicie os pontos de referência e recalibre corretamente as posições da persiana.



K - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

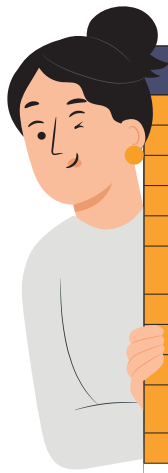

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TELECOMANDO

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
INSTALAÇÃO	Parede
CONTROLO	1 botão Subir, 1 botão Descer e 2 botões para definir cenas
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
DIMENSÕES DO TELECOMANDO	Altura 110 mm x Largura 60 mm x Espessura 14 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

L - PERGUNTAS FREQUENTES

A PERSIANA JÁ NÃO SE MOVE.	Alimentação elétrica	Certifique-se de que o módulo está devidamente ligado à rede elétrica.
	Telecomando	Verifique o estado de desgaste da pilha, bem como se a polaridade (+/-) está correta ao inseri-la.
	Distância de segurança	Para evitar qualquer interferência, mantenha uma distância mínima de 1 a 2 metros entre dois aparelhos que funcionem na frequência de 433 MHz.
	Alcance do sinal	O alcance máximo entre o telecomando e a tomada pode ser reduzido pela presença de paredes grossas ou de outros equipamentos sem fios (Wi-Fi, Bluetooth) nas proximidades.

M - GARANTIA

1 - GARANTIA

- A garantia será anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio.

Antes da limpeza, desligue o produto da corrente.

ATENÇÃO

- Não utilize qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Caso necessite, o nosso website técnico está à sua disposição: www.avidsen.com

Última versão do manual a cores para descarregar em: www.avidsen.com

2 - CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos decorrentes de má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

Em caso de dificuldades, consulte:

www.avidsen.com — secção Apoio

N - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A abaixo-assinada, **Avidsen**, declara que o equipamento radioelétrico do tipo EXTEL CASA 701104 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:

Telecomando

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Tours, 15/07/2026
Alexandre Chaverot, Presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França
www.avidsen.com