CASA

EXTEL


V1

Kit 1 casquilho telecomandado

E27 - 433 MHz - Com telecomando

Ref. 701205

PT

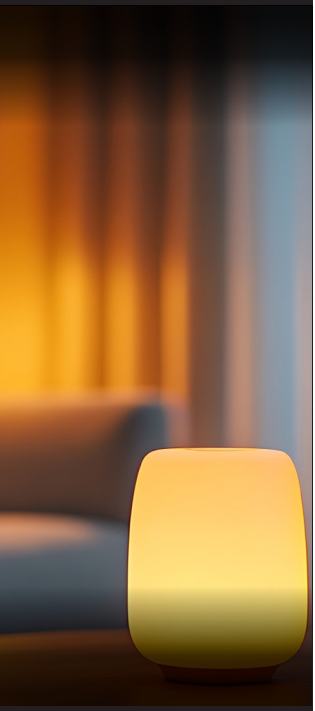



CASA

HOTLINE

2 ANOS GARANTIA

GUIA DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO





Agradecemos-lhe por ter adquirido o **kit de casquilho E27 com telecomando CASA.**

1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a ser utilizado com os produtos EXTEL CASA.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não instalar na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.

2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Retire o casquilho telecomandado do candeeiro antes de qualquer operação de manutenção.
- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

3 - RECICLAGEM



É proibido eliminar as pilhas usadas em caixotes do lixo normais. As pilhas e as baterias que contêm substâncias nocivas estão assinaladas com os símbolos da imagem ao lado, que indicam que não devem ser descartadas no lixo comum. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar estas pilhas e baterias usadas nos centros de eliminação de resíduos municipais (centros de triagem de materiais recicláveis), que têm a obrigação de as recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Risco de explosão!




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.




B - CONTEÚDO DO KIT

1 x1

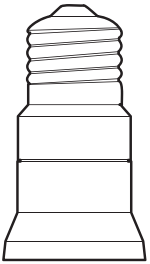


2 x1

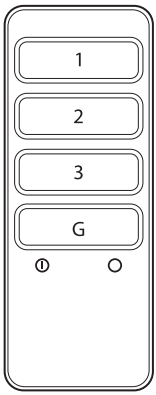

3 x1




1	Casquilho E27 controlável
2	Telecomando de 433 MHz
3	Pilha CR2032

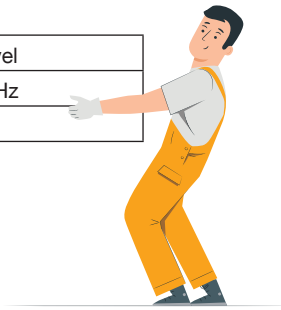


C - INSTALAÇÃO DA PILHA NO TELECOMANDO


Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, insira uma moeda na ranhura prevista para o efeito e rode no sentido anti-horário.

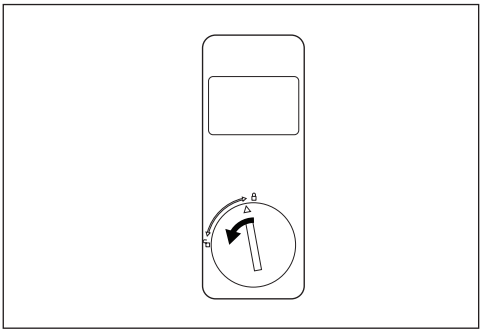

Retire a tampa do compartimento das pilhas. Para isso, vire o telecomando ao contrário e bata-lhe suavemente com a outra mão para que a tampa caia.

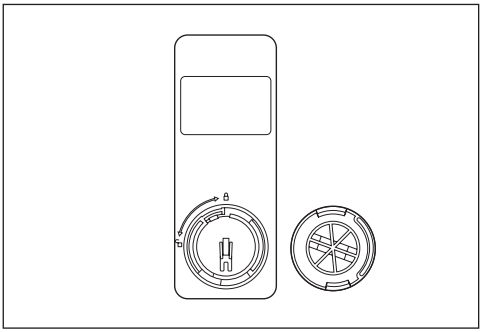


Nota: Na primeira utilização, retire a pastilha isolante antes de utilizar o aparelho normalmente.

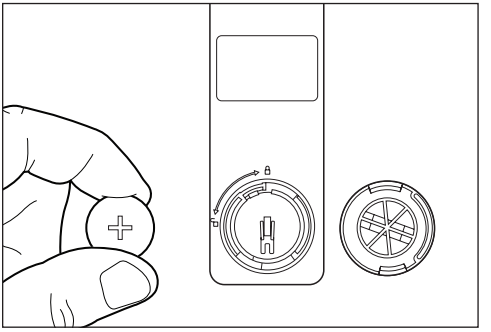

Coloque uma pilha CR2032 nova de 3 V, certificando-se de que o símbolo "+" fica virado para cima.

Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e utilize uma moeda para a bloquear no sentido dos ponteiros do relógio.

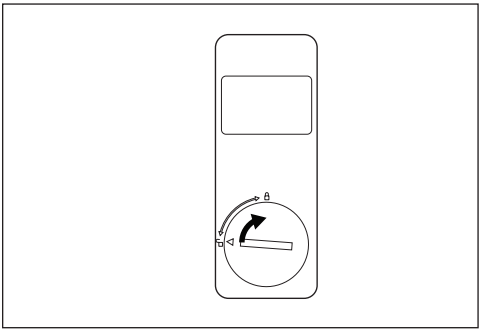


D - INSTALAÇÃO DO CASQUILHO E27 E ASSOCIAÇÃO COM O TELECOMANDO


Advertência 1: Risco de choque elétrico. Em caso de dúvida ou se não for um profissional qualificado, recorra a um técnico ou a um especialista antes de efetuar qualquer manuseamento. Não tente intervir se não dominar na perfeição os procedimentos de segurança.

Advertência 2: Este casquilho só deve ser instalado numa luminária devidamente ventilada. Uma ventilação insuficiente pode provocar uma acumulação de calor e comprometer o bom funcionamento e a segurança do produto. Não instale este casquilho em luminárias fechadas ou semi-fechadas.


TIPOS DE LÂMPADAS PERMITIDOS

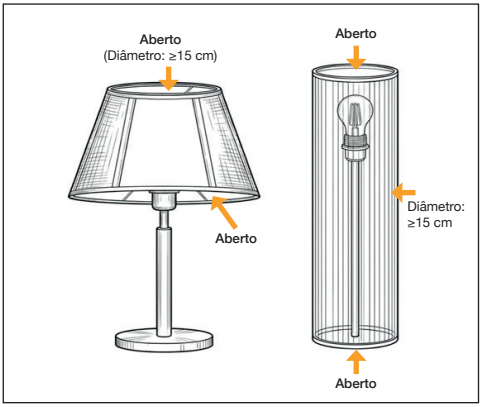

TIPOS DE LÂMPADAS NÃO PERMITIDOS

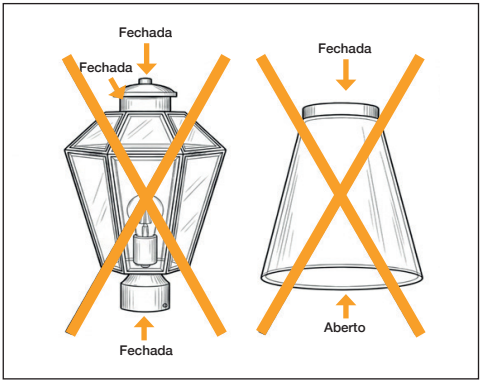

Antes de instalar o casquilho no candeeiro, desligue a alimentação elétrica no contador de eletricidade.

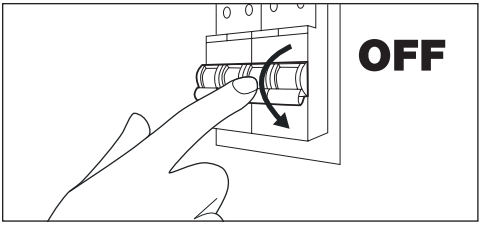


Enrosque a lâmpada LED no casquilho E27 e, em seguida, enrosque o conjunto na luminária.




Coloque sob tensão no contador elétrico para prosseguir com a instalação.

ATENÇÃO : Risco de eletrocussão! Não desenrosque o casquilho E27 nem a lâmpada do candeeiro.

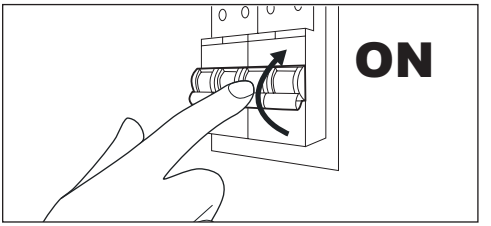


Ligue o candeeiro ou ligue-o a uma tomada.

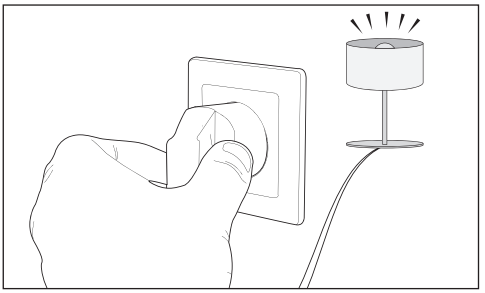

Em seguida, prima o botão «ON» do canal pretendido (1/2/3) no comando à distância nos 6 segundos seguintes; a luz piscará duas vezes para confirmar que o comando à distância está agora emparelhado.

Exemplo: Se pretender emparelhar o casquilho no canal 1. Ao ligar o casquilho, selecione o botão «ON» do canal 1 no seu telecomando.

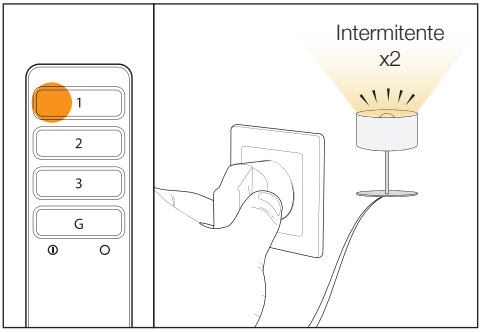

Nota 1: Após ligar o casquilho, tem um máximo de 6 segundos para premir o botão do telecomando. Passado esse tempo, será necessário desligar a alimentação do casquilho, aguardar 6 segundos e voltar a ligar a alimentação.

Nota 2 : O casquilho tem 32 posições de memória. Quando a memória estiver cheia, o telecomando mais antigo será eliminado para dar lugar ao novo telecomando.


E - PROCEDIMENTO PARA REMOVER O TELECOMANDO DO CASQUILHO

Para que o telecomando deixe de controlar o casquilho pretendido:

1: Desligue o candeeiro da tomada e aguarde 6 segundos.

2: Volte a ligar o candeeiro à tomada de parede.

3: Prima imediatamente o botão "OFF" do telecomando.

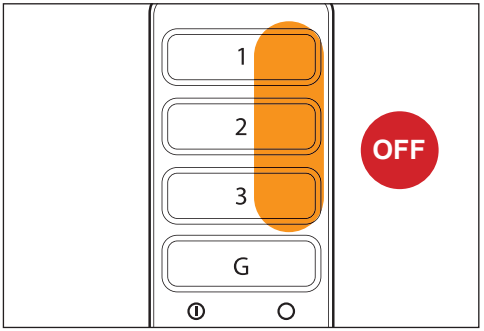

Resultado: A lâmpada pisca duas vezes.
O telecomando está desvinculado.

Nota 1: Após ligar o casquilho, tem um máximo de 6 segundos para premir o botão do telecomando. Passado esse tempo, será necessário desligar a alimentação do casquilho, aguardar 6 segundos e voltar a ligar a alimentação.


Exemplo: Se pretender desacoplar o casquilho do canal 1. Ao ligar o casquilho, selecione o botão «OFF» do canal 1 no seu telecomando.

F - PROCEDIMENTO DE APAGAMENTO DA MEMÓRIA DO CASQUILHO (REINÍCIO)

Para eliminar todos os telecomandos guardados na memória do casquilho:
1: Desligue o candeeiro da tomada e aguarde **6 segundos**.

2: Volte a ligar o candeeiro à tomada de parede.

3: Prima imediatamente o botão **«ALL OFF»** (ou G «O») do telecomando.

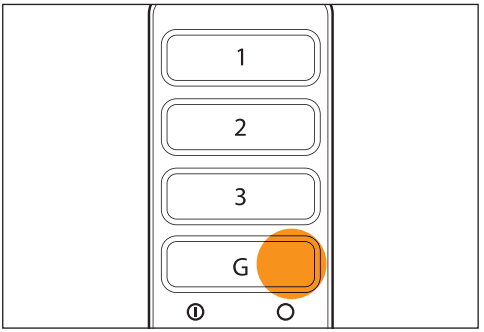


Resultado: A luz pisca duas vezes.
Todos os telecomandos foram eliminados da memória do casquilho.

G - FUNCIONAMENTO DO TELECOMANDO

1. FUNCIONAMENTO ON/OFF


Ligar o casquilho emparelhado: Prima o botão ON ou «I» do telecomando para acender a lâmpada.


Nota: deve premir o botão ON do canal a que o produto está associado.

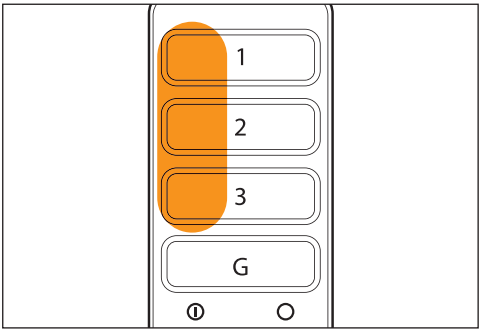

Desligar o casquilho emparelhado: Prima o botão OFF ou «O» do telecomando para desligar o candeeiro ou o aparelho.

Nota: deve premir o botão OFF do canal a que o produto está associado.

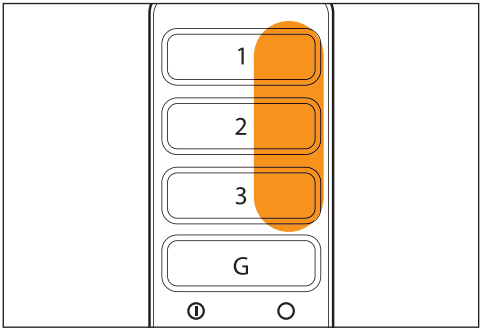


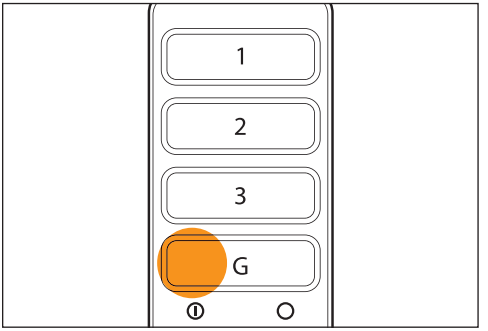


2. FUNCIONAMENTO ON/OFF AGRUPADO


ON/OFF agrupado: Prima o botão ON agrupado ou G «I» do telecomando para acender todos os candeeiros ou todos os aparelhos que tenham sido emparelhados com o telecomando.

Prima o botão OFF agrupado ou G "O" do telecomando para desligar todos os candeeiros ou todos os aparelhos que tenham sido emparelhados com o telecomando.

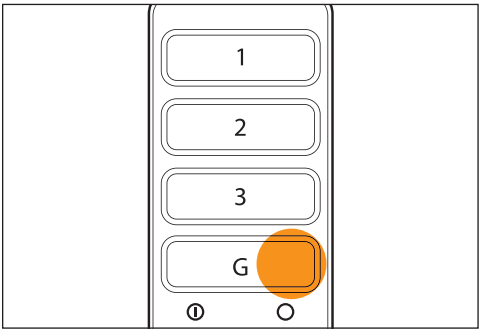

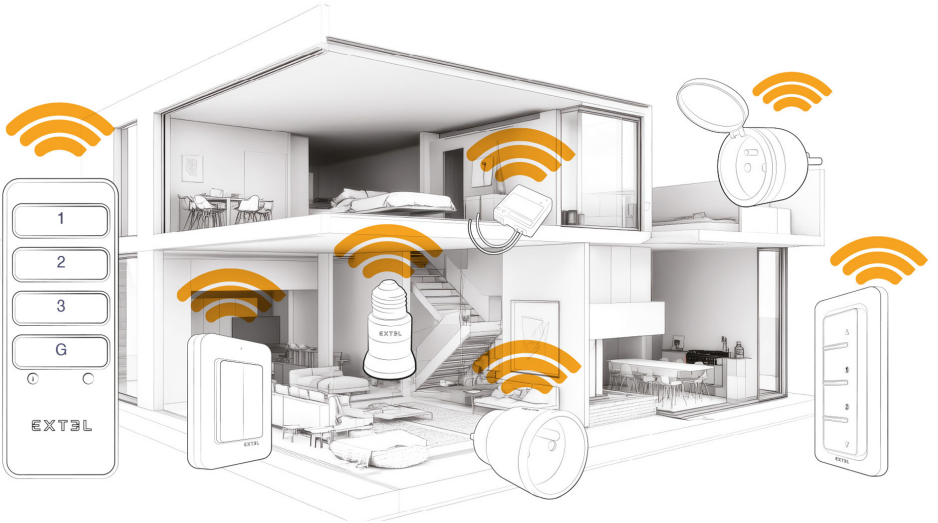

F - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

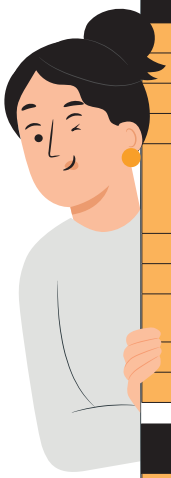

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CASQUILHO	
INSTALAÇÃO	Para casquilho E27, 220-240 V-50 Hz
FREQUÊNCIA	Recetor: 433,92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	24 W
UTILIZAÇÃO	Interior
LÂMPADAS E CANDEEIROS COMPATÍVEIS	Incandescente: 100 W LED: 24 W Halogénio: 100 W Fluorescente compacta: Não compatível
DIMENSÕES	Diâm. 39 mm x Comprimento 69 mm
PESO	26 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EM STANDBY	<1 W
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TELECOMANDO	
DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433,92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
CONTROLO	3 botões On/Off e 1 botão de ligar/desligar agrupado
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
DIMENSÕES	Altura 90 mm x Largura 35 mm x Espessura 11 mm
PESO	23,4 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

G - PERGUNTAS FREQUENTES

A ILUMINAÇÃO OU O APARELHO NÃO ACENDE	**Alimentação elétrica**	Certifique-se de que o casquilho com telecomando está corretamente ligado a um casquilho com corrente.
	Telecomando	Verifique o estado de desgaste da pilha, bem como se a polaridade (+/-) foi respeitada ao inseri-la.
	Interruptor do aparelho	Verifique se o interruptor mecânico da sua lâmpada ou do seu aparelho está bem na posição «ON» (ligado).
	Distância de segurança	Para evitar qualquer interferência, mantenha uma distância mínima de **1 a 2 metros** entre duas tomadas controladas à distância.
	Alcance do sinal	O alcance máximo entre o telecomando e a tomada pode ser reduzido pela presença de paredes grossas ou de outros equipamentos sem fios (Wi-Fi, Bluetooth) nas proximidades.

H - GARANTIA

1 - GARANTIA

- A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue o produto da corrente.

ATENÇÃO:
- Não utilize qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Caso necessite, o nosso website técnico está à sua disposição: ***www.avidsen.com***

Última versão do manual a cores para descarregar em: ***www.avidsen.com***

2 - CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

Em caso de dificuldades, consulte:
www.avidsen.com — secção Apoio

I - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



O abaixo assinado, **Avidsen**, declara que os equipamentos radioelétricos do tipo EXTEL CASA 701205 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:

Casquilho E27

IEC 60238:2016+AMD1:2017 Suportes de lâmpadas com rosca Edison:
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-2:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010

Telecomando

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, Presidente





EXTEL

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França
www.avidsen.com

Fotografias e ilustrações não vinculativas/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026