CASA

EXTEL

V1

# Telecomando para tomadas e recetores de 433 MHz

Ref. 701209

PT






CASA

HOTLINE

2 ANOS GARANTIA

# GUIA DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO






Agradecemos-lhe por ter adquirido **o telecomando para a sua tomada ou recetor Extel CASA de 433 MHz.**

## 1 - PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto não pode ser manuseado por crianças.
- Este produto foi concebido para uma utilização exclusivamente interior.
- Este produto destina-se a ser utilizado com os produtos EXTEL CASA.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- Não instalar na proximidade de outros dispositivos eletrónicos, como computadores, televisores ou gravadores de vídeo.

## 2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize um simples pano macio ligeiramente humedecido para limpar o seu produto.
- Não utilize substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não pulverize diretamente o produto com um aerossol.

## 3 - RECICLAGEM



É proibido eliminar as pilhas usadas em caixotes do lixo normais. As pilhas e as baterias que contêm substâncias nocivas estão assinaladas com os símbolos da imagem ao lado, que indicam que não devem ser descartadas no lixo comum. As designações dos metais pesados correspondentes são as seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo. Poderá depositar estas pilhas e baterias usadas nos centros de eliminação de resíduos municipais (centros de triagem de materiais recicláveis), que têm a obrigação de as recolher. Não deixe pilhas/pilhas-botão/baterias ao alcance das crianças; conserve-as num local que lhes seja inacessível. Existe o risco de as mesmas serem engolidas por crianças ou animais domésticos. Perigo de morte! Se tal acontecer, consulte imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital. Tenha cuidado para não provocar curtos-circuitos com as pilhas, atirá-las para o fogo ou recarregá-las. Risco de explosão!




Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas que é habitual conterem podem ser nocivas para a saúde e o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.



## B - CONTEÚDO DO KIT


**1** x4

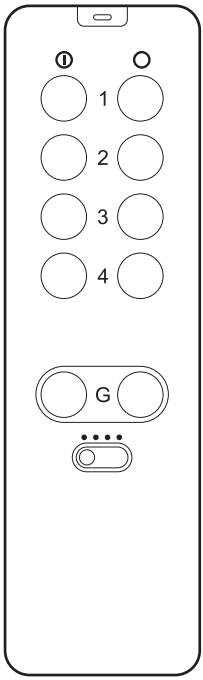



**2** x1




| | |
|---|---|
| 1 | telecomando de 433 MHz - 16 canais |
| 2 | Pilha CR2032 |

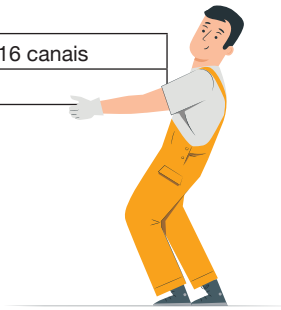


## C - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

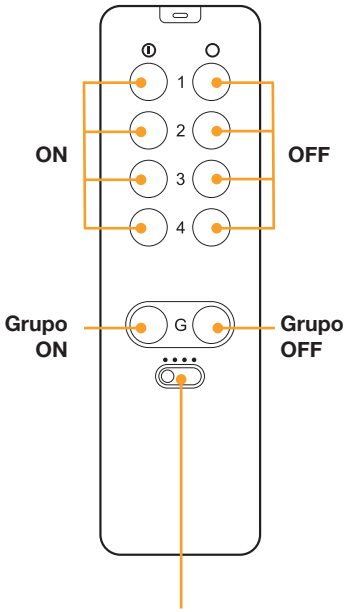


**Seletor de 4 páginas com 4 canais, ou seja, um total de 16 canais**

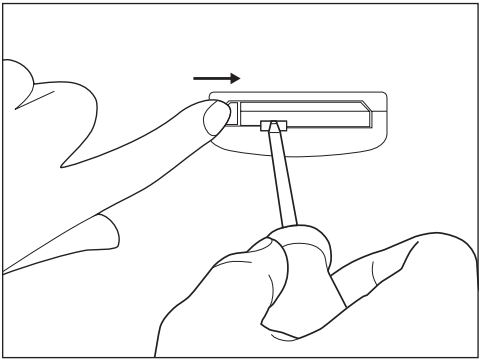


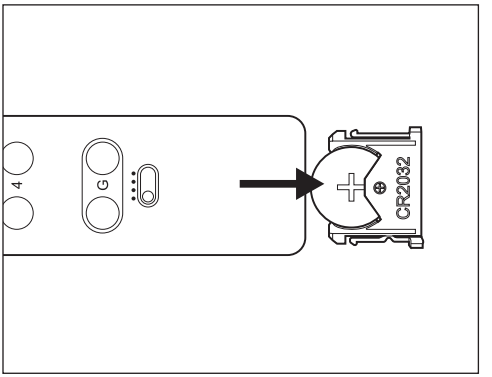


Retire a película isolante da pilha na primeira utilização ou substitua a pilha CR2032 de 3 V quando estiver fraca. Feche o compartimento da pilha.

## D - INSTALAÇÃO DA PILHA NO TELECOMANDO


Antes de utilizar o telecomando pela primeira vez, é necessário retirar a película isolante que se encontra junto à pilha.
Para tal, em primeiro lugar, deve pressionar com o dedo a guia do compartimento das pilhas, ao mesmo tempo que insere uma chave de fendas plana na ranhura prevista para o efeito, no exterior do compartimento. Aplique uma ligeira pressão no compartimento e levante-o para o abrir.

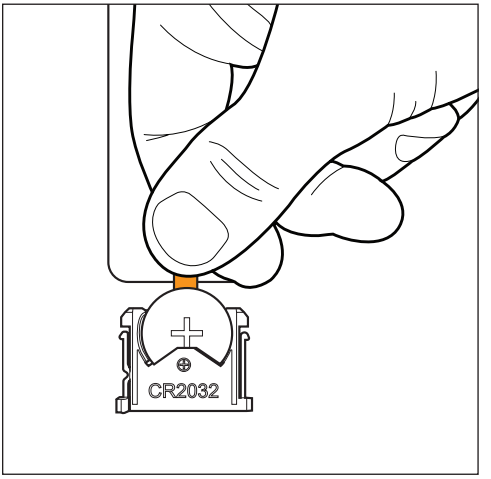

## E - PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO E ELIMINAÇÃO DO TELECOMANDO COM OS OUTROS PRODUTOS DA GAMA CASA

### 1. PARA EMPARELHAR: COM UMA TOMADA TELECOMANDADA:

1. Ligue a tomada telecomandada a uma tomada elétrica.

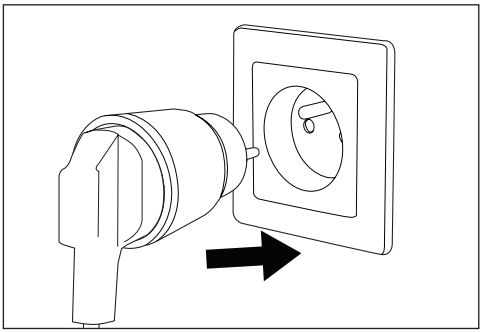

2. No prazo de 6 segundos, prima uma vez o botão « **» «ON»** do canal pretendido no telecomando sem fios para o emparelhar com este. O relé da tomada emitirá dois cliques para confirmar que o telecomando está agora emparelhado.

### 2. PARA ELIMINAR O TELECOMANDO DA MEMÓRIA DA TOMADA:

1. Desligue a tomada telecomandada durante, pelo menos, 6 segundos.

2. Volte a ligar a tomada telecomandada.

3. No prazo de 6 segundos, prima uma vez o botão **«OFF»** do canal que pretende desvincular. O relé da tomada emitirá dois cliques para confirmar que o telecomando foi removido da memória.

### 3. PARA EMPARELHAR O TELECOMANDO COM UM MÓDULO:

1. No módulo, prima uma vez o botão **«Aprendizagem»** (o LED do recetor ficará a piscar). Isto permitirá ativar o modo de aprendizagem.
2. No telecomando sem fios, prima uma vez o botão **«ON»** do canal pretendido para o emparelhar. O LED verde do telecomando piscará e o LED do recetor piscará duas vezes para confirmar que o emparelhamento foi efetuado com sucesso e está concluído.

### 4. PARA ELIMINAR O TELECOMANDO DA MEMÓRIA DO MÓDULO:

1. No módulo, prima uma vez o botão "Aprendizagem" (o LED do recetor ficará a piscar). Isto permitirá entrar no modo de aprendizagem.


2. No telecomando sem fios, prima uma vez o botão **«OFF»** do canal que pretende desvincular. O LED verde do telecomando piscará e o LED do módulo piscará duas vezes para confirmar que o telecomando foi eliminado da memória do recetor.

## F - FUNCIONAMENTO DO TELECOMANDO COM OS RECETORES CASA

### FUNCIONAMENTO ON/OFF

**a) Para ligar a alimentação da carga do recetor:**


1. Prima uma vez o botão « **» «ON»** do canal associado ao(s) produto(s) no telecomando.
O LED verde do comando de distância piscará quando o comando for enviado para o(s) recetor(es) emparelhado(s).

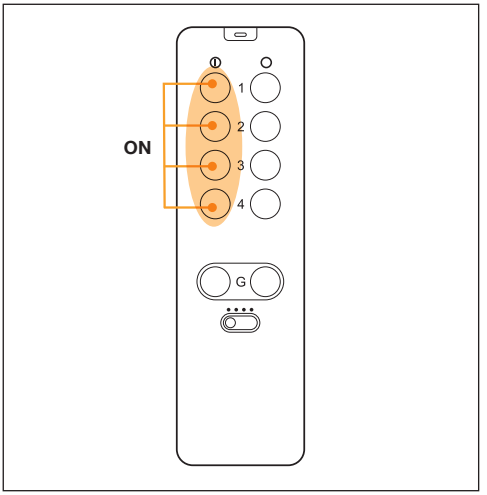


**b) Para desligar o recetor da corrente:**


1. Prima uma vez o botão « **» «OFF»** do canal associado ao(s) produto(s) no telecomando.

O LED verde do comando de distância piscará enquanto o comando é enviado para o(s) recetor(es) emparelhado(s).

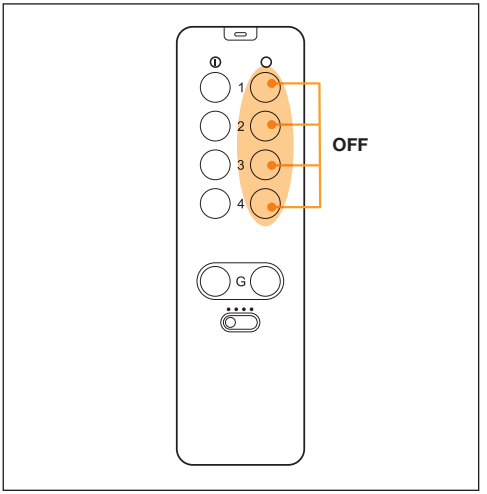


## FUNCIONAMENTO ON/OFF AGRUPADO

Para controlar simultaneamente os recetores associados nos 16 canais, basta premir o botão «Grupo ON» ou «Grupo OFF».

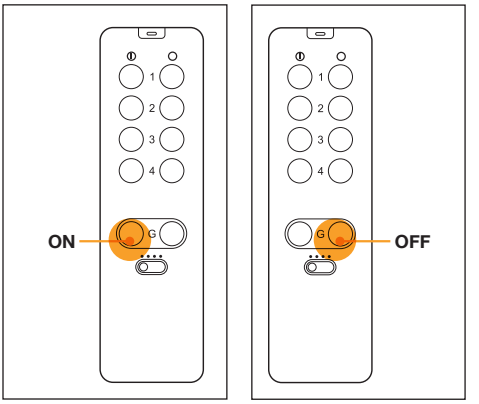



Para ligar todos os aparelhos ligados, prima uma vez o botão « **» «I canal G»** do telecomando.

Para desligar todos os aparelhos ligados, prima uma vez o botão « **» «O canal G»** do telecomando.


## FUNCIONAMENTO DO SELETOR DE PÁGINAS

Para aceder às diferentes páginas de canais, utilize o seletor situado na parte inferior do telecomando. Deslize o seletor horizontalmente para percorrer as páginas disponíveis (4 páginas). Cada posição do seletor corresponde a uma página, e cada página tem 4 canais diferentes.

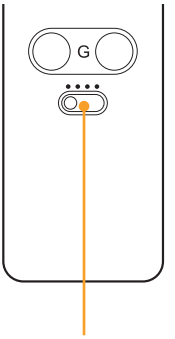



**Seletor de 4 páginas com 4 canais, ou seja, um total de 16 canais**

## G - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

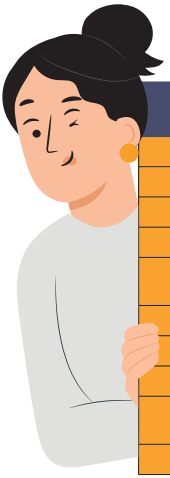

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TELECOMANDO | |
|---|---|
| DISTÂNCIA | 50 m em campo livre |
| FREQUÊNCIA | 433,92 MHZ |
| POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA | ERP 10 dBm |
| UTILIZAÇÃO | Interior e exterior |
| FUNCIONAMENTO | 16 canais<br>1 comando agrupado |
| ALIMENTAÇÃO | Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída) |
| DIMENSÕES | Altura 130 mm x Largura 38 mm x Espessura 12,5 mm |
| PESO | 51 g |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | De 0 a 35 °C |
| NORMA E CERTIFICAÇÃO | CE, RoHS |

CASA

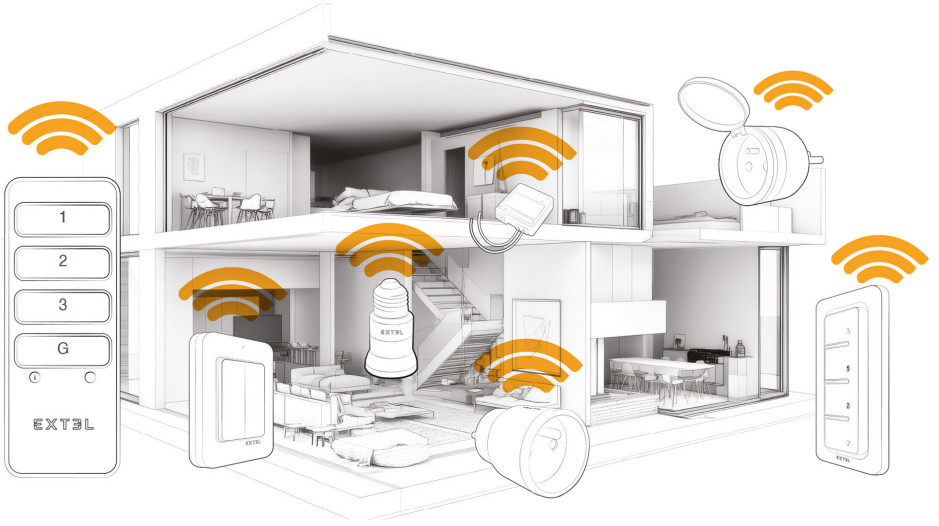

## H - GARANTIA

### 1 - GARANTIA

- A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue o produto da corrente.

**ATENÇÃO:**
- Não utilize qualquer produto ou essência de lavagem com ácido carboxílico, álcool ou semelhantes. Para além de poderem danificar o seu aparelho, os vapores são perigosos para a sua saúde e são explosivos.
- Não utilize nenhum instrumento que possa ser condutor de tensão (escova metálica, ferramenta pontiaguda, etc.) para a limpeza.

Caso necessite, o nosso website técnico está à sua disposição: ***www.avidsen.com***

Última versão do manual a cores para descarregar em: ***www.avidsen.com***

### 2 - CONDIÇÕES DE GARANTIA

- Este aparelho possui garantia para peças e mão-de-obra nas nossas oficinas.
- A garantia não cobre: os consumíveis (pilhas, baterias, etc.) e os danos ocasionados por: má utilização, má instalação, intervenção exterior, deterioração por choque físico ou elétrico, queda ou fenómeno atmosférico.
- Não abrir o aparelho, de modo a não perder a cobertura da garantia.
- Realizar a manutenção apenas com um pano suave, sem solventes. A garantia é anulada se desmontar os componentes. Limpar apenas o exterior com um pano seco e macio. Antes da limpeza, desligue ou corte a tensão para o aparelho.
- O talão de compra ou a fatura comprovam a data de compra.

Em caso de dificuldades, consulte:
*www.avidsen.com* — secção Apoio

# I - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



A abaixo-assinada, **Avidsen**, declara que o equipamento radioelétrico do tipo EXTEL CASA 701209 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE

Normas:
**Telecomando**
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, Presidente




EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - França
**www.avidsen.com**

Fotografias e ilustrações não vinculativas/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026