08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

Wenn Sie sich für die Balkonmontage entschieden haben, müssen Sie die Solarmodule gemäß den folgenden Montageanweisungen nebeneinander am Geländer des Balkons befestigen.
Die Ausrichtung der Mini-Solaranlage Avidsen Soria sollte idealerweise nach Süden, ansonsten nach Südosten oder Südwesten ohne Beschattung erfolgen, um den Ertrag der Anlage zu optimieren.

Wandmontage-Set optional erhältlich Ref. 127126

Inhalt des Balkonmontage-Sets Ref. 127126

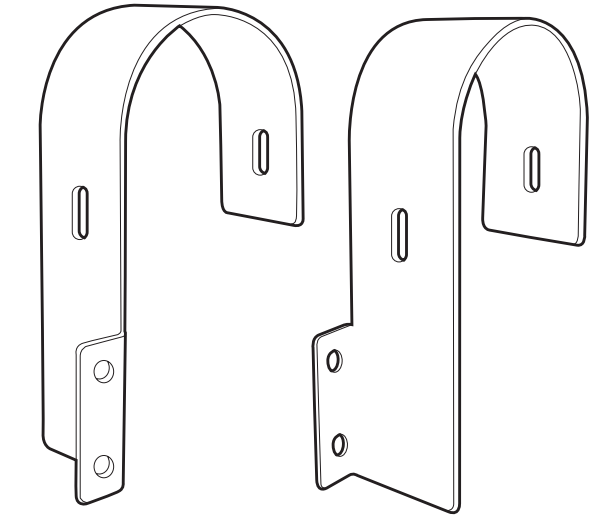
x4

x4


x8

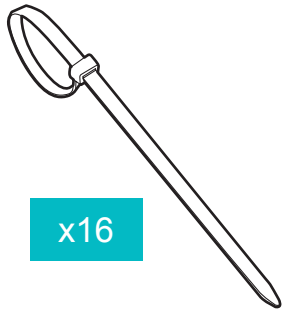
x16

x8
x8
x8

x16
x16
x16

Benötigtes Material für die Montage (im Lieferumfang der Mini-Solaranlage enthalten)

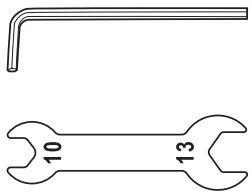

Benötigtes Material für die Montage (nicht im Lieferumfang enthalten)

08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

Achtung: Bevor Sie mit der Balkonmontage der Soria Avidsen Mini-Solaranlage beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass die verfügbare Montagefläche **mindestens 3,07 m breit** ist.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Balkongeländer das Gewicht der Solarmodule (ca. 32 kg) tragen kann. Bei einer Aufbauhöhe von mehr als **1,80 m** bedarf es eventuell einer Baugenehmigung oder der Einwilligung Ihrer Hausverwaltung.

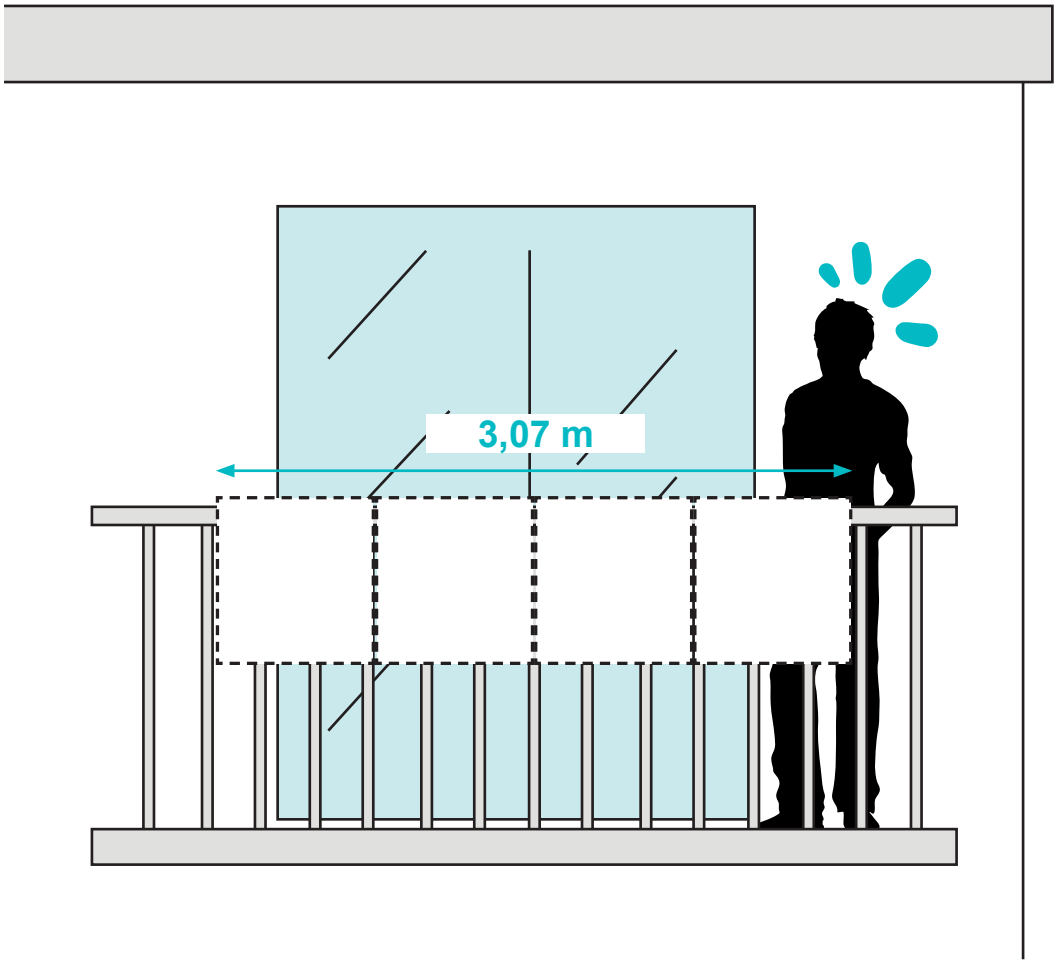

Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

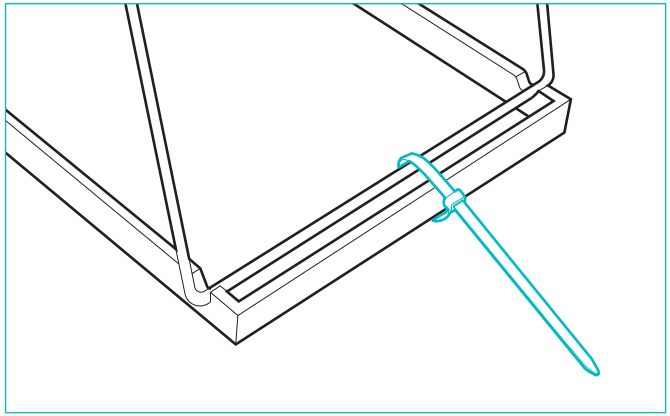

Um die Handhabung der Solarmodule zu erleichtern, werden die Metallhalterungen zunächst mit den mitgelieferten Kunststoffschellen fixiert.

Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

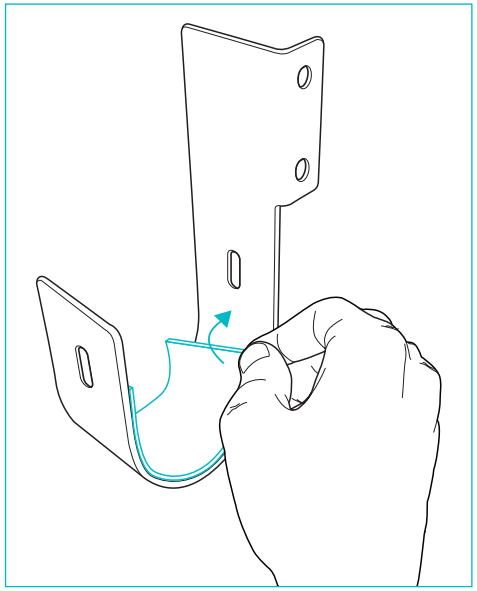

Kleben Sie das Antirutschband auf die Innenseite des Hakens. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen 7 Halterungen.

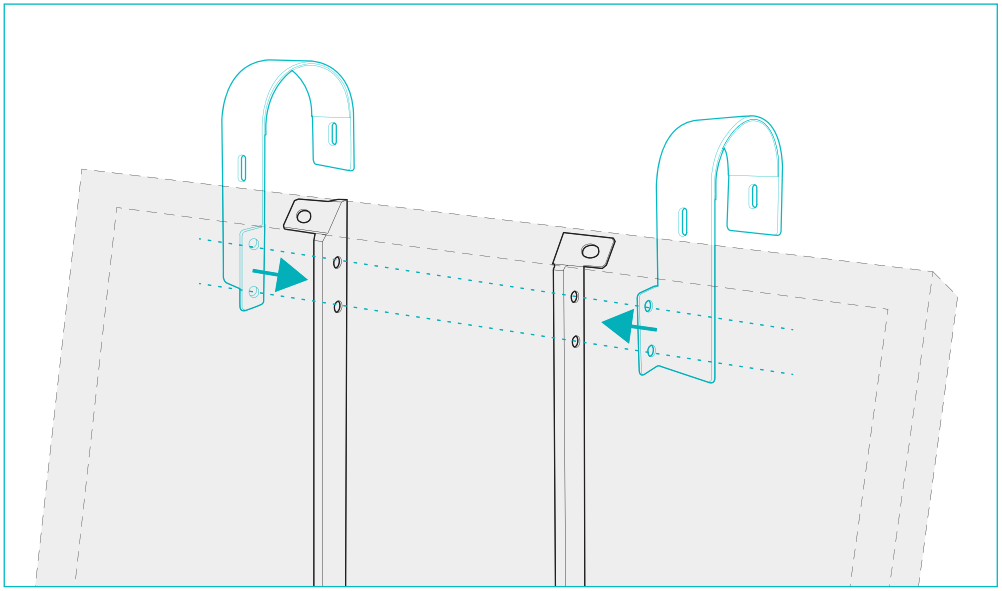

Achtung: Es gibt 4 Paar Haken. Achten Sie darauf, sie in der richtigen Richtung zu montieren, einen an der rechten und einen an der linken Seite der Solarmodulhalterung.

08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

Montage der Haken an der Halterung des Solarmoduls

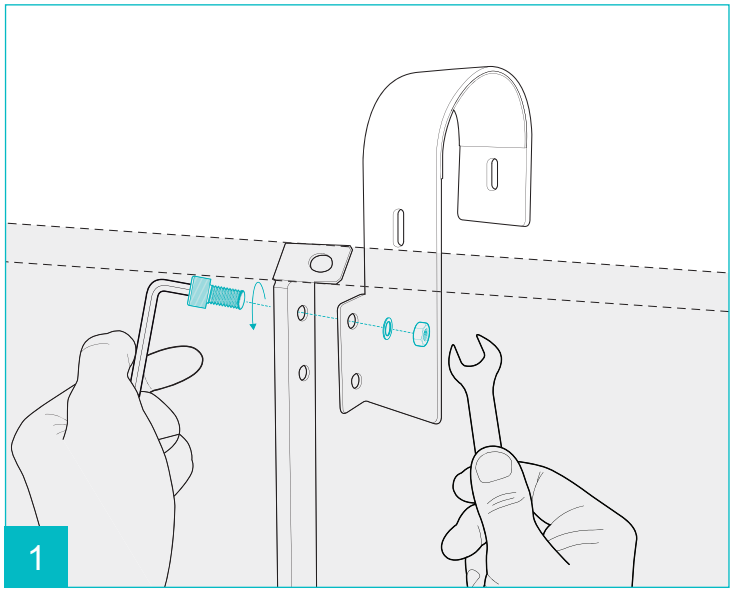

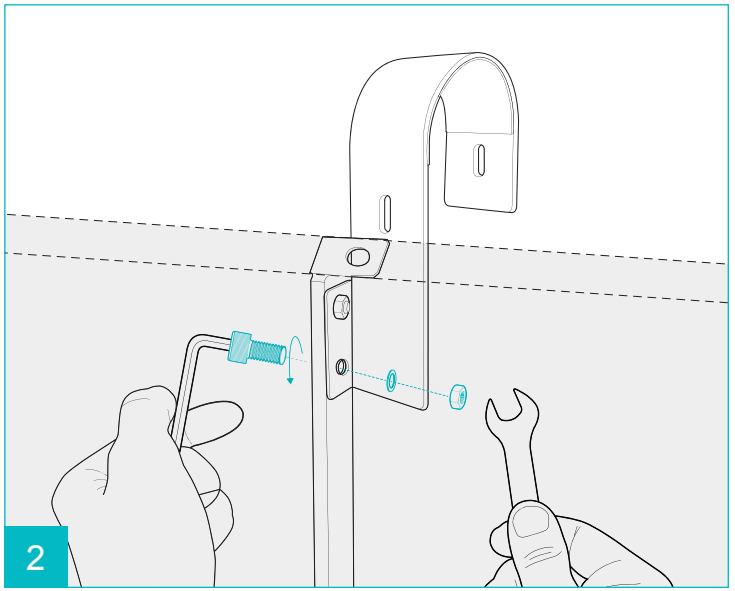

Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Haken.
Montieren Sie die anderen 3 Hakenpaare auf die gleiche Weise an den anderen Solarmodulen.

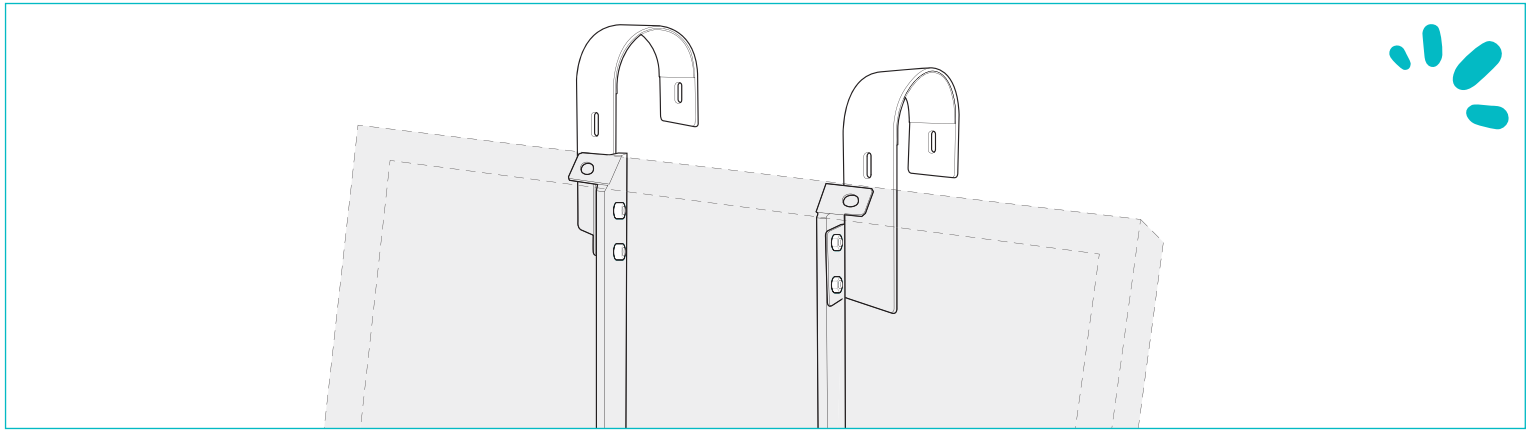

Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126

08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

Befestigen der Mini-Solaranlage am Balkongeländer

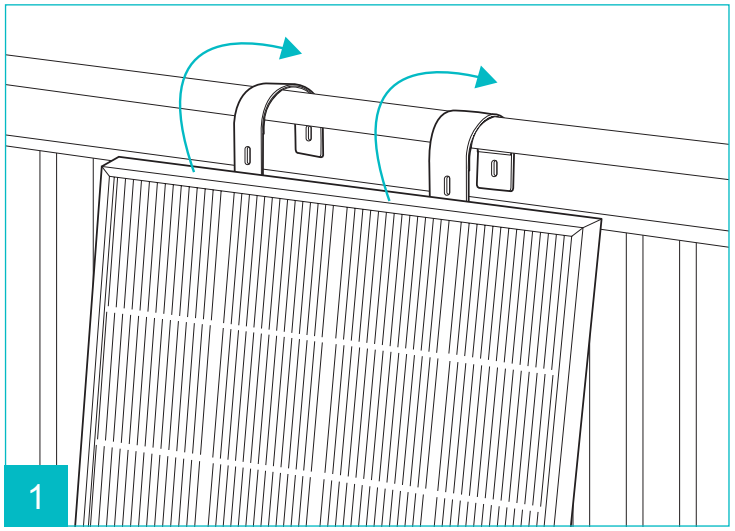

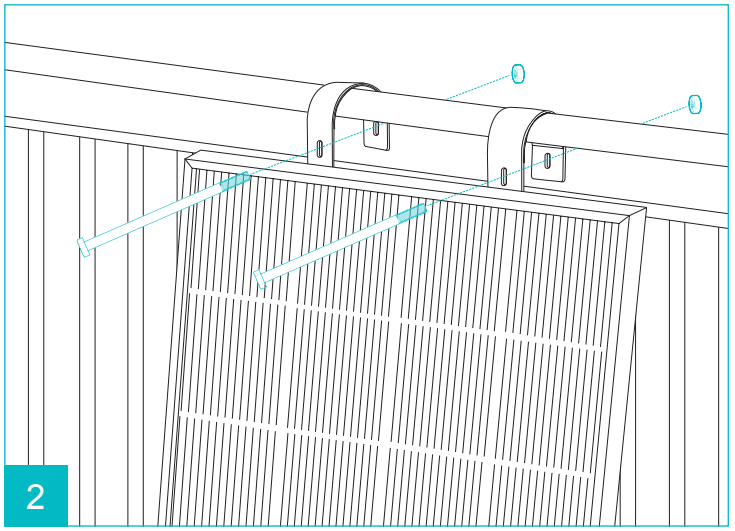

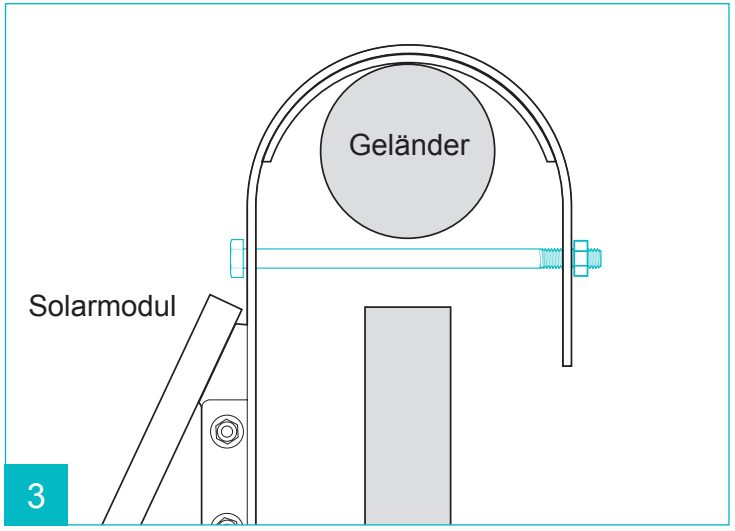

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen 3 Solarmodule.

Wandmontage-Set optional erhältlich Ref. 127126

08 Balkonmontage (Set optional erhältlich, Ref. 127126)

Sicherung der Mini-Solaranlage

Sichern Sie Ihre Mini-Solaranlage, indem Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Kunststoffschellen fixieren.

Die Balkonmontage Ihrer Mini-Solaranlage Avidsen Soria ist abgeschlossen.

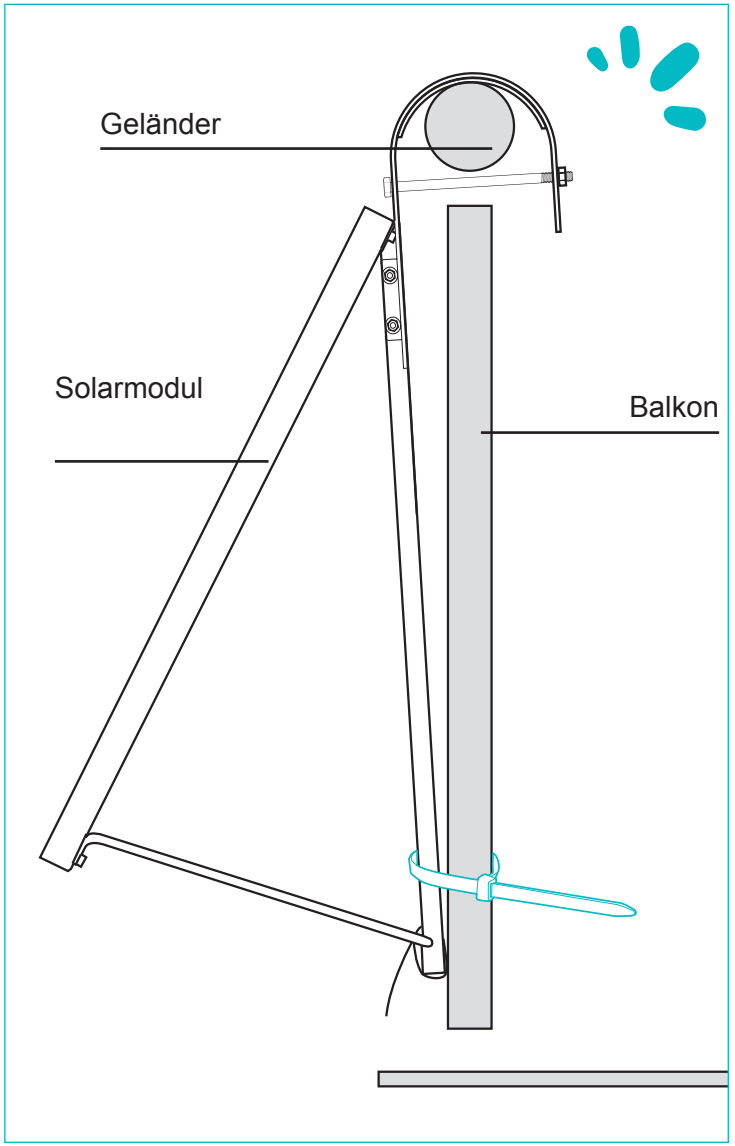

Wandmontage-Set
optional erhältlich
Ref. 127126