



FRONTVIEW

SMARTE WLAN-FÄHIGE VIDEO-TÜRKLINGEL


Art.-Nr.350123



Works with



BlaupunktHome
App

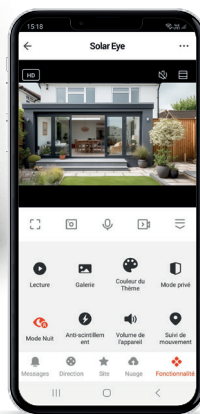

USER MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOTICE D'UTILISATION

Enjoy it.

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - EINLEITUNG

Diese vernetzte Video-Türklingel kombiniert zwei Module: eine USB-Türglocke und einen vernetzten Video-Klingeltaster, die leicht zu installieren und zu bedienen sind.

Hauptmerkmale:

- Farbvideo-Empfang: Wenn ein Besucher die Ruftaste der vernetzten Video-Türklingel drückt, leitet diese den Anruf sofort an die Smartphones weiter, die über die kostenlose **BlaupunktHome**-App verfügen und mit dem Produkt verbunden sind. Gleichzeitig ertönt die Türglocke.
- Smarte Video-Türklingel mit USB-C-Ladeanschluss.
- Durch die in die Videokamera integrierte Infrarot-Funktion können Besucher ohne zusätzliche Lichtquelle identifiziert werden. Die Infrarotreichweite beträgt etwa 1,5 m.
- Vernetzter Betrieb: Ganz gleich, wo Sie sind, kündigt Ihr Smartphone eingehende Anrufe mit der vernetzten Video-Türklingel an. Dadurch können Sie Ihre Besucher sehen und mit ihnen sprechen.
- Zusätzliche drahtlose Türglocke

WICHTIG: Diese Anleitung muss vor der Installation aufmerksam gelesen werden. Bei Problemen stehen Ihnen die Techniker unserer Hotline jederzeit zur Verfügung.

ACHTUNG: Anschlussfehler können zu Geräteschäden und zum Erlöschen der Garantie führen.

2 - INSTANDHALTUNG UND INSTALLATIONSHINWEISE

- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten reinigen. Ein mit Seifenwasser leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Das Gerät vom Stromnetz trennen, wenn es längere Zeit nicht in Gebrauch sein wird.
- Das Gerät nicht an die öffentlichen Telekom-Leitungen anschließen.
- Vor der Montage der Türsprechanlage am Außenpfosten muss die Außenstelle über den USB-Type-C-Anschluss vollständig aufgeladen werden.

Bevor Sie Ihre vernetzte Video-Türklingel installieren, müssen unbedingt folgende Punkte geprüft werden:

- Bei starker Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Korrosionsgefahr oder starker Staubbildung nicht installieren.
- Das Kameraobjektiv nicht der direkten Sonneneinstrahlung, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.

- Für die Smart-Funktionen benötigt Ihre Smarte Türklingel eine WLAN-Verbindung. Bitte überprüfen Sie, ob der Bereich, in dem der Monitor Ihrer vernetzten Video-Türklingel platziert werden soll, von Ihrem WLAN-Netzwerk abgedeckt wird.

3 - RECYCLING



Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der enthaltenen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abgeben. Diese ist zur Rücknahme verpflichtet. Bewahren Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder oder Haustiere könnten sie verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Versuchen Sie nicht, die Batterien kurz zu schließen, ins Feuer zu werfen oder wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!




Dieses Logo weist darauf hin, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS

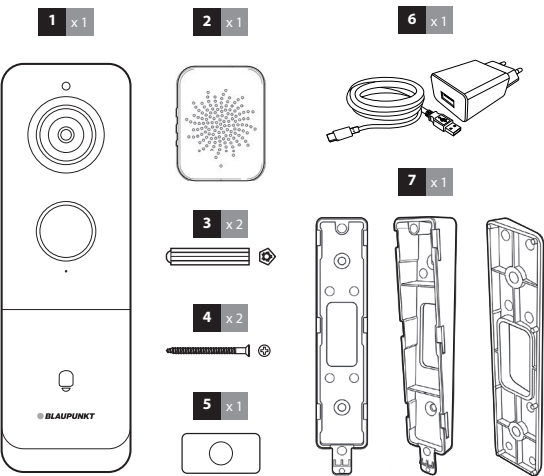

1	Smarte Video-Türklingel
2	USB-Türglocke
3	Dübel
4	Befestigungsschrauben
5	Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung
6	Netzadapter/USB Typ C
7	Wandhalterungen für smarte Türklingel


2 - VERNETZTE TÜRKLINGEL MIT VIDEOFUNKTION

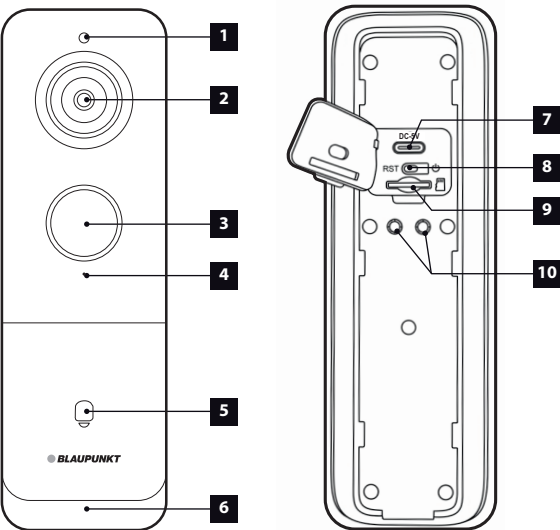

1	Dämmerungssensor
2	Objektiv
3	Präsenzmelder
4	Mikrofon
5	Klingeltaste
6	Lautsprecher
7	USB C-Ladeanschluss
8	Reset-Taste
9	Steckplatz für Micro-SD-Karte (optional)
10	Externe Stromversorgung (fakultativ)

B - PRODUKTBESCHREIBUNG

3 - USB-TÜRGLOCKE

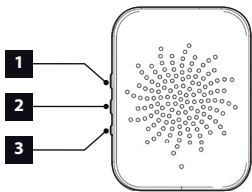

1	Verbindungstaste
2	Taste zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons
3	Wahl des Klingeltons


4 - HALTERUNG

Die vernetzte Video-Türklingel ist für eine Montage an der Wand vorgesehen. Ein Schraubenpaket für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Es ist möglich, die Klingel mithilfe der mitgelieferten Halterung um 15° auszurichten.

5 - NETZADAPTER

Ein Netzadapter 230VAC 50 Hz / 5VDC 1A zum Aufladen der vernetzten Video-Türklingel ist im Lieferumfang des Sets enthalten. Die Verwendung anderer Stromversorgungsmodelle kann das Gerät unwiderruflich beschädigen und ein Erlöschen der Garantie bewirken.


Die empfohlene Montagehöhe beträgt ca. 160 cm über dem Boden.

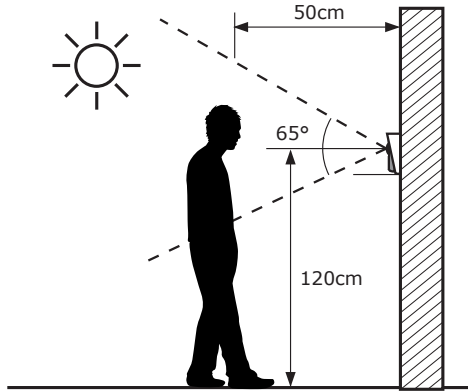

1 - MONTAGE DER STRASSESEITIGEN TÜRSPRECHANLAGE

1.1 ERSTINSTALLATION

Bevor Sie die vernetzte Video-Türklingel außen an der Hauswand befestigen, laden Sie sie mithilfe des USB-C-Ladeanschlusses vollständig auf. An der Video-Türklingel blinkt eine rote LED, die Sie über den Ladezustand informiert. Sobald die Klingel zu 100 % geladen ist, leuchtet die LED durchgehend rot. Dieser Schritt kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

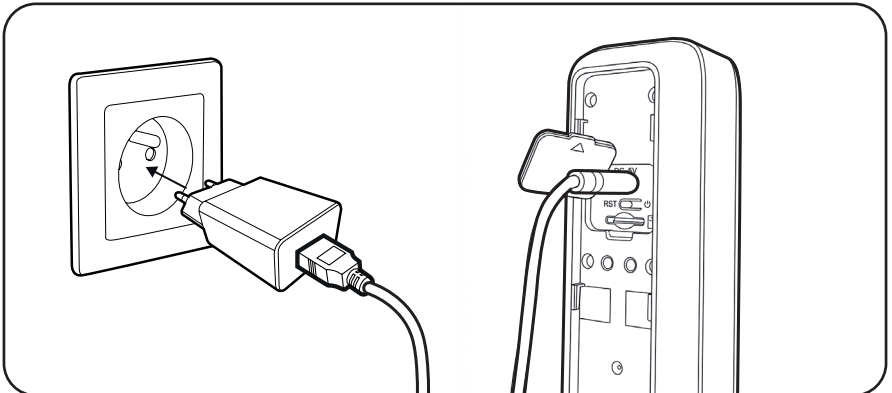


Vor der endgültigen Installation verbinden Sie bitte die vernetzte Video-Türklingel über die App **BlaupunktHome** (siehe Kapitel **E. VERNETZTER BETRIEB**).


C - INSTALLATION

1.2 WANDINSTALLATION DER VERNETZTEN VIDEO-TÜRKLINGEL


Befestigen Sie den Regenschutz der vernetzten Video-Türklingel mit geeigneten Schrauben und Dübeln am Pfosten (die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Vollsteinmauerwerk geeignet).

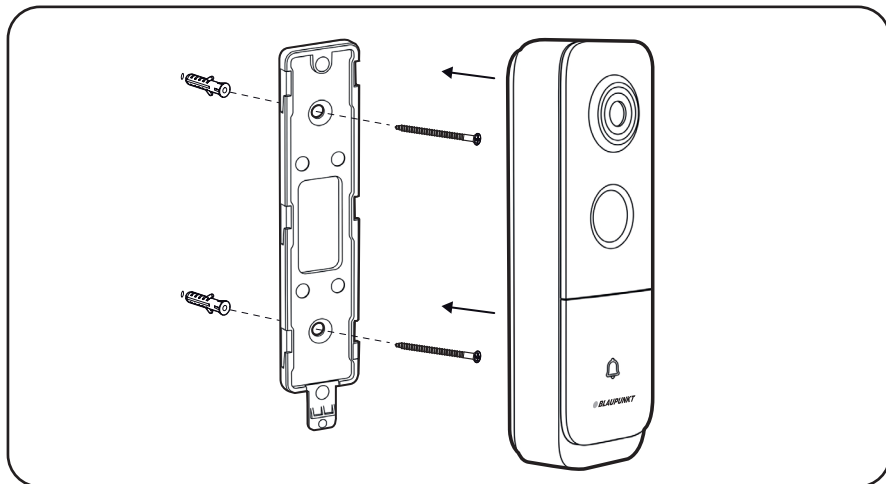

Es ist auch möglich, die vernetzte Video-Türklingel mithilfe der horizontalen 20° -Wandhalterung (nach links oder rechts) auszurichten:

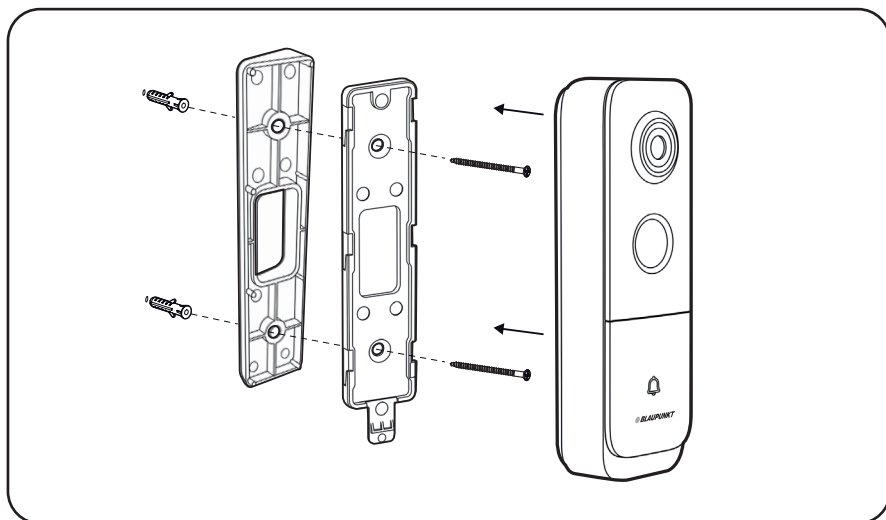


Es ist auch möglich, die vernetzte Video-Türklingel im Falle einer Installation oben an einer Treppe auszurichten

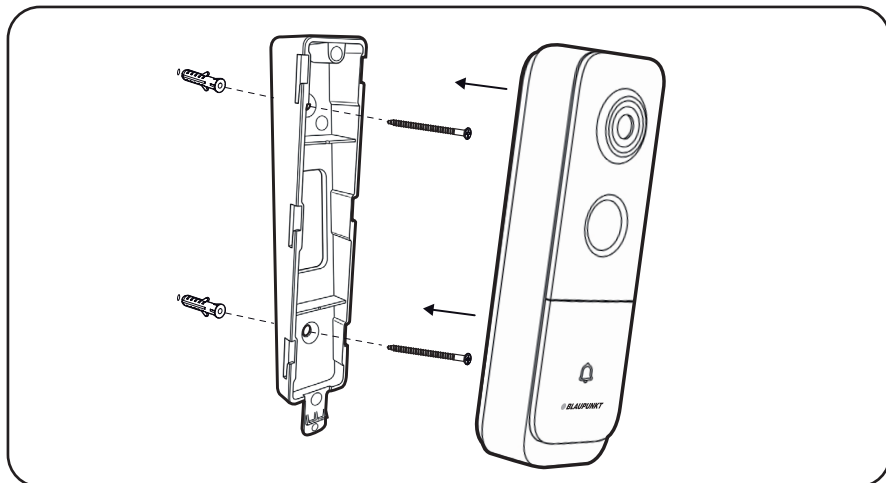

2 - MONTAGE DER DRAHTLOSEN TÜRGLOCKE


Die Türglocke muss an das USB-Netzteil und dann an eine 230V-Steckdose angeschlossen werden.

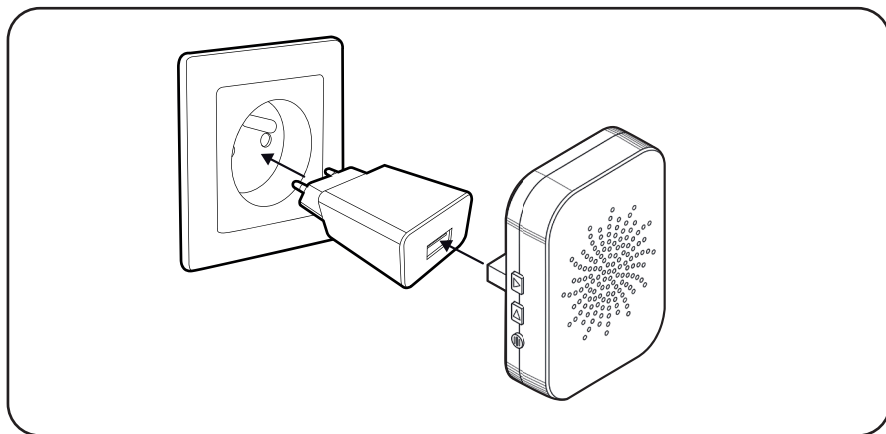

D - VERWENDUNG

- 1 VERNETZTE VIDEO-TÜRKLINGEL

- Um Ihre vernetzte Video-Türklingel ein- oder auszuschalten, halten Sie die RST-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

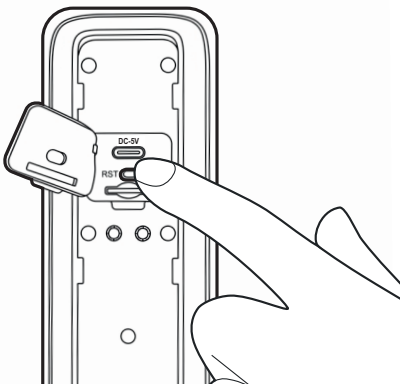

- Um die vernetzte Video-Türklingel zurückzusetzen, halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Melodie hören.
- Die Einstellung der Parameter der vernetzten Video-Türklingel erfolgt über die App **Blaupunkt Home**.

Bedeutung der LED der vernetzten Ruftaste

Blaue und rote Kontrollleuchte: Die vernetzte Video-Türklingel befindet sich im Bluetooth/WLAN-Kopplungsmodus

Kontrollleuchte blinkt rot: Die vernetzte Video-Türklingel wird geladen

Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot: Die vernetzte Video-Türklingel ist zu 100 % geladen

Blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft: Die Kamera der vernetzten Video-Türklingel wird gerade aufgezeichnet

2 - DRAHTLOSE TÜRGLOCKE

Die drahtlose Türglocke hat keine Batterie, sie muss ständig an den USB-Adapter angeschlossen bleiben.


Die Türglocke hat eine Reichweite von 25 m im freien Feld und muss mit der vernetzten Video-Türklingel kommunizieren können, die sich außen am Haus befindet.

Die Türglocke ist bereits ab Werk mit der Türklingel (Klingeltaste) gekoppelt. Drücken Sie die vernetzte

Video-Türklingel, um zu prüfen, ob sie funktioniert. Wenn die Türglocke nicht ertönt, nehmen Sie bitte erneut eine Kopplung vor.


Verbindung Türglocke/ Ruftaste

Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt (**Taste 1**) und drücken Sie unmittelbar danach die Video-Türklingel. Ihre Türglocke läutet gleichzeitig mit einer Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone (sofern dieses verbunden ist).

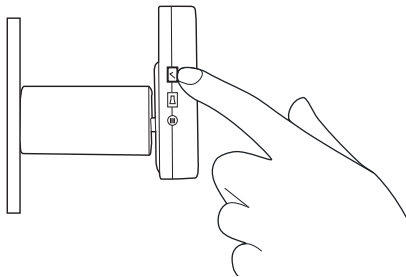

Lautstärke der Türglocke ändern

Die Türglocke verfügt über 4 Lautstärken. Ändern Sie die Lautstärke, indem Sie einmal oder mehrmals die **Taste 2** drücken.

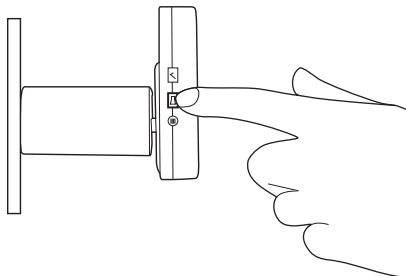


Klingelton der Türglocke ändern

Die Türglocke verfügt über 6 Klingeltöne. Wählen oder durchsuchen Sie die gewünschten Klingeltöne durch Drücken der **Taste 3**.

Ihre Video-Türklingel verfügt über eine Verbindung zum Internet und zur kostenlosen **BlaupunktHome**-App für Android und iOS. Damit können Sie eingehende Anrufe an der Türklingel entgegennehmen, ankommende Besucher sehen, ihnen antworten und den elektrischen Türöffner oder das Tor entsperren, wenn Sie ihnen Zugang gewähren möchten.


1 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die vernetzte Video-Türklingel mit Strom versorgt wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Kopplung durchzuführen.
Laden Sie die **BlaupunktHome**-App im Play Store oder App Store herunter.

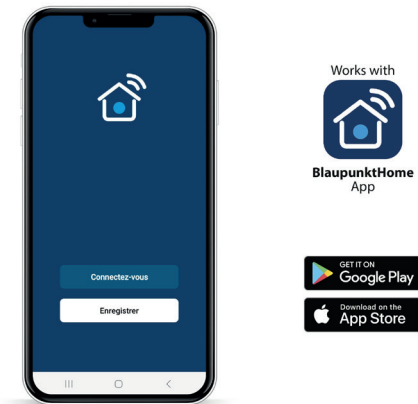

Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **Enregistrer** (Registrieren) wählen und sich von der App leiten lassen.

Wählen Sie Ihr Land aus, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen und die Benutzervereinbarung.

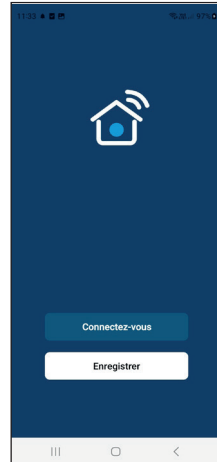


Wenn Sie alle Informationen ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **„Obtenir le code de vérification“** (**Überprüfungscode erhalten**).

Sie erhalten innerhalb weniger Sekunden einen Validierungscode in Ihrem Posteingang. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen.

Achtung, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.

Wenn Sie vor Ablauf des Countdowns keinen Code erhalten haben, drücken Sie bitte auf Renvoyer (Erneut senden) und überprüfen Sie, ob Sie Ihre E-Mail-Adresse korrekt eingegeben haben.

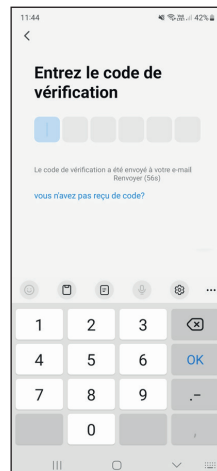


E VERNETZTER BETRIEB

Um die Anmeldung abzuschließen, legen Sie ein Passwort mit 6 bis 20 Zeichen fest, das ausschließlich aus Buchstaben und Zahlen besteht. Anschließend auf **Terminé** (Abgeschlossen) drücken.



Sie die Taste **Reset** auf der Rückseite der Ruftaste.

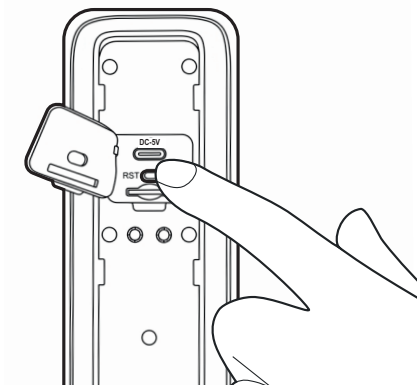

2 - VERBINDUNG DER VERNETZTEN TÜRKLINGEL


Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Thermostate, sonstige Elemente), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

Überprüfen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihrer Box oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Schwierigkeiten mit der Verbindung auftreten.

Es kann sein, dass während der Installation eine Meldung über ein zu langes WLAN-Passwort und eine zu lange SSID erscheint. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Passwort und die SSID Ihrer Box weniger als 20 Zeichen lang sind.

Stellen Sie sicher, dass die vernetzte Video-Türklingel nicht bereits mit einer anderen Internetbox verbunden ist. Die SSID-Zeile muss leer sein. Wenn dies nicht der Fall ist, setzen Sie die WLAN-Einstellungen zurück. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die vernetzte Video-Türklingel mit dem WLAN zu verbinden, wenn sie bereits mit einem anderen WLAN-Zugangspunkt verbunden ist.

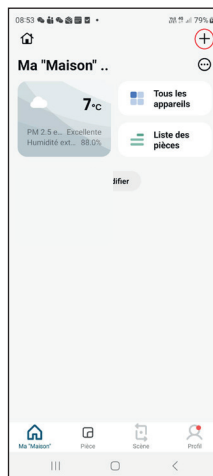

Die App erkennt neue Produkte automatisch.

2.1 - Verbindung über bluetooth


Für diesen Abschnitt muss das Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet sein.

Die vernetzte Video-Türklingel ist mit **Bluetooth** ausgestattet. Um das Bluetooth zu aktivieren, drücken




Wählen Sie Ihr WLAN-Netz mit 2,4 GHz oder 5 GHz (Achtung, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netz verbunden sein, an das die Videosprechanlage angeschlossen wird), geben Sie Ihr Netzwerkpasswort ein und drücken Sie auf **Suivant** (WEITER).

Hinweis: Wenn das WLAN-Netzwerk immer noch nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die Ortung auf Ihrem Smartphone.

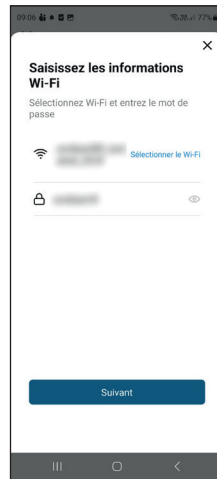

Warten Sie jetzt bitte. Der Pairing-Vorgang kann einige Minuten dauern.

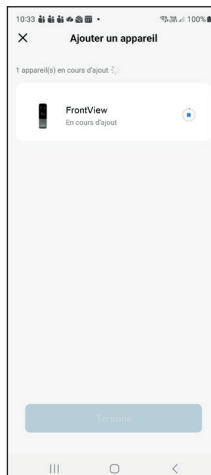

Wenn das Hinzufügen abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Terminé** (Fertig).

F - NUTZUNG DER BLAUPUNKTHOME-APP MIT DER SMARTEN TÜRKLINGEL FRONTVIEW

Mit der App **BlaupunktHome** können Sie Ihre vernetzte Video-Türklingel und die damit verbundenen Zugänge fernsteuern. Tippen Sie von der Geräteliste in der App aus auf die Zeile Ihrer Video-Türklingel, um das Live-Bild aufzurufen:



1	Eigenschaften der Türklingel, Firmware-Version, Optionen für die Freigabe für ein anderes Konto
2	Akkustand der Video-Türklingel
3	Einstellen der Videoqualität
4	Stummschalten/Wiedereinschalten des Mikrofons der Video-Türklingel
5	Bild auf volle Höhe umschalten (schneidet die linke und rechte Seite des Bildes ab, um es über die gesamte verfügbare Höhe des Bildschirms anzuzeigen)
6	WLAN-Empfangsqualität und Übertragungsgeschwindigkeit der Videotürklingel
7	Wechsel in Querformat
8	Sofortaufnahme eines Fotos mit Speicherung im Smartphone
9	Stummschalten/Wiederherstellen des Smartphone-Mikrofons (ermöglicht Ihnen, zu antworten)
10	Starten/Unterbrechen eines Videos mit Speicherung auf dem Smartphone
11	Zugang zu sämtlichen Einstellungen
12	Zugriff auf die Wiedergabe von Aufzeichnungen auf microSD-Karte
13	Zugriff auf die Wiedergabe der Aufzeichnungen im internen Speicher des Smartphones
14	Wechsel in Dunkelmodus
15	Einstellung der Infrarot-LEDs für die Nachtsicht
16	Ermöglicht die Bildstabilisierung beim Scrollen
17	Ermöglicht die Einstellung der Gesprächslautstärke
18	Aktiviert den Bewegungssensor, um Sie zu warnen, wenn jemand an der Video-Türklingel vorbeigeht
19	Legt eine Betriebsdauer des Bewegungsmelders fest
20	Zum manuellen Aktivieren/Deaktivieren einer Sirene an der Video-Türklingel
21	Neuanordnung der Schaltflächen
22	Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Foto
23	Zugriff auf das Funktionsmenü

Bei einem Klingelvorgang werden alle mit dem Konto verbundenen Smartphones benachrichtigt, dem Ihre vernetzte Video-Türklingel zugewiesen ist. Das erste Gerät, das abhebt, eröffnet das Gespräch und beendet das Klingeln auf den anderen Geräten.

Es ist nicht möglich, mehrere Smartphones gleichzeitig zum Antworten zu verwenden.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Die BlaupunktHome-App lässt sich nicht auf meinem Android-Gerät installieren	Die Android-Version Ihres Geräts ist zu alt oder nicht kompatibel	Wenden Sie sich für ein neues Update an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts
	GooglePlay prüft die für die ordnungsgemäße Funktion der App wesentlichen Elemente. Falls Ihre Hardware nicht alle erforderlichen Kriterien erfüllt, verweigert es die Installation	Verwenden Sie ein anderes Android-Gerät
Die BlaupunktHome-App lässt sich nicht auf meinem Apple-Gerät installieren	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
	Ihr Gerät wird nicht unterstützt	BlaupunktHome für iOS ab Version 13.0 und Android ab Version 6.0 geeignet
Die App stürzt ab (Bug)	Die Konfiguration der App oder des Zugriffs auf Ihre Videosprechanlage verursacht ein Problem	Bitte deinstallieren Sie die App und führen Sie die Zuweisung Ihrer Video-Türklingel erneut durch
Die WLAN-Konfiguration über Ihr Smartphone ist gescheitert	Monitorverbindung zu langsam oder zu weit von Ihrem Internetzugang entfernt	Positionieren Sie Ihre Videosprechanlage und Ihr Smartphone näher an Ihrer Box, Ihrem Modem bzw. Ihrem Router
	Smartphone mit nicht kompatibel WLAN-Netz verbunden	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerk verbunden ist
Die Verbindung mit der vernetzten Video-Türklingel ist über eine 3G/4G/5G-Internetverbindung unmöglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Modem, Router, Firewall)
	Klingel bereits in Gebrauch	Bei Anrufen: Wenn Anrufe an der Türklingel oder auf einem der zugeordneten Smartphones angenommen werden, wird der Zugriff auf andere Geräte getrennt
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Bandbreite von mehr als 1 Mbit/s (Senden und Empfangen) haben
Ich erhalte keine Push-Nachrichten bei Anrufen	Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden	Prüfen Sie die Berechtigungen von BlaupunktHome in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android
	Der Empfang von Push-Nachrichten ist deaktiviert, wenn das Smartphone im Standby-Modus ist	Überprüfen Sie die Standby-Einstellungen Ihres Smartphones und fügen Sie die BlaupunktHome-App zu den Apps hinzu, die das Smartphone bei Erhalt einer Benachrichtigung aufwecken dürfen

G - FAQ

Unter Android funktionieren die Push-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird	BlaupunktHome ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen	Bitte starten Sie BlaupunktHome neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt
	Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können	Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes
Während der Zuweisung aufgetretene Probleme	Die vernetzte Video-Türklingel ist bereits einem anderen Benutzerkonto zugewiesen	Bitte weisen Sie die vernetzte Video-Türklingel erneut zu, sie wird dann automatisch von Ihrem alten Konto gelöscht. Wenn Sie die Video-Türklingel mit einem anderen Smartphone verbinden möchten, erstellen Sie ein neues BlaupunktHome-Konto auf dem Smartphone und verwenden Sie die Funktion „Teilen“ in den Monitoreinstellungen der App.

H. TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE DATEN

SMARTETÜRKLINGEL	
Auflösung	2,5K 4MP 2304 x 1296
Stromversorgung	Stromversorgung durch wiederaufladbaren Akku über 5VDC/1A USB-C-Anschluss
Frequenz	Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz z WLAN b/g/n/ac Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 433,92 MHz für die Verbindung mit der Türglocke
Audio	Bidirektional
Speicherung	Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten) Cloud-Speicher verfügbar (siehe Details in der BlaupunktHome-App)
Akku	5200mAh 3,7Vdc
Nachtsicht	Infrarot, Reichweite 10 m
Schutzart	IP64
Blickwinkel	88°H 128°D
Akkulaufzeit	Bis 4 Monate bei 10 Betätigungen pro Tag
Abmessungen	149 (H) x 45 (B) x 34 (T) mm

TÜRGLOCKE	
Frequenzband:	433,92 MHz
Anzahl der Klingeltöne	7
Reichweite im freien Feld	Max. 25 Meter
Abmessungen	53 (H) x 41 (B) x 12 (T) mm

Angaben zu den Daten gemäß der VERORDNUNG (EU) 2023/2854

Typ		Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungsereignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration
Format		Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format
Lautstärke		~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)
Erfolgt das Generieren der Daten	Kontinuierlich (mit Verzögerung)	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert		Europa
Dauer der Aufbewahrung der Daten		1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht

H. TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

Wie	erfolgt der Zugriff auf die Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Daten löschen	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANKREICH Kontakt: sav@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören.
- Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das Netzadapterkabel darf nicht abgeschnitten oder verlängert werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

3 - HILFE UND SUPPORT

- Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es vorkommen, dass Sie bei der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich mit unseren Spezialisten in Verbindung zu setzen, die Ihnen gerne weiterhelfen.
- Sollten während der Installation oder in den ersten Tagen nach der Installation Störungen auftreten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, das möglicherweise auf eine falsche Einstellung oder eine unsachgemäße Installation zurückzuführen ist.

4 - GERÄTEUMTAUSCH – KUNDENDIENST

Sollte es trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption und Herstellung Ihres Geräts haben walten lassen, erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät an unseren Kundenservice zurücksenden müssen, zögern Sie bitte nicht, uns unter der Rubrik Support auf der Website [avidsen.com](https://www.avidsen.com) zu kontaktieren.

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

H. TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

5. EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:

Vernetzte Video-Türklingel FrontVIEW Art.-Nr. 350123

der Richtlinie RED 2014/53/EG entspricht und die Konformität in Anwendung der geltenden Normen nachgewiesen wurde:

- EN 62638-1:2024+A11:2024
- EN 62311:2020
- EN 50665:2017
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.3.1
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

Tours,

den 01.10.2026

Alexandre Chaverot, Präsident

GARAN

BLAUPUNKT

350123

3

BG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobce v letech |
DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren |
EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía
del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina
| FR Garantie du producteur en années | GA Ráthlaocht an táirgeora de réir
blianta | HR Jamstvo proizvođača u godinama | HU Gyártói jótállás években |
IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja
garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentgarantie in
jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos |
RO Garanția producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija
proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal år



FR

Éléments
d'emballage



Séparez les éléments avant de trier



„This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com. All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.“

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich
www.avidsen.com