




Ref. 350108

V1

FACELINK

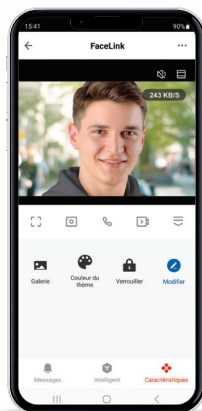

USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOTICE D'UTILISATION

Enjoy it.

INHOUDSOPGAVE

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	05
1 - INLEIDING	05
2 - ONDERHOUD EN REINIGING	05
3 - RECYCLAGE	05
B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	06
1 - INHOUD VAN DE SET	06
2 - MONITOR	06
3 - STRAATUNIT07	
4 - MUURSTEUN	07
5 - NETWERKADAPTER	07
C - INSTALLATIE	08
1 - INSTALLATIE VAN DE STRAATUNIT	09
2 - INSTALLATIE VAN DE MONITOR	11
3 - DE AANSLUITINGEN	11
3.1 - De monitor aansluiten op de straatunit	12
3.2 - Een automatisch systeem aansluiten	13
3.3 - Een slotplaat aansluiten	14
D - GEBRUIK	15
1 - IDENTIFICEREN VAN EN SPREKEN MET DE BEZOEKER	15
2 - ACTIVEREN VAN DE STRAATUNIT MET DE MONITOR	15
3 - OPENEN VAN EEN ELEKTRISCH SLOT EN VAN EEN AUTOMATISCHE BEDIENING (OPTIONEEL)	16
4 - OPENEN VAN EEN ELEKTRISCH SLOT EN VAN EEN AUTOMATISCHE BEDIENING MET GEZICHTSHERKENNING (ALS OPTIE)	17
5 - FOTO'S EN VIDEO'S	18

6 - HOOFDMENU	18
6.1 - Menu geschiedenis van gebeurtenissen	19
6.2 - Menu Instellingen	20
6.2.1 - Menu connectiviteit	21
6.2.2 - Menu melodie	22
6.2.3 - Menu scan face - gezichtsherkenning	23
6.2.4 - Menu datum en tijd	26
6.2.5 - Menu systeem	27

E- VERBODEN WERKING **29**

1 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE APP EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT	29
2 - VERBINDING VAN DE VIDEOFOON	30
2.1 - Verbinding via bluetooth	30
2.2 - Verbinding via het menu	31

F- GEBRUIK VAN DE BLAUPUNKTHOME-APP MET DE FACELINK-VIDEOFOON **33**

G - FAQ **34**

H - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE **36**

1 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	36
2 - GARANTIE	37
3 - HULP EN TIPS	37
4 - RETOUR PRODUCT/KLANTENSERVICE	37
5 - TUTORIALS EN VIDEO'S	37
6 - EU-CONFORMITEITSVERKLARING	38

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - INLEIDING

Deze videofoon combineert twee modules: een ontvangstmonitor met video en een gemakkelijk te installeren en te gebruiken straatunit.

Belangrijkste kenmerken:

- Inkomende kleurenvideo: wanneer een bezoeker op de belknop van de straatunit drukt, wordt het beeld onmiddellijk overgedragen naar het scherm en wordt zijn/haar aanwezigheid aangegeven met een beltoon. De smartphones met de gratis **BlaupunktHome**-app en die gekoppeld zijn aan het product laten tegelijkertijd een beltoon horen.
- Bescherming in geval van kortsluiting.
- Bescherming in geval van omgekeerde polariteit.
- Mogelijkheid om twee toegangen te bedienen (slot en poortaanrijving).
- Met het infraroodzicht van de videocamera kunnen bezoekers worden geïdentificeerd zonder dat hiervoor extra verlichting nodig is.
- Opening van een poort of slotplaat: door op de toetsen van de monitor te drukken of de gezichtsherkenning te gebruiken, kunt u een elektrisch slot en een voltvrij contact voor de poortaanrijving (niet meegeleverd) bedienen.
- Verbonden: waar u ook bent, uw smartphone kondigt de oproepen aan die op de straatunit gedaan worden, zodat u bezoekers kunt zien en beantwoorden en, indien nodig, op afstand toegang kunt verlenen.

Belangrijk: Voor het uitvoeren van de installatie dient u deze handleiding aandachtig te lezen. In geval van problemen staan de technici van onze Hotline voor nadere informatie voor u klaar.

Opgelet: fouten in de aansluiting kunnen schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie nietig verklaren.

2 - ONDERHOUD EN INSTALLATIE-ADVIES

Alvorens uw videofoon te installeren, is het belangrijk de volgende punten te controleren:

- Niet installeren bij extreme vochtigheid, temperaturen, corrosiegevaar of stof.
- Niet direct blootstellen aan zonlicht, regen of een hoge vochtigheid.

- Het apparaat niet aansluiten op een stekkerblok of verlengkabel.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet reinigen met een schurend of bijtend product. Een lichtvochtige doek gebruiken met water en zeep.
- Het apparaat ontkoppelen als u het gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Het apparaat niet aansluiten op nationale telecommunicatie-installaties.
- De kabel tussen de monitor en de straatunit moet uit één stuk bestaan. Het gebruik van verbindingstukken (kroonsteentjes, lasnaden enz.) vermijden.
- Voor de verbonden functies heeft uw videofoon een wifi-verbinding nodig. Wij raden u aan te controleren of uw wifi-netwerk bereikbaar is vanaf de plaats waar de monitor van uw videofoon geïnstalleerd zal worden.

3 - RECYCLING



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval.

De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 - INHOUD VAN DE SET


1 x1



2 x1



3 x1



4 x7



5 x7




6 x1



7 x1





8 x1



1	Monitor
2	Straatunit
3	Muursteun voor de monitor
4	Pluggen (4 voor de monitor, 3 voor de straatunit)

5	Bevestigingsschroeven (4 voor de monitor, 3 voor de straatunit)
6	Inbussleutel
7	Netadapter
8	Aansluitklemmen met kliksysteem voor de straatunit


2 - MONITOR

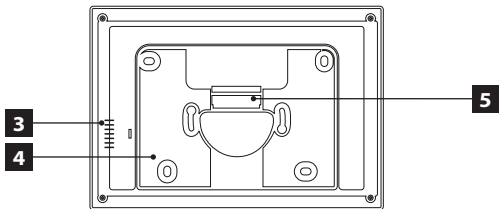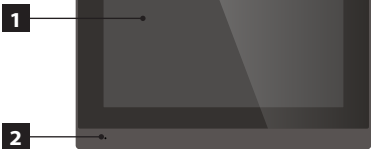

1	LCD-display 7"
2	Microfoon
3	Luidspreker
4	Muursteun voor de monitor
5	Voedings- en communicatieaansluitingen

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


3 - STRAATUNIT

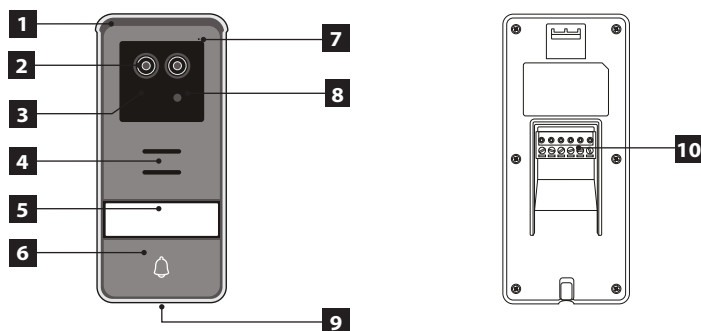

1	Beschermingsklep
2	Lenzen
3	Infraroodverlichting
4	Luidspreker
5	Naamplaatje

6	Belknop
7	Microfoon
8	Schemersensor
9	Veiligheidsschroef
10	Verwijderbare aansluitklemmen

4 - MUURSTEUN

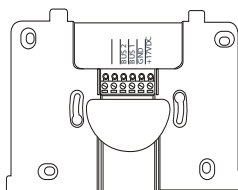

De monitor is bedoeld om bevestigd te worden aan de muur. Een muursteun en het benodigde schroefwerk zijn meegeleverd.





5 - NETADAPTER

De set wordt geleverd met een 230Vac 50Hz/17Vdc 1,5A-netadapter om de monitor te voeden. Gebruik geen andere modellen voeding, want het apparaat kan daardoor onherstelbaar beschadigd raken en de garantie komt dan te vervallen.

Snijd de kabel van de netadapter niet door en verleng hem niet, omdat de garantie hierdoor geannuleerd kan worden.

C - INSTALLATIE

De aanbevolen installatiehoogte bevindt zich op ca. 150 cm van de grond voor de straatunit en op 150 cm van de grond voor de interne unit.

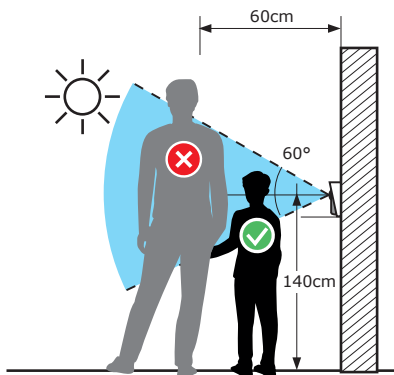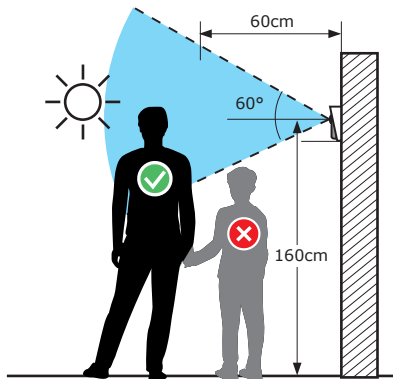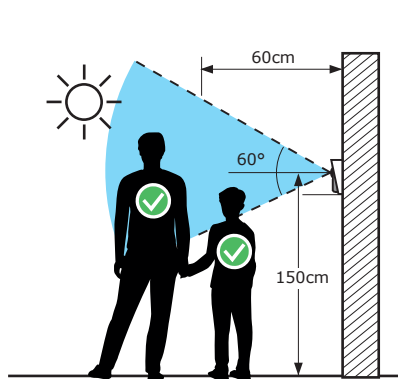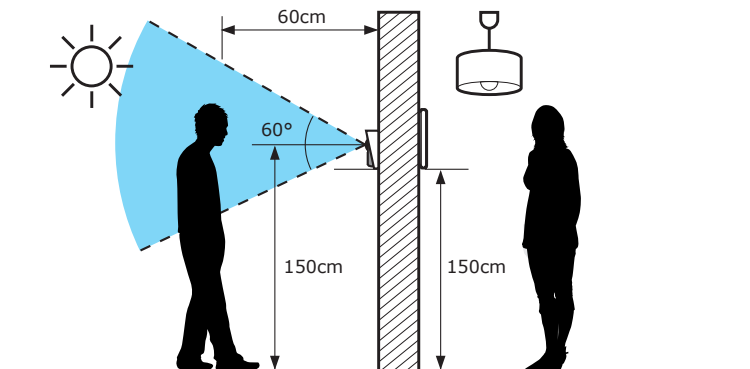


Het gezichtsherkenningssysteem is gebaseerd op de oriëntatie en fysieke positie van de straatunit. Als het systeem op een hoogte van meer dan 150 cm wordt geïnstalleerd, is het vermogen om personen kleiner dan 1,40 m efficiënt te herkennen, verminderd. Daar staat tegenover dat als de straatunit op minder dan 150 cm van de grond wordt gemonteerd, de prestaties van het systeem om personen groter dan 1,80 m te herkennen, aanzienlijk minder zijn. Andere installaties dan aanbevolen kunnen namelijk dode zones in het detectieveld creëren, wat gezichtsherkenning bemoeilijkt.

Samengevat: voor optimale prestaties is het essentieel om de aanbevolen installatiehoogte van ongeveer 150 cm aan te houden om betrouwbare detectie te garanderen voor de meeste gebruikers, met name voor gebruikers tussen 1,40 m en 1,80 m lang.

1 - INSTALLATIE VAN DE STRAATUNIT



Bevestig de overkapping van de straatunit op uw zuil met behulp van voor de steun geschikte schroeven en pluggen (de geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor muren van vol materiaal).

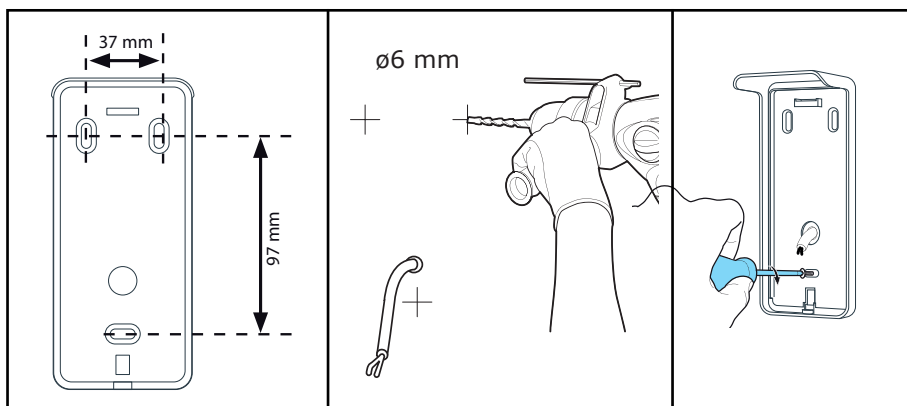


Na de aansluitingen van de straatunit uitgevoerd te hebben (zie paragraaf aansluitingen), plaatst u deze in de overkapping.

Schroef de straatunit op de overkapping met behulp van de bijgeleverde schroef.

C - INSTALLATIE

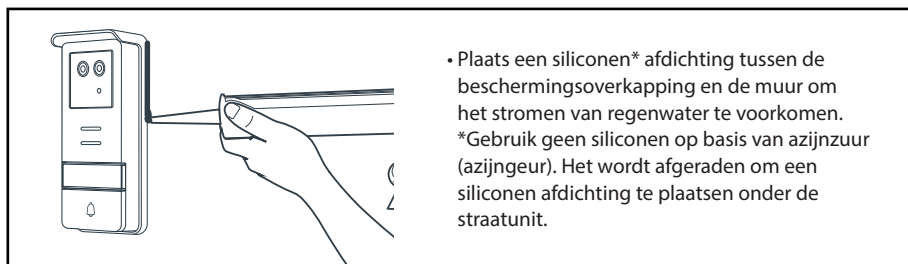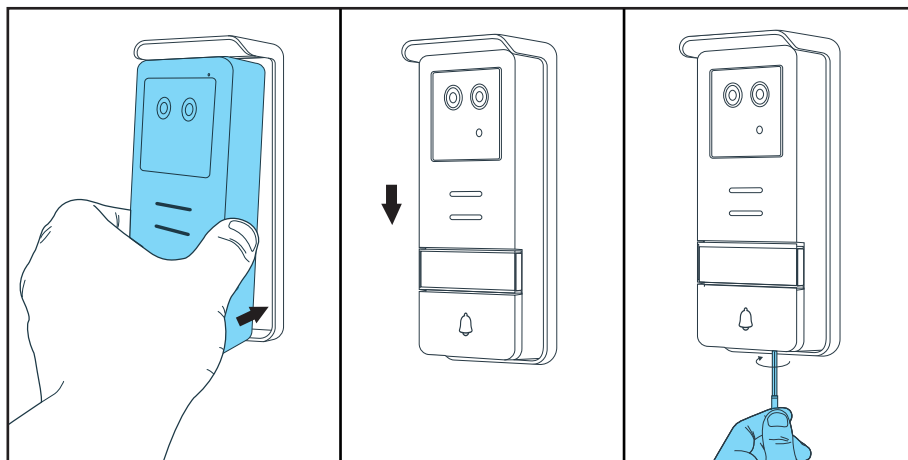


Breng het naamplaatje aan.

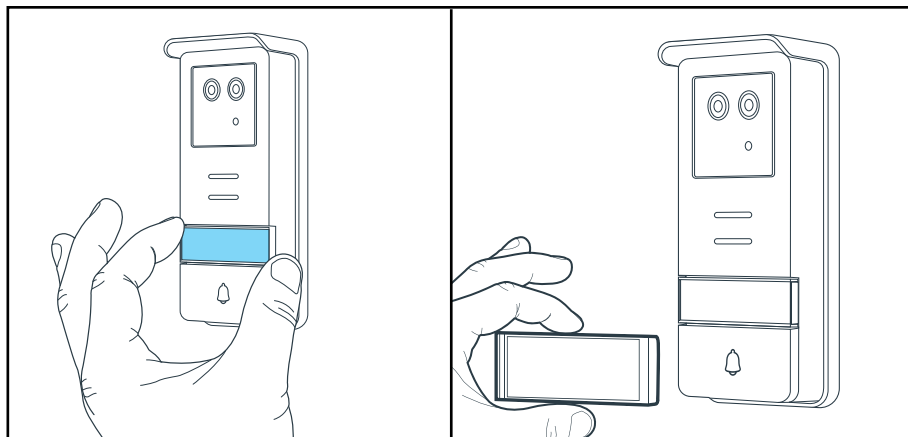

2 - INSTALLATIE VAN DE MONITOR

Bevestig de muursteun aan de muur met behulp van geschikte schroeven en pluggen (de geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor volle muren).

Nadat u de monitor heeft aangesloten (zie paragraaf "DE MONITOR AANSLUITEN OP DE STRAATUNIT"), bevestigt u de monitor op de steun.

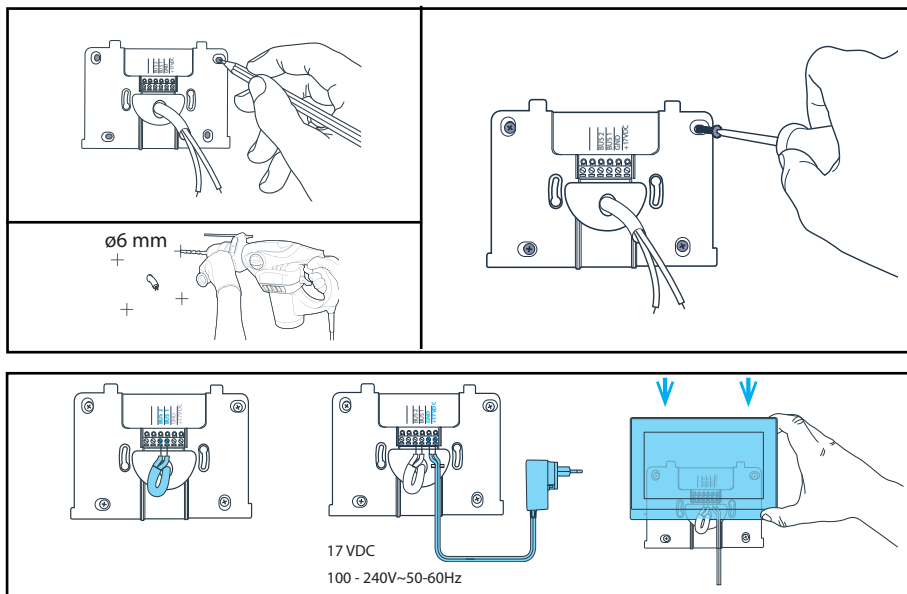


3 - DE AANSLUITINGEN

Vermijd het gebruik van kroonsteentjes of aansluitingen op de verbindingdraad tussen de straatunit en de monitor.

Plaats de verbindingdraad tussen de straatunit en de monitor op meer dan 50 cm verwijderd van elektromagnetische storingsbronnen (230V-kabel, wifi-apparaat, magnetron enz.).


U kunt een elektrische slotplaat met mechanisch geheugen (niet meegeleverd) aansluiten en gebruiken met uw straatunit. Verzekert u ervan dat de twee verbindingkabels tussen de straatunit en de monitor even lang zijn.

De klemmen van de straatunit kunnen verwijderd worden om de installatie te vereenvoudigen.

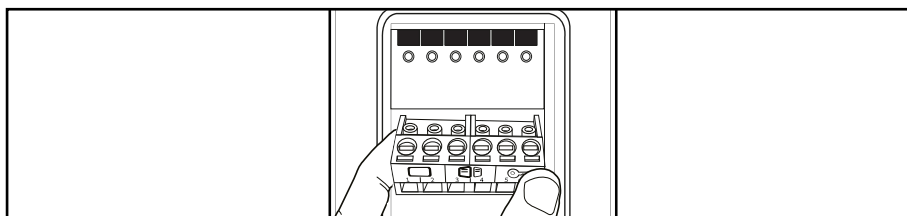


C - INSTALLATIE

Let op: de klemmen moeten in de juiste richting geplaatst worden. Een onjuiste installatie kan leiden tot een willekeurige werking en het verlies van bepaalde functies.

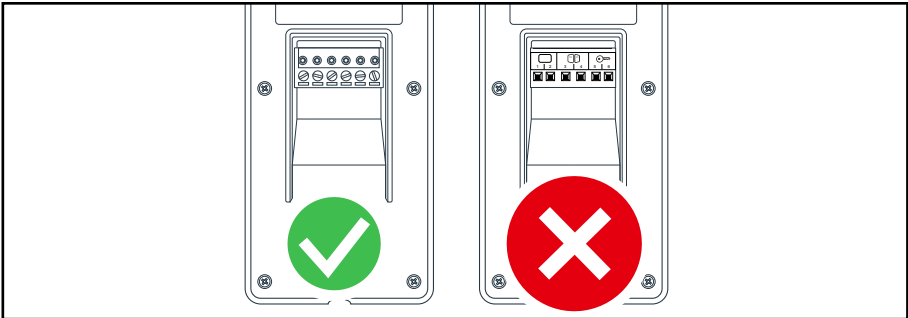

3.1 - DE MONITOR AANSLUITEN OP DE STRAATUNIT

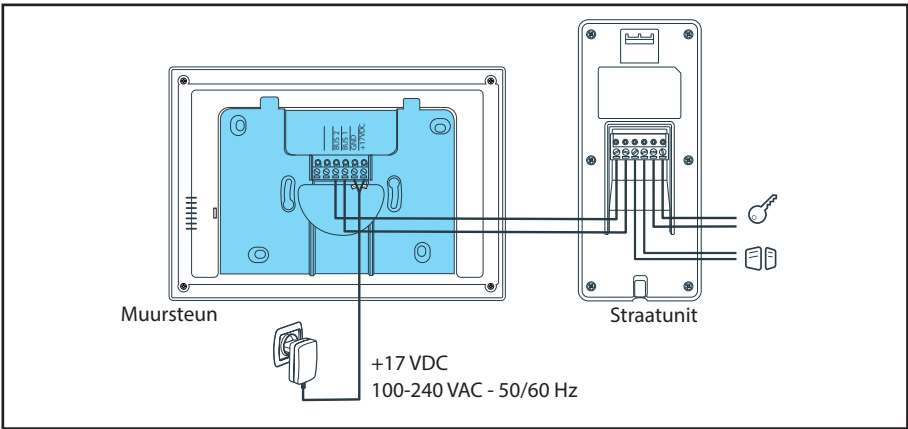

Belangrijk: sluit de klemmen 3 en 4 direct aan op het contact voor openen/sluiten van de automatische bediening (bedrade sturingang van een poortaandrijving).

Tussen het scherm en de straatunit (maximum 100 m)

Voor een optimale beeld- en geluidskwaliteit, raden wij u aan om niet meer dan 100 meter kabel te gebruiken tussen de videofoon en de straatunit. Sluit de draden als volgt aan (een omwisseling van de draden bij aansluiting kan de straatunit beschadigen).

De te gebruiken kabeldoorsnede is afhankelijk van de lengte:


Lengte van de kabel	Te gebruiken doorsnede
Van 0 tot 50 m	0,75 mm ²
Van 50 tot 100 m	1,5 mm ²

Tussen de straatunit en een poortaanrijving (niet meegeleverd)

Te gebruiken doorsnede: min. 0,75 mm²

Opmerking: Als het scherm de straatunit niet herkent bij het opstarten, ga dan naar het menu Instellingen > Systeem > Firmware. Als de softwareversie van de straatunit niet wordt weergegeven, koppel het voedingsblok dan los van het scherm en sluit het enkele seconden later opnieuw aan.

3.2: EEN AUTOMATISCH SYSTEEM AANSLUITEN

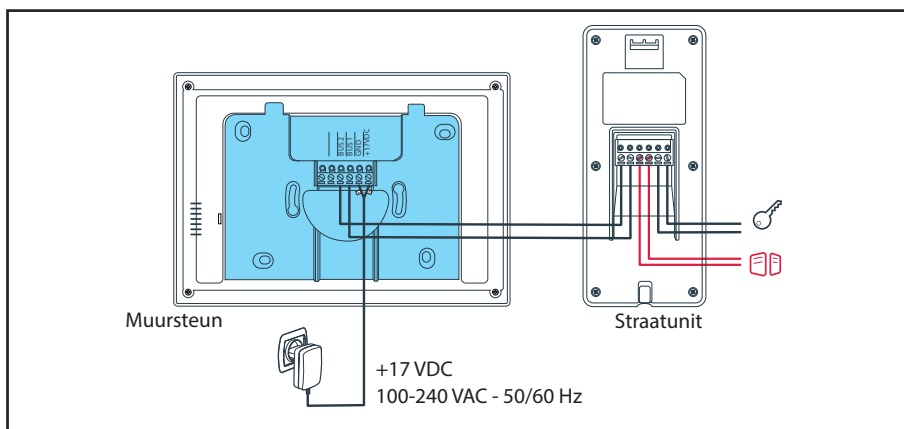


Sluit uw automatische systeem rechtstreeks aan op de aansluitklemmen 3 en 4 op de achterkant van de straatunit (u hoeft geen rekening te houden met de polariteit). Houd er rekening mee dat deze functie alleen geldig is als het scherm aanstaat. De straatunit levert een 'droog' contact zonder stroom om te worden aangesloten op de 'druknop'-besturing van uw automatische systeem.

Belangrijk:

De maximale afstand tussen de straatunit en de poortaanrijving bedraagt 50 meter. De te gebruiken minimale kabeldoorsnede is 0,75 mm².

C - INSTALLATIE

3.3: EEN ELEKTRISCHE SLOTPLAAT AANSLUITEN

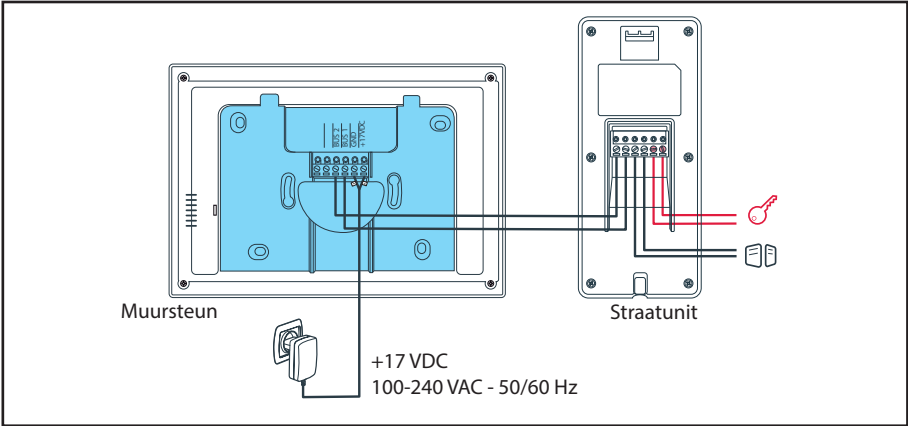


Gebruik een slotplaat van maximaal 12 V/1,1 A met mechanisch geheugen.
Sluit de slotplaat rechtstreeks aan op de aansluitklemmen 5 en 6 op de achterkant van de straatunit (u hoeft geen rekening te houden met de polariteit). Op het moment van de bediening kan een ronkend geluid hoorbaar zijn.
Gebruik voor de verbinding tussen de straatunit en de slotplaat, een kabel van het type:

Lengte van de kabel	Te gebruiken doorsnede
Van 0 tot 50 m	0,75 mm ²


1 - IDENTIFICEREN VAN EN SPREKEN MET DE BEZOEKER

De bezoeker drukt op de belknop van de straatunit:

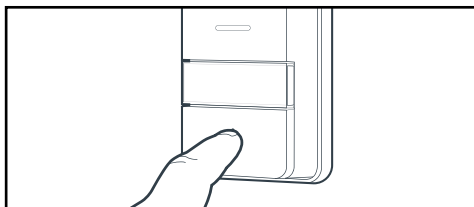


De deurbel weerklinkt via de luidspreker van de monitor die de videocamera van de straatunit activeert. Als de bezoeker zich binnen het veld van de camera bevindt, zal zijn beeld gedurende 60 seconden op de monitor verschijnen. Na het verstrijken van 60 seconden gaat de monitor terug naar stand-by.

Om met een bezoeker te praten, drukt u op de toets . Om de conversatie te beëindigen en de straatunit uit te schakelen, drukt u op de toets .

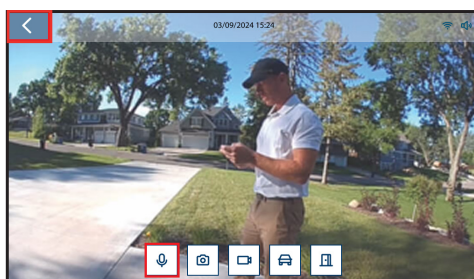

2 - DE STRAATUNIT ACTIVEREN MET DE MONITOR

Om een bezoeker te identificeren zonder dat hij weet dat hij wordt geobserveerd of om gewoon een blik te werpen op wat er buiten gebeurt, drukt u op het scherm om het uit stand-by te halen en drukt u op de toets  : het beeld van de straatunit verschijnt vervolgens gedurende 120 seconden op het scherm.


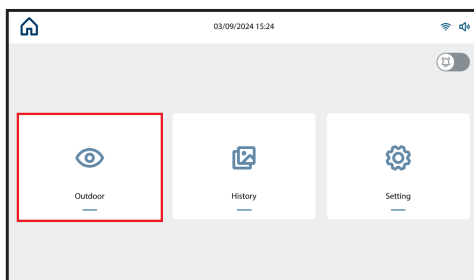


D - GEBRUIK

Als u direct met de persoon buiten wilt communiceren, drukt u op de toets  als het beeld van de videocamera buiten verschijnt. Deze functie is vooral nuttig om de bezoeker te observeren, zelfs als hij nog niet op de belknop van de straatunit heeft gedrukt.

3 - OPENING VAN EEN ELEKTRISCH SLOT EN EEN AUTOMATISCHE BEDIENING (OPTIONEEL)

Als het apparaat uitgerust is met een elektrisch slot en/of automatische bediening (zie paragraaf "DE MONITOR AANSLUITEN OP DE STRAATUNIT"), drukt u op het scherm om het uit stand-by te halen en drukt u op de toets : het beeld van de straatunit verschijnt. Druk vervolgens op de toets  (voor het slot) of op  (voor de automatische bediening) om de bezoeker binnen te laten.

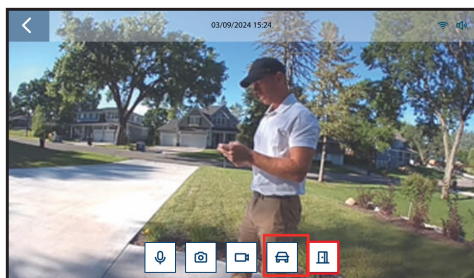
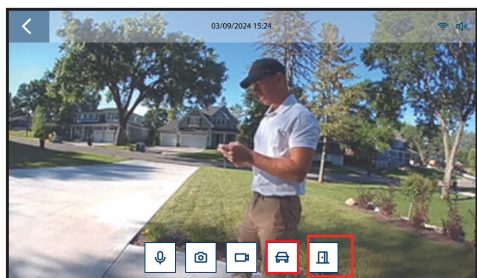



4 - OPENING VAN EEN ELEKTRISCH SLOT EN EEN AUTOMATISCHE BEDIENING MET GEZICHTSHERKENNING (OPTIONEEL)

Als het apparaat uitgerust is met een elektrisch slot en/of automatische bediening (zie paragraaf "De monitor aansluiten op de straatunit"), kunt u deze simpelweg openen door uw gezicht te tonen.

Opmerking: Uw gezicht moet eerst worden geregistreerd in het systeem. Ga hiervoor naar het gedeelte "6-2-3 Menu Scan Face - gezichtsherkenning".

Zodra uw gezicht in het systeem is geregistreerd, kunt u verdergaan naar de volgende stap. Om de gezichtsherkenning te activeren, houdt u de belknop van uw straatunit lang ingedrukt. Als het naamplaatje oplicht, gaat u voor de lens staan. Zorg ervoor dat u een neutrale gezichtsuitdrukking heeft om de herkenning te optimaliseren. Wacht een paar seconden tot het naamplaatje groen oplicht. Dit betekent dat uw gezicht herkend werd. De opening van uw elektrische slot (de slotplaat van het deurtje) of van uw automatische bediening (poortaanrijving) wordt geactiveerd door uw straatunit.

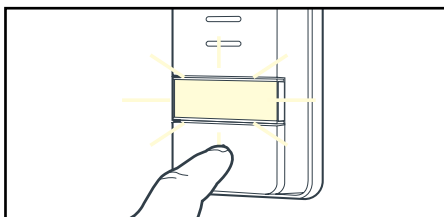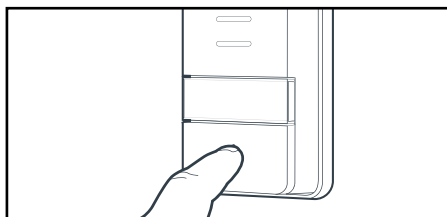

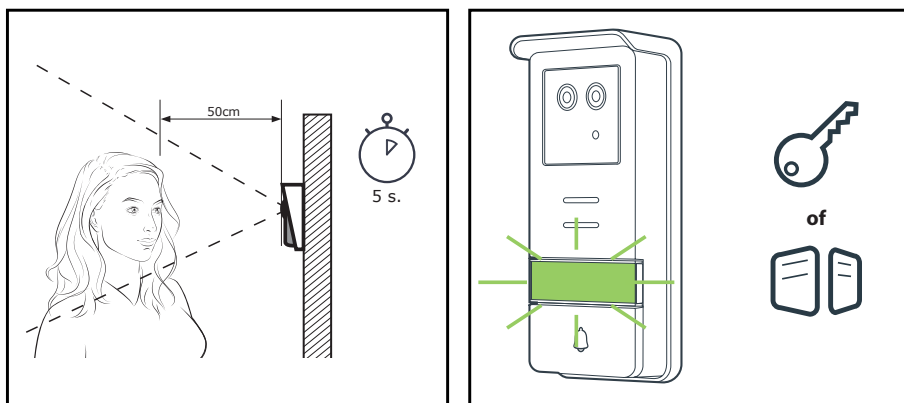

Let op: Voor optimale detectie is het volgende belangrijk:



- Houd uw hoofd recht en draai uw hoofd niet tijdens het detecteren. Houd uw hoofd 5 seconden stil.
- Uw gezicht moet recht voor de lens van de straatunit staan.
- Uw gezicht mag geen overdreven gelaatsuitdrukkingen hebben.
- Gebruik geen telefoon tijdens het detecteren.
- Voorkom weerspiegeling in uw bril.
- Zorg ervoor dat er geen andere mensen voor de straatunit staan.
- Bedek uw gezicht niet (make-up, haarlokken enz.).
- Zorg ervoor dat de straatunit niet in direct zonlicht staat of verblind wordt door de zon.



D - GEBRUIK


5 - FOTO'S EN VIDEO'S

Naast de automatische opnamefunctie wanneer iemand aanbelt, heeft de videofoon een functie waarmee handmatig foto's en video's kunnen worden gemaakt. Als u op de knop  drukt, maakt de videofoon direct een foto. Als u op de knop  drukt, begint de videofoon met het registreren van een korte video (max. 30 sec).

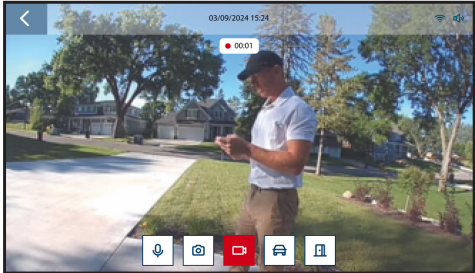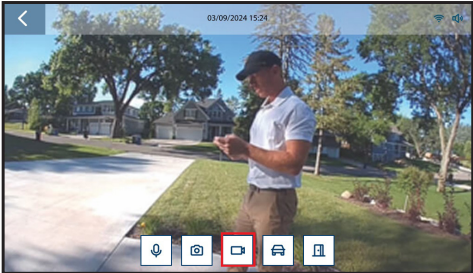

6 - HOOFDMENU

Druk op het touchscreen om het apparaat uit stand-by te halen. Zodra het uit stand-by is, heeft u toegang tot een aantal menu's met verschillende functies. Hier kunt u de beschikbare opties vinden en de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

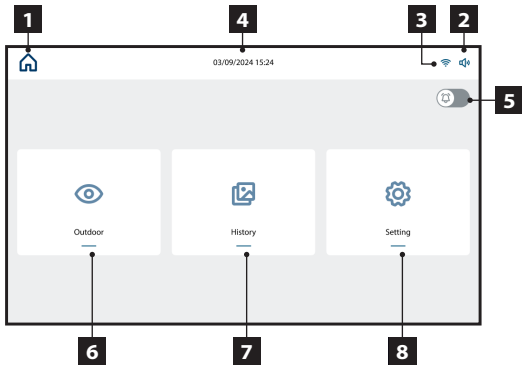


1	De monitor gaat terug naar stand-by
2	Dit symbool geeft aan dat de Stille Modus niet geactiveerd is
3	Dit symbool geeft de wifi-status aan (zoeken naar wifi, verbonden met wifi)

4	Datum Opmerking: De datum wordt automatisch bijgewerkt wanneer u voor het eerst verbinding maakt met wifi
5	De stille modus forceren (ON/OFF). Als deze functie geactiveerd is, staat het product altijd in de stille modus en is er geen melodie hoorbaar.
6	Buitenaanzicht
7	Geschiedenis van gebeurtenissen
8	Instellingenmenu

6-1 Menu geschiedenis van gebeurtenissen

Met dit menu kunt u de verschillende foto's en video's beheren die door de videofoon gemaakt zijn.

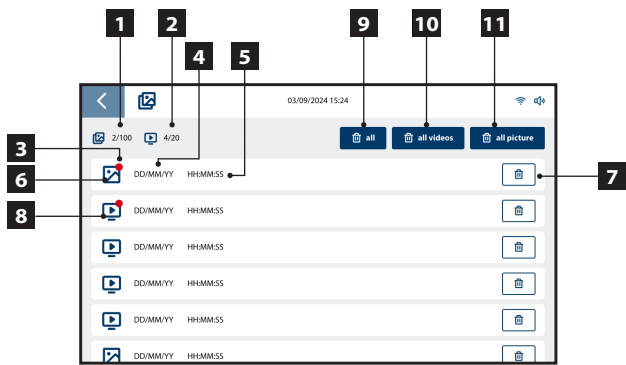

1	Aantal geregistreerde foto's (max. 100 foto's)
2	Aantal geregistreerde video's (max. 20 video's)
3	Rode stip: Nieuwe foto, nieuwe video
4	Registratiedatum
5	Registratietijdstip

6	Foto
7	Een item verwijderen
8	Video
9	Alle foto's en video's verwijderen
10	Alle video's verwijderen
11	Alle foto's verwijderen

Een Foto bekijken: Om een foto te bekijken, drukt u op de gebeurtenis en verschijnt deze op het scherm.


Een Video bekijken: Om een video te bekijken, drukt u op de gebeurtenis en verschijnt deze op het scherm. Bovendien verschijnt er tijdens het kijken van de video een afspeeloptie. Druk op de knop  om de video op pauze te zetten.

Gebeurtenissen verwijderen: Als u opslagruimte in het geheugen wilt vrijmaken, kunt u gebeurtenissen verwijderen.

- **7** - Een item verwijderen: Druk op [8] naast de foto of video en bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.
- **9** - Alle foto's en video's verwijderen: Druk op [9]. Bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.
- **10** - Alle video's verwijderen: Druk op [10]. Bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.
- **11** - Alle foto's verwijderen: Druk op [11]. Bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.


D - GEBRUIK

6-2 Menu instellingen

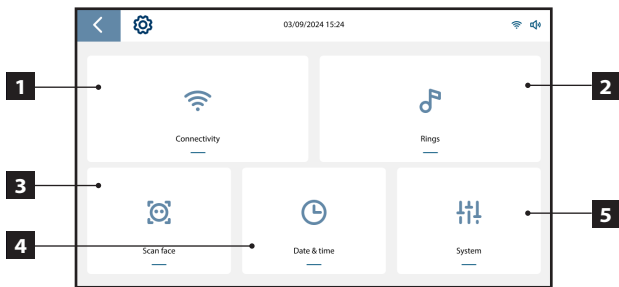

1	Menu connectiviteit: beheer van de wifi-verbinding
2	Menu melodie: beheer van de melodie-instellingen
3	Menu Scan Face: beheer van de gezichtsherkenningsfunctie
4	Menu Datum en Tijd: beheer van de datum en tijd van het product
5	Menu Systeem: beheer van de systeeminstellingen

6-2-1 Menu connectiviteit

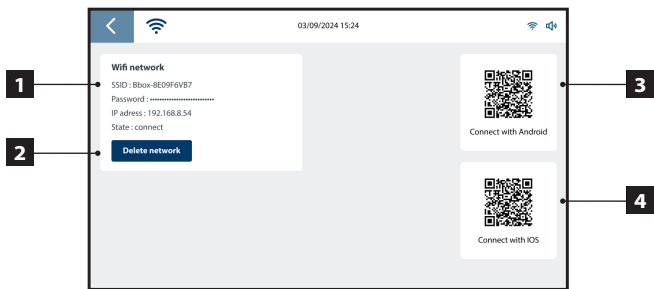

1 – Informatie over het wifi-netwerk

SSID: Wifi-netwerk waarop het product is aangesloten.

IP-adres: IP-adres van uw verbonden product

Status: De status van het product op het wifi-netwerk: verbonden of niet verbonden.

Belangrijk: De monitor moet verbonden worden met de BlaupunktHome-app.

2 – Wifi-verbinding verbreken/Opnieuw opstarten

Door te drukken op de knop **2**, wordt de verbinding van uw product met het wifi-netwerk automatisch verbroken. Uw apparaat zal dan opnieuw opstarten. Dit proces kan enkele ogenblikken duren. Gedurende deze tijd kan het scherm tijdelijk uitgaan.


3 – QR-code – BlaupunktHome-app op Android

Gebruik de camera van uw smartphone of een app om de QR-code te scannen. U wordt automatisch doorgestuurd naar de downloadpagina van de BlaupunktHome-app. Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden en te installeren op uw apparaat. Nadat u de app geïnstalleerd heeft, opent u de app en logt u in op uw account of maakt u een nieuw account aan.

4 – QR-code – BlaupunktHome-app op iOS

Gebruik de camera van uw smartphone of een app om de QR-code te scannen. U wordt automatisch doorgestuurd naar de downloadpagina van de BlaupunktHome-app. Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden en te installeren op uw apparaat. Nadat u de app geïnstalleerd heeft, opent u de app en logt u in op uw account of maakt u een nieuw account aan.

6-2-2 Menu melodie

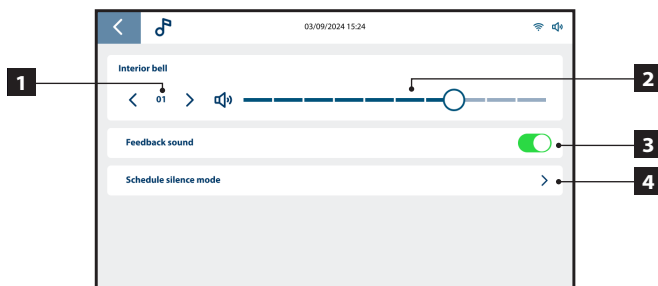

1 – Keuze van de melodie

U kunt een melodie kiezen uit één van de 6 melodieën die uw videofoon aanbiedt. Gebruik de pijlen naar links en rechts om tussen de melodieën te navigeren. Met elke druk op een van de pijlen gaat u naar de vorige of volgende melodie.

2 – Volume van de melodie

De volumeregelaar bevindt zich rechts van de melodiekeuze. Hij is te herkennen aan het luidsprekerpictogram. Schuif de regelaar naar rechts om het volume te verhogen. Schuif de regelaar naar links om het volume te verlagen.

3 – Aanraakgeluid

Als deze optie geselecteerd is, is er specifiek geluid hoorbaar telkens als u op het scherm drukt. Zo hoort u wanneer u uw acties bevestigt.

Als u liever een stille werking heeft, kunt u het aanraakgeluid uitschakelen. In deze modus maakt het apparaat geen geluid bij interactie met het touchscreen.

D - GEBRUIK


4 – Stille modus

Met deze optie kunt u de melodie van uw videofoon voor een bepaalde tijd uitschakelen om te profiteren van een rustige omgeving. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de stille modus te activeren van 22.00 tot 07.00 uur. Het product maakt tijdens deze periode dan geen geluid.

Om de stille modus uit te schakelen, stelt u 00:00 in voor de starttijd en 00:00 voor de eindtijd.

6-2-3 Menu scan face – gezichtsherkenning

Om uw ervaring voor beveiligde toegang te verbeteren, kunt u de gezichtsherkenningsfunctie activeren om uw gemotoriseerde poort of de elektrische slotplaat van uw deurtje te openen.

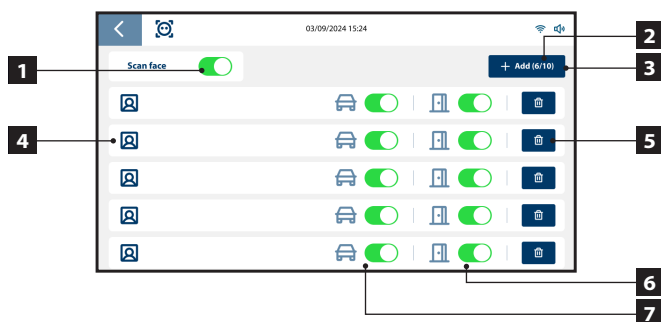

1 – Gezichtsherkenning activeren

Als deze optie geactiveerd is, krijgt u toegang tot uw woning door uw gezicht te tonen. Als u deze functie liever niet gebruikt, kunt u hem op elk moment uitschakelen.


2 – Aantal geregistreerde gezichten

Uw apparaat is ontworpen om tot 10 verschillende gezichten te herkennen en op te slaan.

3 – Een ander gezicht toevoegen


De gezichtsherkenning van uw Blaupunkt Facelink maakt gebruik van vergelijkende algoritmes die kunnen bepalen of het gezicht dat is opgenomen op de videofoon hetzelfde is als dat van de persoon die voor de straatunit staat. Bij het registreren van een nieuw gezicht in uw product moet u daarom vooral letten op de volgende punten:

- Houd uw hoofd recht en draai uw hoofd niet tijdens het detecteren.
- Uw gezicht moet recht voor de lens van de straatunit staan.
- Uw gezicht mag geen overdreven gelaatsuitdrukkingen hebben.
- Gebruik geen telefoon tijdens het detecteren.
- Voorkom weerspiegeling in uw bril.
- Zorg ervoor dat er geen andere mensen voor de straatunit staan.
- Bedek uw gezicht niet (make-up, haarlokken enz.).
- Zorg ervoor dat de straatunit niet in direct zonlicht staat of verblind wordt door de zon.

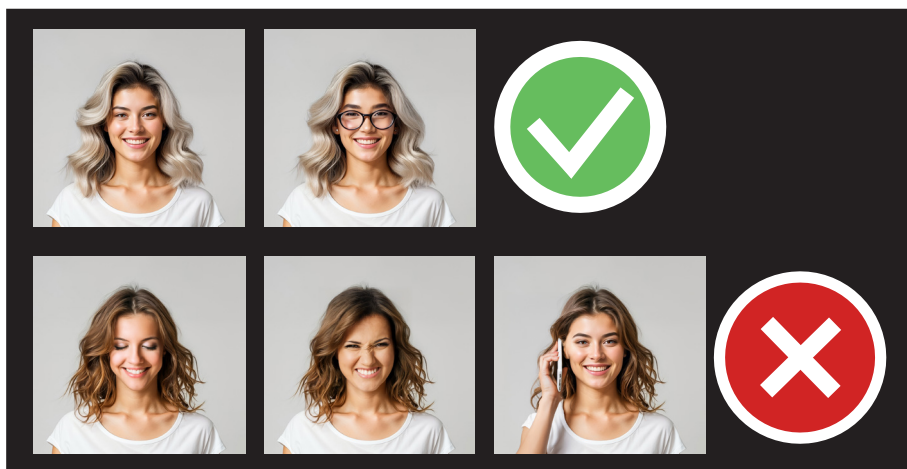


De bovengenoemde punten kunnen resulteren in een mislukte registratie van de gezichtsherkenning. Als u het gedeelte hierboven heeft gelezen, kunt u de volgende stappen uitvoeren om een nieuw gezicht toe te voegen.

- Druk eerst op de knop [3] rechts van uw scherm en begin met de registratieprocedure.

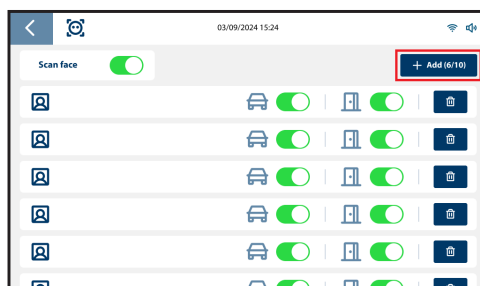


- Ga naar buiten, daar waar uw straatunit is.
- Druk kort op de belknop van de straatunit. Het naamplaatje moet gaan branden.

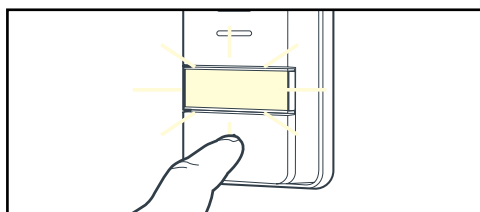


- Houd uw onbedekte gezicht voor de straatunit en wacht een paar seconden.

D - GEBRUIK

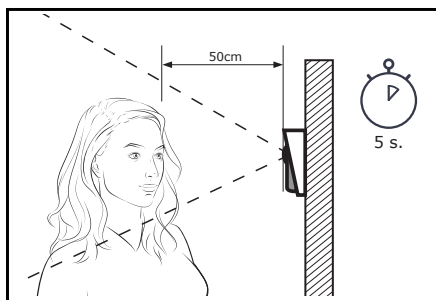

- Het naamplaatje moet groen gaan branden. Dit betekent dat uw gezicht herkend werd.

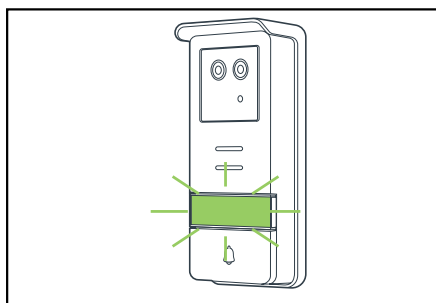

- Ga ten slotte naar het scherm van uw videofoon en valideer uw foto. Als het niet gelukt is, druk dan opnieuw op toevoegen en voer de vorige stappen uit.

Opmerking: U heeft 5 minuten om deze laatste stap te valideren. Daarna zult u alle bovenstaande stappen opnieuw moeten doen.

Opmerking: Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat de belichting goed is tijdens het vastleggen van uw gezicht en dat uw gezicht goed gecentreerd is tussen 30-60 cm.

4 – Foto's bekijken

Wanneer u op [4] drukt, verschijnt het geregistreerde gezicht op het scherm.

5 – Een gezicht verwijderen

Druk op [5] naast het gezicht dat u wilt verwijderen en bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.

6 7 – De poort/het deurtje openen

U heeft de keuze tussen het openen van de poort of van het deurtje. Het is echter belangrijk om te weten dat deze twee toegangen niet tegelijkertijd geactiveerd kunnen worden.


Als u parameter [7] selecteert en vraagt om gezichtsherkenning en deze gelukt is, stuurt de straatunit de openingsopdracht door naar uw poortaanrijving (niet meegeleverd).

Als u parameter [6] selecteert en vraagt om gezichtsherkenning en deze gelukt is, opent de straatunit uw elektrische slotplaat van uw deurtje (niet meegeleverd).

6-2-4 Menu datum en tijd ⌚

In het menu Datum en Tijd kunt u de datum en tijd van het product instellen.

Opmerking: Bij de eerste installatie worden de tijd en datum automatisch bijgewerkt wanneer u het product met wifi verbindt. Wanneer uw product verbonden is met wifi, kunt u de onderstaande instellingen niet meer wijzigen.

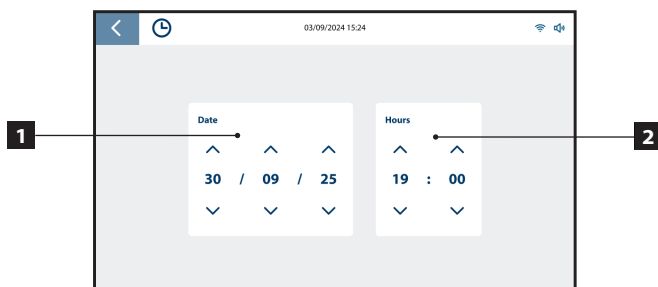

1 – De Datum instellen:

Gebruik de notatie DD/MM/JJ om de datum in te stellen:


- DD: Dag (van 01 tot 31)
- MM: Maand (van 01 tot 12)
- JJ: Jaar (2 cijfers, bijv. 24 voor 2024)

2 – De Tijd instellen:

Gebruik de notatie UU:MM om de tijd in te stellen:

- UU: Uur (van 00 tot 23 voor 24-uursnotatie)
- MM: Minuten (van 00 tot 59)

6-2-5 Menu systeem ⚙️

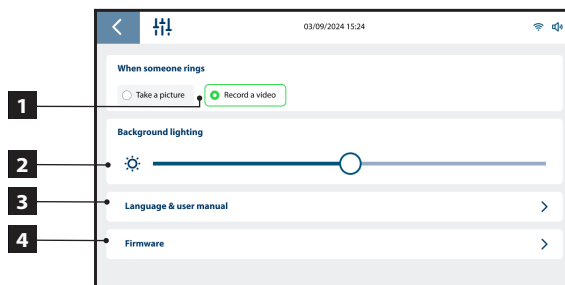

1 – Keuze tussen Foto/Video wanneer een bezoeker op de belknop van de straatunit drukt

Met deze functie kunt u een foto of video maken van een bezoeker wanneer deze op de belknop van de straatunit drukt. U kunt het maken van foto's of video's niet uitschakelen.

D - GEBRUIK

Foto: De camera wordt geactiveerd zodra een bezoeker op de belknop drukt en maakt dan een foto. U kunt de foto bekijken in de geschiedenis van gebeurtenissen.

Video-opname: De camera wordt geactiveerd zodra een bezoeker op de belknop drukt en maakt dan een video (max 30 sec). U kunt de video bekijken in de geschiedenis van gebeurtenissen.

2 - Achtergrondverlichting van het scherm

Met de regelaar voor de achtergrondverlichting kunt u de helderheid van het scherm aanpassen aan uw voorkeuren en aan de omgevingsverlichting. Schuif de regelaar naar rechts om de lichtintensiteit te verhogen of naar links om deze te verlagen. Observeer, nadat u de regelaar heeft losgelaten, het scherm terwijl u de regelaar verandert om het niveau van de achtergrondverlichting te vinden dat het beste bij u past, of u het nu voor gebruik bij daglicht of in een donkere omgeving is. Wanneer u tevreden bent met de instelling, verlaat u het menu. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.


3 – Taal en handleiding

Taal: Blader door de lijst en kies uw taal. Bevestig uw keuze door op de centrale knop te drukken.

Handleiding: Voor verdere hulp kunt u dezelfde handleiding online bekijken. Scan hiervoor de QR-code van de pagina.

4 – Software

In dit gedeelte kunt u essentiële handelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw product goed werkt.

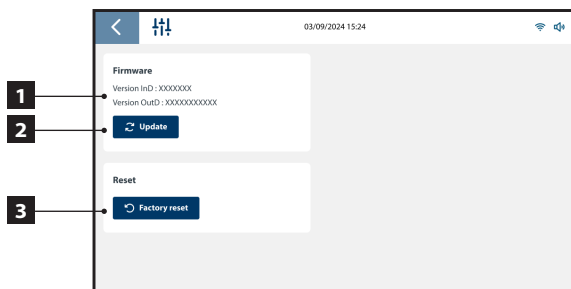

1 – Softwareversie

InD-versie: Softwareversie van het scherm

OutD-versie: Softwareversie van de straatunit

2 – Bijwerking van de straatunit

Als u met de mobiele app een update heeft uitgevoerd van uw product, kan het zijn dat de straatunit niet meer reageert. In dit geval kunt u de update van de straatunit starten met knop [2].

1. Zorg ervoor dat uw product up-to-date is in de BlaupunktHome-app.
2. Als het product up-to-date is en de straatunit niet reageert, druk dan op de knop [2] op het scherm om de update te starten.

Opmerking: Als er geen updates beschikbaar zijn, blijft de knop [2] inactief als u erop drukt. Raadpleeg onze helpdesk voor verdere hulp.

3 – Terug naar fabrieksinstellingen

Let op: Deze operatie is onomkeerbaar. Met deze operatie worden alle gegevens gewist die in uw videofoon zijn opgeslagen. Verzekert u ervan dat u uw apparaat echt wilt resetten voordat u de procedure start. Druk op de Reset-knop [3] op het scherm om het proces te starten. Bevestig uw keuze als daarom wordt gevraagd.

Na deze operatie zijn alle foto's en video's die in het geheugen van het apparaat stonden, definitief verwijderd. Alle gezichten die in het systeem stonden opgeslagen, zijn ook verwijderd. Tot slot worden alle apparaatinstellingen teruggezet naar de standaardwaarden. Het gaat om de audio-instellingen, de taal, de wifi-verbinding en andere aanpassingen die u heeft gemaakt.

Let op: Als u het product terugzet naar de fabrieksinstellingen wordt het automatisch verwijderd uit de BlaupunktHome-app.


E. VERBONDEN WERKING

Uw videofoon heeft een internetverbinding en kan gebruikt worden met de gratis **BlaupunktHome**-app voor Android en iOS. Zo kunt u inkomende oproepen ontvangen op de straatunit, bezoekers zien en beantwoorden en de elektrische slotplaat of poort ontgrendelen als u toegang wilt verlenen.

1 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE APP EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT


Volg, zodra de videofoon is aangesloten, de volgende instructies om over te gaan tot de koppeling.

Download de **BlaupunktHome**-app op Play Store of Apple Store.

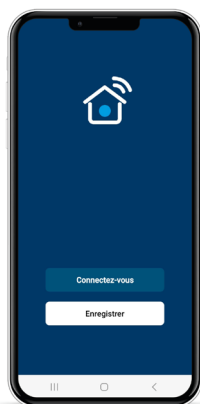

Start de app en meld u aan als u reeds een account heeft. Als dit niet het geval is, druk dan op **Enregistrer** (opslaan) en volg de aanwijzingen van de app.

Selecteer uw land, vul uw e-mailadres in en accepteer het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst.

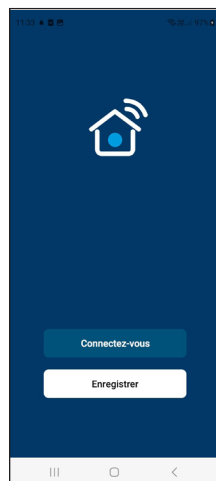


Zodra u alle informatie heeft ingevuld, klikt u op de knop "Obtenir le code de vérification" (verificatiecode ontvangen).

In de hierop volgende seconden ontvangt u een bevestigingscode in uw inbox. Voer deze code in om de inschrijving af te ronden.


Let op, deze e-mail kan zich in uw ongewenste berichten bevinden.

Als u geen code heeft ontvangen voor het einde van de aftelperiode, druk dan op Renvoyer (Opnieuw versturen) en controleer of u uw e-mailadres juist heeft ingevoerd.

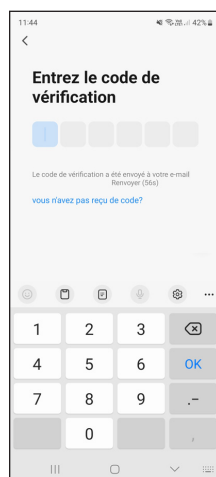

E. VERBONDEN WERKING

Om de inschrijving te beëindigen, kiest u een wachtwoord tussen 6 en 20 tekens, met alleen letters en cijfers. Druk vervolgens op **Terminé**(klaar).

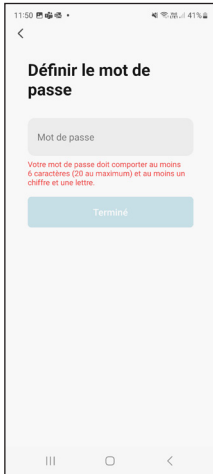

2 - AANSLUITING VAN DE VIDEOFOON

Als u meerdere apparaten wilt koppelen (stopcontacten, camera's, thermostaten enz.) zet dan één enkel apparaat tegelijk onder spanning.

De hierop volgende informatie kan variëren afhankelijk van de updates van de app.

Controleer de wifi-instellingen van uw box of neem contact op met uw internetprovider in geval van problemen met de verbinding.


Het kan zijn dat tijdens de installatie een bericht verschijnt dat uw wifi-wachtwoord en de SSID te lang zijn. Controleer of uw wachtwoord en de SSID van uw box minder dan 20 tekens bevatten.

Controleer of de monitor niet al met een andere internetbox is verbonden door naar het wifi-menu van de monitor te gaan. De SSID-regel moet leeg zijn. Als dit niet het geval is, reset dan uw wifi-instellingen. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om de videofoon met wifi te verbinden als hij al verbonden is met een ander wifi-accesspoint.

2.1 - Verbinding via bluetooth

Voor deze stap moet de bluetooth van uw smartphone geactiveerd zijn.

De videofoon is uitgerust met bluetooth voor snellere koppeling. Sluit de videofoon aan en druk op "+".

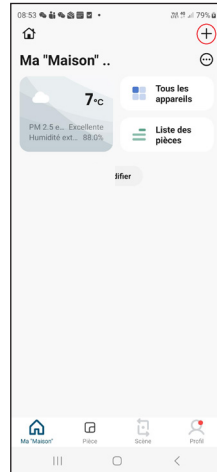


De app detecteert automatisch nieuwe producten.



E. VERBONDEN WERKING

Selecteer uw 2,4GHz- of 5GHz-wifinetwerk (let op: uw smartphone moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de videofoon ook mee verbonden zal worden), voer het wachtwoord van uw netwerk in en druk op **Suivant** (volgende).

Opmerking: Als het wifi-netwerk nog steeds niet wordt weergegeven, vergeet dan niet de locatiefunctie op uw smartphone te activeren.

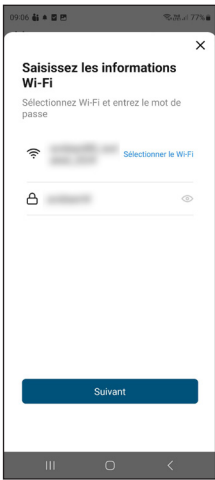


Als dit is gebeurd, klik dan op de knop **Terminé** (klaar).


2.2 - verbinding via het menu

De hierop volgende informatie kan variëren afhankelijk van de updates van de app. Om te beginnen met de installatie drukt u op +. Verzekert u ervan dat uw telefoon goed verbonden is met het 2,4GHz- of 5GHz-wifinetwerk van uw internetbox.

De app zal meerdere keren vragen om de autorisaties die nodig zijn voor een goede werking. Ga akkoord met al deze autorisaties. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat de app niet goed zal werken.

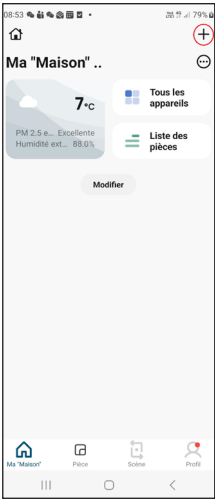

Even geduld, de koppelingsprocedure kan enkele minuten duren.

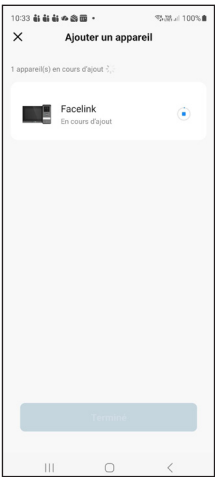


Selecteer het product dat u wilt koppelen, selecteer de **Facelink**-videofoon.


E. VERBONDEN WERKING



Selecteer uw wifi-netwerk (**let op:** uw smartphone moet verbonden zijn met het wifi-netwerk waar de videofoon ook mee verbonden zal worden), voer het wachtwoord van uw netwerk in en druk op **SUIVANT** (volgende).

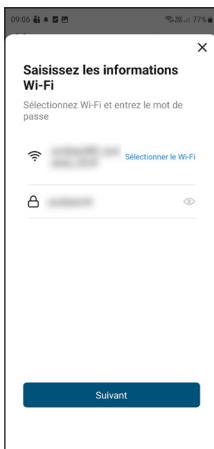


Even geduld, de verbindingprocedure kan enkele minuten duren.

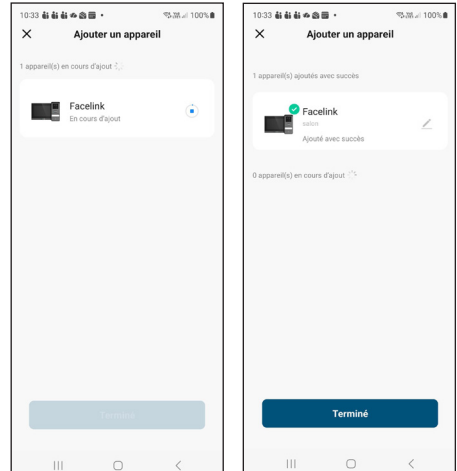

Als dit is gebeurd, klik dan op de knop "Terminé" (klaar).

F. DE BLAUPUNKTHOME-APP GEBRUIKEN MET DE FACELINK-VIDEOFOON

Met de **BlaupunktHome**-app kunt u uw videofoon en alle gekoppelde ingangen op afstand bedienen. Druk in de lijst met apparaten in de app op de regel van uw videofoon om het live-beeld weer te geven:

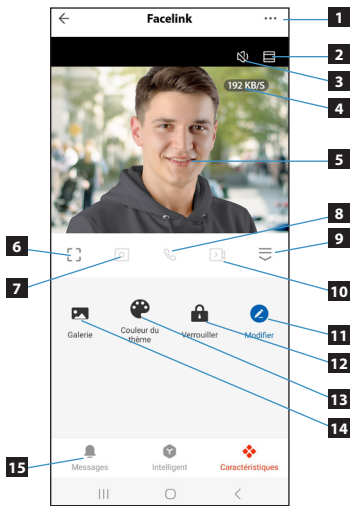

In geval van een oproep krijgt u een melding op alle smartphones die verbonden zijn met het account dat gekoppeld is aan uw videofoon, en gaat de monitor tegelijkertijd over. Het eerste apparaat waarmee de oproep beantwoord wordt, opent het gesprek en zorgt ervoor dat de beltoon stopt met overgaan op de andere apparaten.

Het is niet mogelijk om meerdere smartphones tegelijk te gebruiken om de oproep te antwoorden. Het is ook niet mogelijk om de monitor en een smartphone tegelijkertijd te gebruiken. Het is niet mogelijk om gemiste oproepen te bekijken met de **BlaupunktHome**-app.

Update van de videofoon

Ga naar de eigenschappen van de videofoon (drie kleine puntjes in de rechterbovenhoek). Zoek naar de optie "Mise à jour de l'appareil" (apparaat updaten). Als er een update beschikbaar is, volg dan de instructies op het scherm om deze te installeren. Koppel het apparaat niet los tijdens het bijwerken. Controleer nadat de update is voltooid of het apparaat correct werkt.

Neem contact op met de technische hulpafdeling als u problemen ondervindt.

1	Eigenschappen van de videofoon, firmwareversie, opties voor delen met een ander account
2	Schakelen naar beeld op volledige hoogte (snijdt de linker- en rechterkant van het beeld af om het beeld op volledige schermhoogte weer te geven)
3	De microfoon van de straatunit uitschakelen/opnieuw inschakelen
4	Huidig debiet
5	Live-weergave van de straatunit
6	Schakelen naar de liggende modus
7	Een livefoto maken van het beeld met opslag in het geheugen van de smartphone
8	De microfoon van de smartphone uitschakelen/opnieuw inschakelen (hiermee kunt u beantwoorden)
9	Toegang tot alle opties
10	Een video starten/stoppen met opslag in de smartphone
11	De knoppen herschikken
12	Weergave van de openingsbedieningen van de elektrische slotplaat en poort
13	Overschakelen naar donker thema
14	Toegang tot foto's en video's die opgeslagen zijn op de smartphone
15	Belgeschiedenis met datum, tijd en foto

PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Het lukt mij niet om de BlaupunktHome-app te installeren op mijn Android-apparaat	Uw apparaat beschikt over een incompatibele of te oude Android-versie	Neem contact op met de technische hulpafdeling van de fabrikant van uw Android-apparaat om een recente update te verkrijgen
	GooglePlay voert een verificatie uit van de essentiële elementen voor een goede werking van de app. Als uw apparaat niet voldoet aan alle benodigde criteria, wordt de installatie geweigerd	Neem een andere Android-terminal
Het lukt mij niet om BlaupunktHome-app te installeren op mijn Apple-apparaat	De iOS-versie op uw apparaat is verouderd	Voer een systeemupdate van uw apparaat uit
	Uw apparaat wordt niet ondersteund	BlaupunktHome is compatibel met iOS vanaf versie 13.0 en met Android vanaf versie 6.0.
De app hapert/doet vreemd	Er is een probleem met de configuratie van de app of met de toegang tot uw videofoon	Verwijder de app en koppel uw videofoon opnieuw.
Fout bij de configuratie van uw videofoon via wifi vanaf uw smartphone	De verbinding met de monitor is te traag of u bent te ver verwijderd van uw internettoegang	Plaats uw monitor en smartphone dicht bij uw box/modem/router
	Uw smartphone is verbonden met een niet-compatibel wifinetwerk	Controleer of uw smartphone aangesloten is op een 2,4GHz- of 5GHz-netwerk
De verbinding met de videofoon is niet mogelijk via 3G/4G/5G-internet, maar werkt via het lokale netwerk	Probleem met de netwerkconfiguratie	Controleer de instellingen van uw installatie (box, router, firewall)
	De monitor is reeds in gebruik	Bij het voeren van gesprekken wordt tijdens het beantwoorden via de monitor of via één van de gekoppelde smartphones, de toegang tot de andere apparaten onderbroken
	De internetverbinding van uw smartphone of uw woning is niet snel genoeg	Verzeker u ervan dat u een bandbreedte heeft van meer dan 1Mbps (verzenden en ontvangen)
Ik ontvang geen pushmeldingen tijdens oproepen	Het verzenden van pushmeldingen vanuit de app is niet ingeschakeld	Controleer de rechten van BlaupunktHome in de privacyinstellingen onder iOS of de instellingen van de app onder Android
	Pushmeldingen worden gedeactiveerd als de smartphone in stand-bymodus staat	Controleer de stand-bymodus van uw smartphone en voeg de BlaupunktHome-app toe aan de lijst met apps die gemachtigd zijn om de smartphone te activeren wanneer er een melding wordt ontvangen

G. FAQ

De pushmeldingen werken alleen als de app op het scherm afgebeeld staat onder Android	BlaupunktHome kan niet op de achtergrond werken of werd volledig gesloten	Start BlaupunktHome opnieuw op. Verzeker u ervan dat geen enkele andere beheerdersapp of energiebesparing de app automatisch op de achtergrond sluit
	Uw Android-apparaat heeft de maximale limiet van gelijktijdig gestarte apps bereikt	Sluit de apps of verhoog de limiet van gelijktijdig gestarte apps in de instellingen van uw apparaat
Er zijn problemen opgetreden tijdens de koppeling	De videofoon is reeds gekoppeld aan een ander gebruikersaccount	Koppel uw videofoon opnieuw; hij wordt automatisch verwijderd uit uw oude account. Als u de videofoon wilt delen met een andere smartphone, maak dan een nieuw BlaupunktHome-account aan op de smartphone en gebruik de functie "partage" (delen) in uw monitorinstellingen in de app.

H - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

1 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MONITOR	
Schermb	Extra plat 7" kleuren-lcd
Video-standaard	PAL/NTSC
Resolutie	1024 x 600
Voeding	Via een meegeleverde netwerkadapter van 230Vac 50Hz/17Vdc 1.5A
Bescherming	Bescherming in geval van kortsluiting en in geval van omgekeerde polariteit
Aansluitingen	2-draads integraal
Connectiviteit	WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ax - Max EIRP 20dBm Bluetooth: 2402MHZ - 2480MHZ Wifi 2.4GHz: 2412MHz - 2472MHZ Wifi 5GHz: 5745MHz - 5825MHz
Aantal beltonen	6
Afmelingen	133 x 191 x 31 mm
Gewicht	350 g
Stroomverbruik van de set in stand-by	< 4W

STRAATUNIT	
Optische sensor	CMOS 3 megapixel
Lens	Horizontale beeldhoek 105°, verticale beeldhoek 60°
Voeding	17 Vdc geleverd door de monitor
Max. verbruik	1 A
Helderheid	Min. 0 lux
Nachtzicht	Infrarood, bereik 50cm tot 1m
Beschermingsgraad	IP44
Afmelingen	155 x 70 x 41 mm
Activeringsduur van de slotplaat	1,5 A; 1,1 seconden
Werkingsbereik	Temperatuur -20°C tot +60°C, vochtigheid tot 85% zonder condensatie
Gewicht	250 g

Te verstrekken gegevens in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2023/2854

Type		Audio/video, afbeeldingen, evenementen die aanleiding hebben gegeven tot bewegingsdetectie, verbindingstatus, apparaatconfiguratie
Formaat		Verzameld in JSON-formaat; opgeslagen in MySQL-tabellen; geëxporteerd in XLS-formaat
Volume		~50MB (afhankelijk van bitsnelheid en meldingsfrequentie)
Worden de gegevens genereerd	op continue basis (met latentietijd)	/
	in realtime	Alleen tijdens een gebruikershandeling of automatische activeringen
Waar de gegevens zijn opgeslagen		Europa
Bewaartijd gegevens		1. Realtime logbestanden: gepseudonimiseerd na 7 dagen, opgeslagen voor maximaal 12 maanden. 2. Gegevens voor het account: worden bewaard totdat de gebruiker het account verwijdt
Hoe	toegang tot gegevens	1. in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
	de gegevens extraheren	1. in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
	de gegevens wissen	1. in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
	de gegevens delen	We verkopen, verhuren of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Delen gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Voor meer informatie: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels.
	stoppen met delen	1. in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
identiteit van de houder van de gegevens (contactgegevens)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-Frankrijk Contact: sav@avidsen.com

H - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

2 - GARANTIE

- Dit product valt 3 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken of ongevallen.
- De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen.
- Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.
- Snijd de kabel van de netadapter niet door en verleng hem niet, omdat de garantie hierdoor geannuleerd kan worden.

3 - HULP EN TIPS

- Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en aan het publiceren van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die klaar staan om u te adviseren.
- Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u contact met ons opnemen terwijl u zich voor uw installatie bevindt, zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit vast en zeker uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt.

4 - RETOUR PRODUCT - KLANTENSERVICE

Ondanks de zorg die besteed werd aan het ontwerp en de productie van uw product, kan het gebeuren dat u het product moet terugsturen naar onze servicedienst na aankoop. U kunt de vooruitgang van de interventies volgen op onze website:

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

5 - TUTORIALS EN VIDEO'S



Als u problemen ervaart, bekijk dan onze tutorials en video's op:

www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

6 - EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:

Verbonden videofoon 2-draads Facelink met referentie 350108 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

H - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
EN IEC 62311:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Te Tours, 27 februari 2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



"This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com