

EXTEL

umii


NL **XV250**

V3

VERBONDEN MOTORISERINGSKIT

Met cilinders - Voor poort met vleugels

Ref. 761003

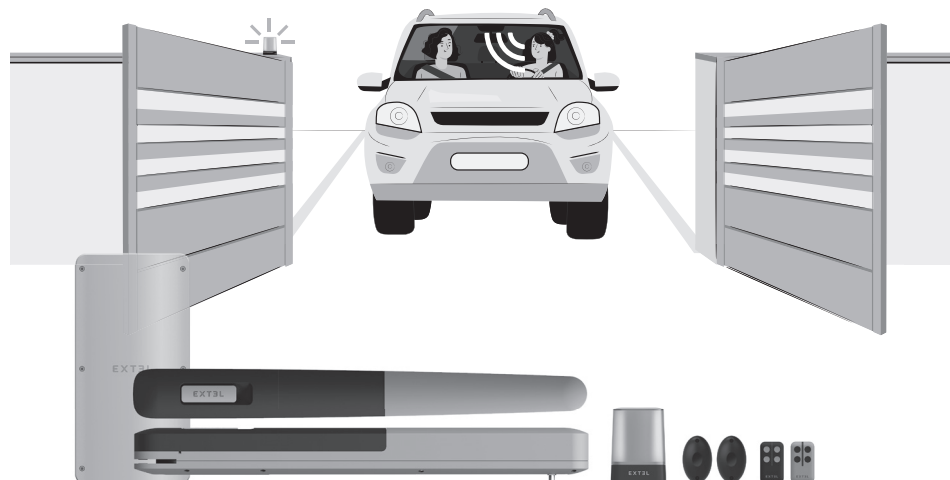


Wij danken u voor uw aankoop van een EXTEL-poortmotorisering.

Dit document is een snelle opstartgids waarin u de verschillende installatiestappen voor de installatie en het nodige materiaal vindt. Voor het uitvoeren van de installatie kunt u de installatiehandleiding downloaden op het adres www.avidsen.com

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatie-instructies staan vermeld in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een verkeerde installatie kan ernstige blessures veroorzaken.

1. BESCHRIJVING

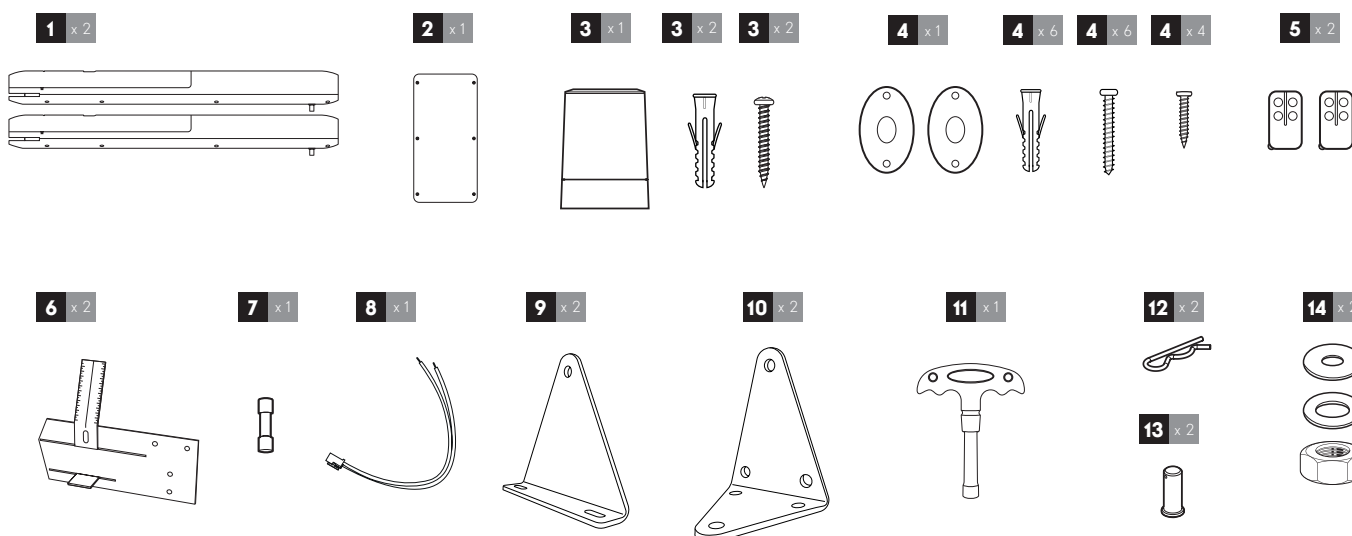


1	Cilinders
2	Bedieningsbehuizing
3	Knipperlicht en schroefwerk
4	Fotocellen en hun schroeven
5	Afstandsbediening

6	Plaatsingssjabloon
7	Noodzekering
8	Accessoires voor zonnepaneel
9	Bevestigingssteun poort
10	Bevestigingssteun zuil

11	Ontkoppelsleutel
12	Sluitpin
13	Sluitpinas
14	Borgmoer

2. BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Gebruik schroeven en bouten die geschikt zijn voor het oppervlak waarop de motoren worden bevestigd (bijv. ankerpennen, draadbouten met chemische verankering, enz.)

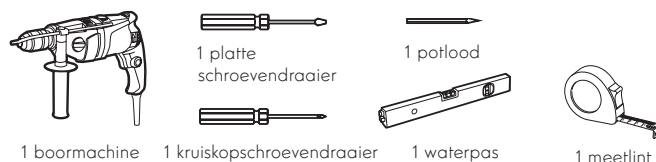

1 boormachine 1 kruiskopschroevendraaier 1 waterpas 1 meetlint

Knipperlicht 3m kabel 2 x 0,5 mm ²	Motor 8m kabel 2 x 1,5 mm ²	Fotocellen 10m kabel 4 x 6/10	Bevestiging van de bevestigingsogen op de poort: Kies een systeem van schroeven/moeren die geschikt zijn voor de dikte van de poort. Er zijn 4 bevestigingspunten	Bevestiging van de motoren op de zuilen x6 ø12x100 ø8x100 ø12
--	---	--	---	--

3. INSTALLATIE




Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften.

Voor het uitvoeren van de installatie kunt u de installatiehandleiding downloaden op het adres www.avidsen.com

Overzicht:

De gebruikte kabels moeten voor buitengebruik kunnen dienen (Type H07RN-F bijvoorbeeld). Het doorvoeren van de kabels tussen de twee zuilen moet voldoen aan de geldende normen (NFC 15-100). De voedingskabel van de tegenovergestelde reductiemotor moet op 80 cm diepte liggen met een rood signalisatiestrookje.

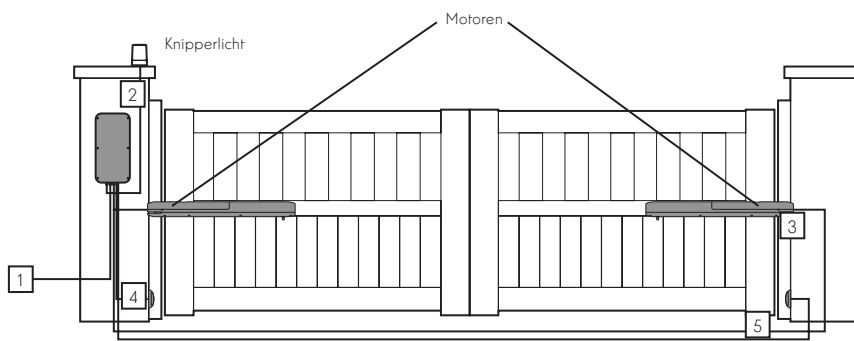

Binnenzijde van het eigendom

Kabellijst:

	Verbinding	Kabel	Maximale lengte
1	Voedingskabel 230Vac	Kabel 3 x 2.5mm ² (langer dan 30m) Kabel 3 x 1.5mm ² (korter dan 30m)	Onbeperkt
2	Knipperlicht	Kabel 2 x 0.5mm ²	15 m
3	Secundaire motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10 m
4	Ontvangende fotocel (RX)	Kabel 4 x 6/10	10 m
5	Uitzendende fotocel (TX)	Kabel 4 x 6/10	10 m

De installatie vindt plaats in 4 stappen:

1. Installeer de cilinders, het knipperlicht en de fotocellen (de hoofdmotor wordt geïnstalleerd op de zuil of op de voeding). Gebruik de instructies en het sjabloon voor montage.

2. Elektrische aansluiting:

- Een knipperlicht op de elektronische kaart (dit is verplicht als de poort langs de weg staat)
- Van de fotocellen met de elektronische kaart
- Van de transformator met het elektriciteitsnet. Deze laatste aansluiting moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel (elektricien...)
- Optionele producten zoals een videofoon, codepaneel of noodbatterij...

3. Aan de slag met de EXTEL UMII-toepassing

Download de app op uw smartphone:

Opgelet: Het systeem enkel inschakelen wanneer alle koppelingen uitgevoerd zijn.



Registreer u voor de EXTEL UMII-app en voeg uw motorisering toe aan de app (het blauwe lampje op de motorisering moet knipperen; als dat niet zo is, reset het dan). Volg de instructies en de inwerkingstelling zal worden uitgevoerd in een mum van tijd.

Geavanceerde instellingen worden gemaakt vanuit de applicatie, raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Opstarten in de "handmatige modus" met behulp van de elektronische kaart

- Start het automatisch aanleren: druk 3 keer achter elkaar op de knop; de oranje LED knippert terwijl de motorbeweging wordt aangeleerd.
- Een afstandsbediening toevoegen: druk 1 keer op de knop en de groene LED knippert tot de afstandsbediening is gekoppeld. Druk op de knop links bovenaan op de afstandsbediening om deze aan de motor te koppelen.
- Remise à zéro (RESET): houd de knop gedurende 8 seconden ingedrukt, de LED knippert 5 keer paars om de reset aan te geven. De LED knippert opnieuw blauw om aan te geven dat de motor kan worden toegevoegd aan de applicatie.

4. Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een detectie van een obstakel uitlokken, de fotocelbundel onderbreken). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de kracht van de motor).

4 CONFORMITEITSVERKLARING

avidsen verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU.

Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers.)

Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).

Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).

De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.avidsen.com

Te Tours, 12-6-2023

Alexandre Chaverot, voorzitter



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



avidsen

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk