BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


COZY EYE

KAMERA IP WIFI Z NAPĘDEM

Nr kat.350300



BlaupunktHome

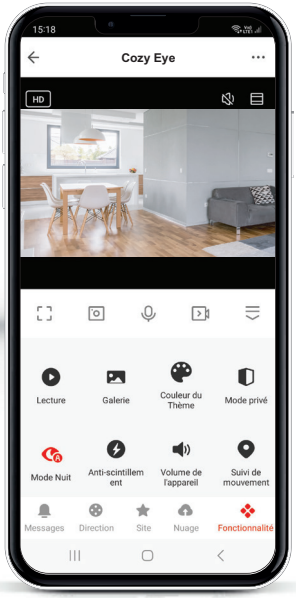

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

- Kamery nie należy instalować w miejscu, w którym filtr obiektywu byłby narażony na zarysowania i zabrudzenia.
- Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródła światła odbitego.
- Nie używać trójników lub przedłużaczy.
- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Instalacja i eksploatacja kamery muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używać substancji ściernych lub żrących.
- Używać miękkiej lekko wilgotnej ścierki.
- Nie rozpylać na produkt aerozoli, gdyż mogą one uszkodzić jego wnętrze.

3 - RECYKLING





To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.





B - OPIS PRODUKTU

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

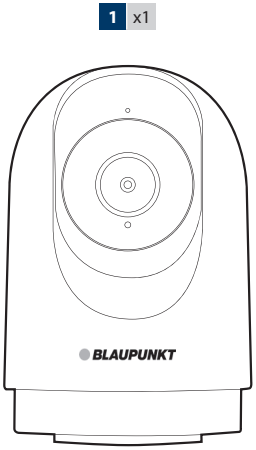

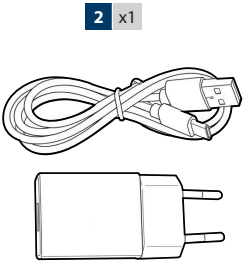


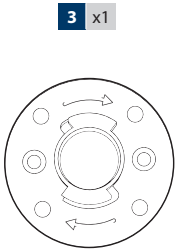





1	Kamera
2	Zasilacz sieciowy 230 Vac / 5 Vdc
3	Wspornik do montażu
4	Kołki do montażu
5	Śruby do montażu

2 - KAMERA

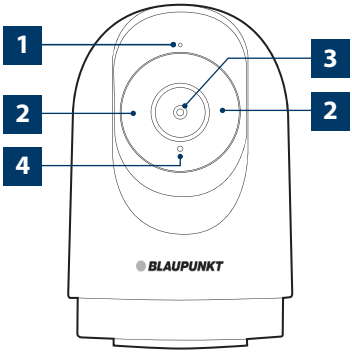

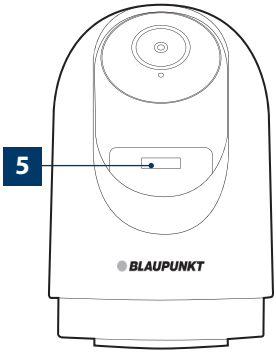

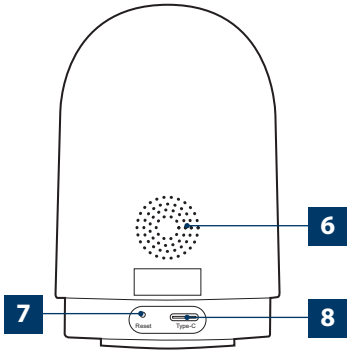

1	Lokalizacja mikrofonu
2	Oświetlenie podczerwone do pracy nocnej
3	Obiektyw kamery
4	Wskaźnik świetlny

5	Gniazdo na kartę microSD (brak w zestawie) o pojemności do 256 GB
6	Kratka głośnika
7	Przycisk „Reset”: inicjalizacja
8	Gniazdo USB-C

C - INSTALACJA


1 - DZIAŁANIE

Kamera pozwala monitorować dom i otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu bezpośrednio na smartfona.
Można również wykonywać zdjęcia i nagrania wideo za pomocą karty micro SD (brak w zestawie) i zdalnie sterować silnikiem w celu skanowania pola widzenia.


2 - INSTALACJA KAMERY

2.1- Instalacja na ścianie


A- Mocowanie wspornika
Umieścić wspornik na ścianie i zaznaczyć ołówkiem miejsce wywiercenia otworów.

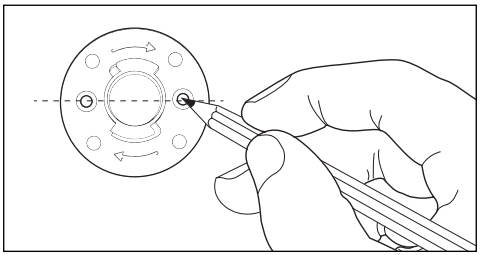


Wywiercić 2 otwory wiertłem o średnicy 6 mm.

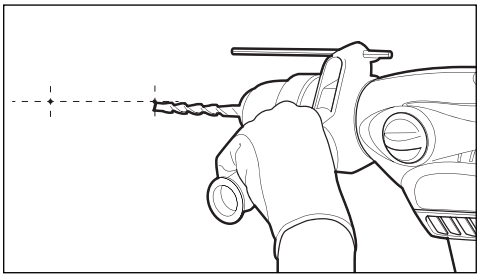



Włożyć kołki, wspornik i wkręty.

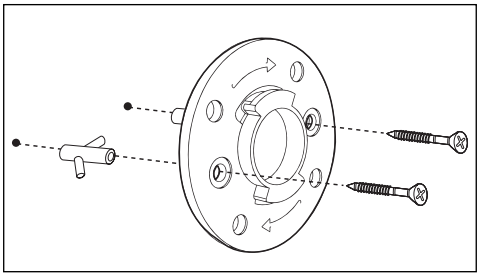

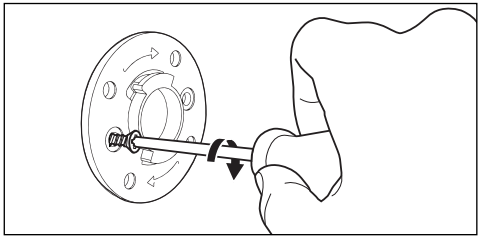


B- Montaż kamery
Aby przymocować kamerę do wspornika, należy położyć ją na boku i obrócić w prawo o 90°.

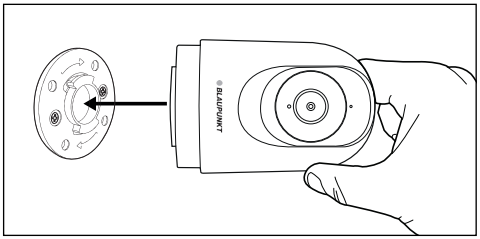

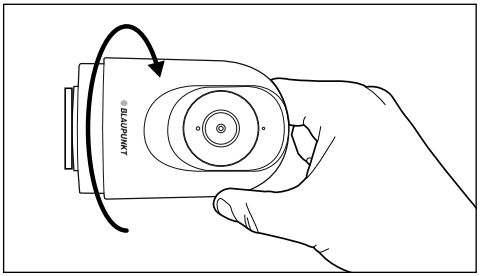


C- Podłączanie kamery
Podłączyć kamerę do gniazdka elektrycznego. Następnie kamera przeprowadza autotest silnika poziomego i pionowego oraz emituje melodię. Kamera jest w trybie oczekiwania na podłączenie.

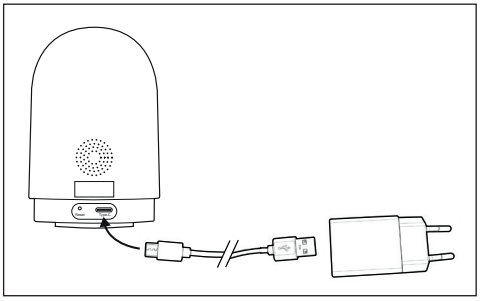


2.2 Montaż na suficie


A- Mocowanie wspornika
Umieścić wspornik na ścianie i zaznaczyć ołówkiem miejsce wywiercenia otworów.

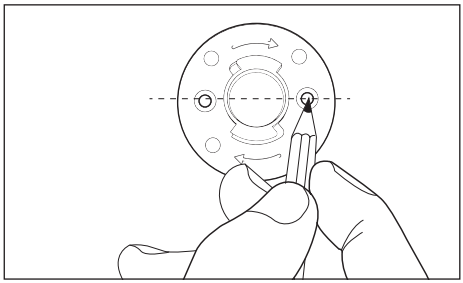


Wywiercić 2 otwory wiertłem o średnicy 6 mm.

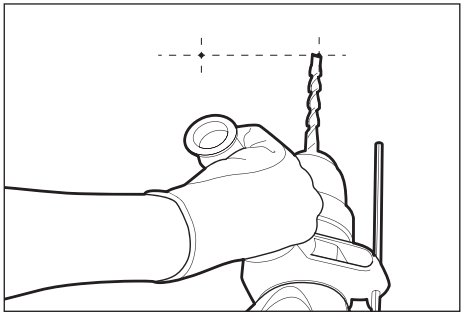


Włożyć kołki, wspornik i wkręty.

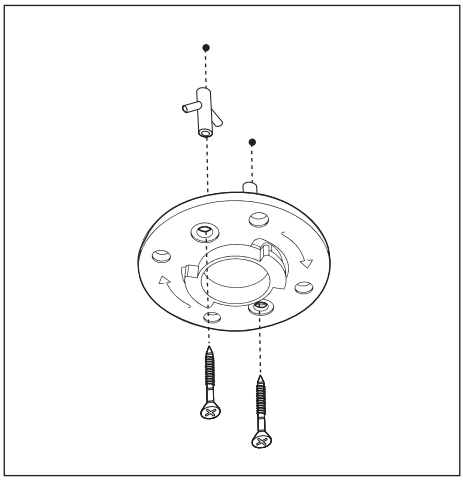


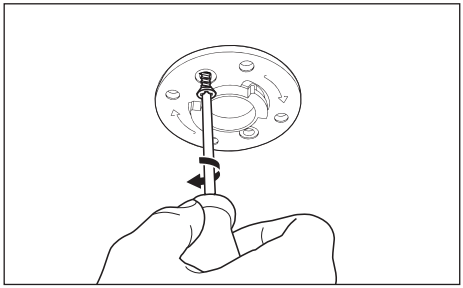

B- Montaż kamery
Aby przymocować kamerę do uchwytu, należy obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

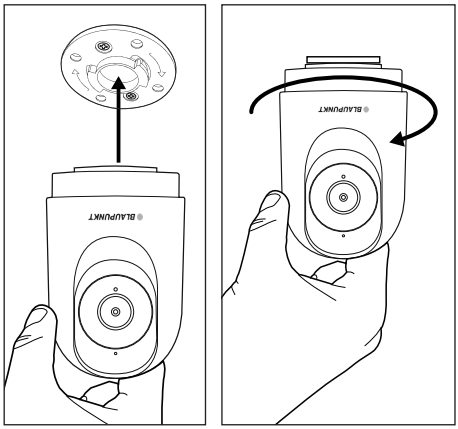


C- Podłączanie kamery
Podłączyć kamerę do gniazdka elektrycznego. Następnie kamera przeprowadza autotest silnika poziomego i pionowego oraz emituje melodię. Kamera jest w trybie oczekiwania na podłączenie.

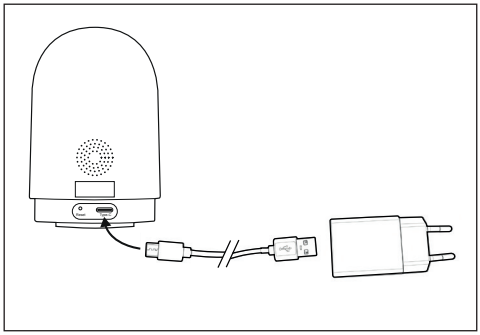

C - INSTALACJA


3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD

Kamerę wyposażono w gniazdo kart microSD, które pozwala na korzystanie ze źródła pamięci masowej. Maksymalny rozmiar karty to 256 GB. Ta karta jest opcjonalna, ale niezbędna, jeśli kamera ma nagrywać w trybie autonomicznym.

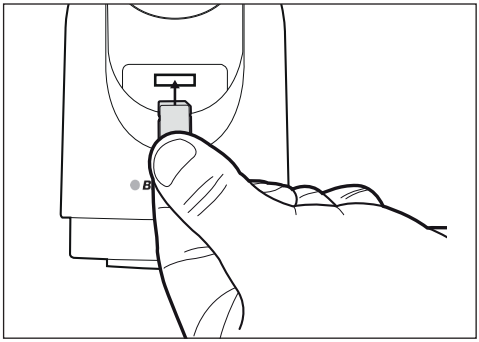

4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA

Po podłączeniu kamery należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją sparować.
Pobrać aplikację **BlaupunktHome**
ze sklepu Play lub App Store.

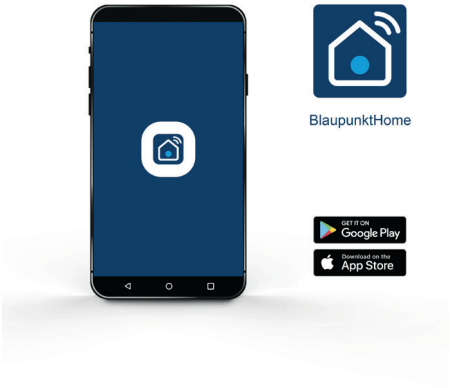

Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **ENREGISTRER (ZAPISZ)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.

5 - PODŁĄCZENIE KAMERY


Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, inne żarówki), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.

Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.

WAŻNE: To urządzenie jest kompatybilne z siecią WiFi 2,4 GHz - WPA/WPA2 i WPA2/WPA3-Personal. Nie jest kompatybilne z siecią Wi-Fi 5 GHz, nie jest kompatybilne z WEP i mieszanym szyfrowaniem WPA (wpa / wpa2) i WPA3-Personal. Należy sprawdzić te parametry Wi-Fi swojego urządzenia lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych w przypadku problemów z połączeniem.

Istnieje również możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim haśle wifi i nazwie SSID. Sprawdzić, czy hasło i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków.

Kamerę wyposażono w Bluetooth dla szybszego parowania. Podłączyć kamerę, poczekać na jej uruchomienie, a następnie nacisnąć **Ajouter (Dodaj)**.

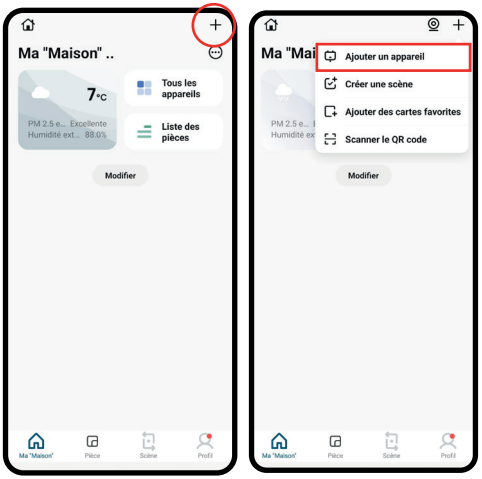

Produkt pojawi się w górnej części ekranu, nacisnąć **Ajouter (Dodaj)**.
Aplikacja automatycznie wykrywa nowe produkty. Jeśli tak nie jest, nacisnąć przycisk **RESET** przez 10 sekund, aby wyświetlić produkt. Bluetooth w


telefonie musi być włączony. Następnie kliknąć zakładkę dodawania. Jeśli kamera nie jest widoczna w aplikacji, należy wykonać elektryczny restart kamery. Jeśli kamera pozostaje niewidoczna, przejść do ustawień na smartfonie i sprawdzić, czy aplikacji **BlaupunktHome** przyznano wszystkie uprawnienia.



Wybrać sieć WIFI 2,4 GHz (uwaga, smartfon musi być podłączony do sieci WIFI, do której będzie podłączona kamera), wprowadzić klucz wifi i nacisnąć **Suivant (Dalej)**.



Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut.

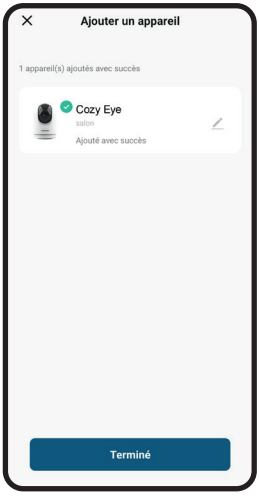

Jeśli przesłane informacje są prawidłowe, kamera wyemituje 3 dźwięki bip i wykona automatyczne obroty kalibracyjne silnika.

Jeśli wystąpi błąd połączenia (nieprawidłowo wprowadzony klucz Wi-Fi, wybrana niewłaściwa częstotliwość itp.), aplikacja wyświetli komunikat **„Échec de l'ajout de l'appareil" (Nie udało się dodać urządzenia)**. Kliknąć krzyżyk w lewym górnym rogu, aby powrócić do menu głównego. W razie błędu połączenia, konieczne będzie zresetowanie kamery przed jej ponownym włączeniem.


Kamera **Blaupunkt** została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINÉ (KONIEC)**.

C - INSTALACJA

6 - RESET KAMERY


Następujące wskazówki mogą pomóc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procedury parowania:

Aby wykonać **reset** kamery, należy nacisnąć przycisk **RESET** przez 10 sekund. Kamera wyemituje dźwięki BIP i melodię potwierdzające pomyślne wykonanie operacji.

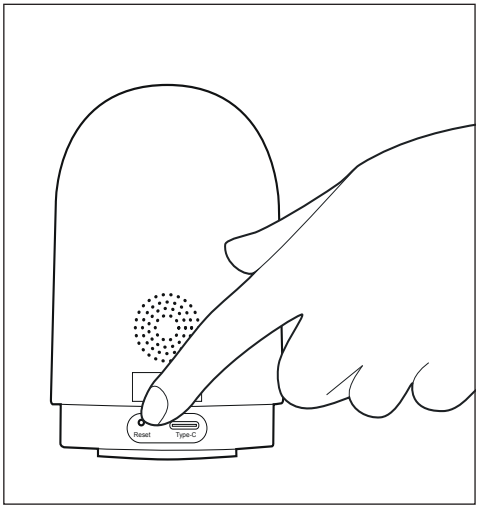

Kamerę należy również usunąć z aplikacji mobilnej. Aby to zrobić, należy nacisnąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu.
Po wejściu w **szczegóły urządzenia,** przewinąć w dół do samego dołu interfejsu i wybrać **retirez l'appareil (usuń urządzenie)**.


Aby zakończyć usuwanie, nacisnąć **déconnecter l'appareil** et **vider les données (odłącz urządzenie i wyczyść dane) i zatwierdzić.**

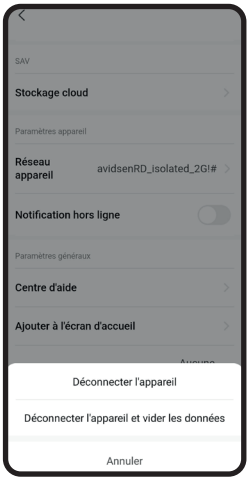

Urządzenie zostało usunięte z aplikacji.

1 - UŻYTKOWANIE KAMERY

Aplikacja **BlaupunktHome** umożliwia sterowanie wieloma funkcjami kamery **Cozy Eye**, takimi jak nagrywanie zdjęć i wideo lub alarmy wykrywania ruchu.

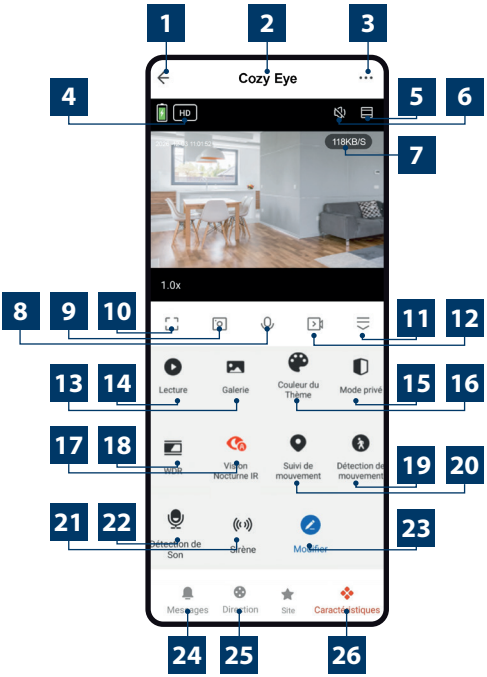

1	Ikona powrotu
2	Nazwa urządzenia
3	Ustawienie urządzenia
4	Ustawienie jakości wideo
5	Wyświetlanie 4:3 / 16:9
6	Aktywuje/dezaktywuje dźwięk
7	Jakość połączenia internetowego
8	Aktywuje/dezaktywuje komunikację głosową
9	Wykonywanie zdjęcia
10	Pełny ekran
11	Pokazuje/ukrywa menu
12	Aktywuje/dezaktywuje nagrywanie wideo w pamięci wewnętrznej smartfona
13	Dostęp do albumu ze zdjęciami
14	Interfejs odtwarzania nagrań wideo
15	Przejście do trybu prywatnego, wyłączenie kamery i dźwięku.
16	Wybór motywu: Tryb ciemny/jasny
17	Aktywuje lub dezaktywuje obraz w podczerwieni
18	Poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach kontrastowego oświetlenia
19	Aktywuje/dezaktywuje powiadomienie o wykryciu ruchu
20	Włącza/wyłącza śledzenie ruchu
21	Ręcznie aktywuje syrenę
22	Włącza/wyłącza wykrywanie dźwięku
23	Zmiana układu ikon funkcji
24	Menu wiadomości
25	Sterowanie silnikami
26	Bieżące menu

E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Opis problemu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu z systemem Android	Urządzenie jest wyposażone w zbyt starą wersję systemu Android lub jest niezgodne	Prosimy o kontakt z pomocą techniczną producenta urządzenia z systemem Android w celu uzyskania najnowszej aktualizacji.
	GooglePlay sprawdza komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i jeśli sprzęt nie spełnia wszystkich niezbędnych kryteriów, odmówi instalacji	Należy skorzystać z innego urządzenia z systemem Android.
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu Apple	Urządzenie ma starą wersję systemu iOS	Należy zaktualizować system w swoim urządzeniu
Aplikacja zawiesza się / występują błędy	Wystąpił problem z konfiguracją aplikacji lub dostępem do kamery (kamer)	Odinstalować aplikację i zresetować kamery. Następnie należy dodać kamerę (kamery)
Konfiguracja kamery przez sieć Wi-Fi ze smartfonem nie powiodła się	Zbyt wolne połączenie lub za duża odległość kamery od punktu dostępowego	Zmniejszyć odległość kamery i smartfona do modułu / modemu / routera
	Smartfona podłączono do niekompatybilnej sieci Wi-Fi	Należy upewnić się, że smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz
Połączenie z kamerą nie jest możliwe przez Internet 4G/5G, ale działa przez sieć lokalną	Problem z konfiguracją sieci	Sprawdzić ustawienia instalacji (modem, router, firewall)
	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić niższą jakość
	Niewystarczająca prędkość połączenia internetowego na smartfonie lub w domu	Upewnić się, że przepustowość łącza jest większa niż 1 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla obrazu niskiej jakości i 2 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla jakości HD
Obraz jest złej jakości lub niestabilny	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić wyższą jakość

Brak powiadomień push po wykryciu ruchu	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Sprawdzić konfigurację kamery, włączenie alarmu i czułość wykrywania ruchu
	Aplikacja nie jest uprawniona do wysyłania wiadomości push	Sprawdzić uprawnienia BlaupunktHome w ustawieniach prywatności w systemie iOS lub ustawieniach aplikacji w systemie Android
Powiadomienia Push działają tylko wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na ekranie systemu Android	Aplikacja BlaupunktHome nie może działać w tle lub została całkowicie zamknięta	Uruchomić ponownie aplikację BlaupunktHome. Upewnić się, że żadna inna aplikacja do zarządzania lub oszczędzania energii nie zamyka automatycznie aplikacji w tle.
	Urządzenie z systemem Android osiągnęło maksymalną liczbę jednocześnie uruchomionych aplikacji	Zamknąć aplikacje lub zwiększyć limit aplikacji w ustawieniach urządzenia.

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość	4MP - 2.5K
Dane techniczne	Zasilanie: 5 V / 1 A Informacje zwrotne wideo w czasie rzeczywistym Protokół komunikacyjny: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Pasmo częstotliwości: 2400,0 - 2483,5 MHz Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2 Kąty obrotu: pionowo 80° poziomo 355°
Audio	Dwukierunkowe
Tryb nocny	Tak, zasięg 8-10 m
Czujnik i obiektyw	1/2,7'' CMOS
Kąt widzenia	75° w poziomie / 40° w pionie
Czas otwarcia migawki i kompresja	20FPA - H.265
Syrena	75 dB
Zapis	Tak, na karcie SD (maks. 256 GB, brak w zestawie)
Maksymalne zużycie	5 W maks. DC 5 V, 1 A
Zużycie energii w trybie gotowości	<2 W
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary i masa	72 mm x 109 mm - 164 g

Szczegółowe informacje dotyczące danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854

Typ		Audio/wideo, obrazy, zdarzenia wykrywania ruchu, status połączenia, konfiguracja urządzenia
Format		Gromadzenie w formacie JSON; przechowywanie w tabelach MySQL; eksport w formacie XLS
Rozmiar		~50 MB (w zależności od szybkości transmisji i częstotliwości raportowania)
Dane są generowane	**w sposób ciągły (z opóźnieniem)**	/
	w czasie rzeczywistym	Tylko podczas czynności wykonywanych przez użytkownika lub automatycznej aktywacji
Lokalizacja przechowywania danych		Europa
Czas przechowywania danych		1. Dzienniki zdarzeń w czasie rzeczywistym: pseudonimizowane po 7 dniach, przechowywane przez maksymalnie 12 miesięcy 2. Dane na poziomie konta: przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika
Jak	**uzyskać dostęp do danych**	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	wyodrębnić dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	usunąć dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com

	udostępnić dane	Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszelkie udostępnianie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje: zapoznać się z zasadami poufności.
	przestać udostępniać	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
Tożsamość posiadacza danych (dane kontaktowe)		https://www.avidsen.com Adrese: 19 avenue Marcel Dassult-37200 Tours-FRANCJA Kontakt: hotline@avidsen.com

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robociznę, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem i wypadkiem. Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen. Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.

3 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Avidsen oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie o numerze referencyjnym 350300 jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, a jego zgodność została oceniona na podstawie obowiązujących norm:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN 18031-1: 2024
EN 18031-2: 2024

Podpisał Alexandre Chaverot, prezes w imieniu Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francja

Sporządzono w Tours, dnia 18/05/26



CE



BLAUPUNKT