

ORANE510 MOTORIZACIÓN CON BRAZOS ARTICULADOS Para cancela con 2 batientes

Ref. 114201




Le damos las gracias por haber comprado una motorización de cancela AVIDSEN.

Este documento es una guía de inicio rápido que indica las principales etapas de la instalación, así como el material necesario. Para realizar la instalación, descargue el manual de instalación en la dirección siguiente: www.avidsen.com

Advertencia: Las instrucciones de seguridad y las instrucciones de instalación se encuentran en el manual de instalación. Siga todas estas instrucciones, ya que una instalación incorrecta puede provocar heridas graves.

1. DESCRIPCIÓN

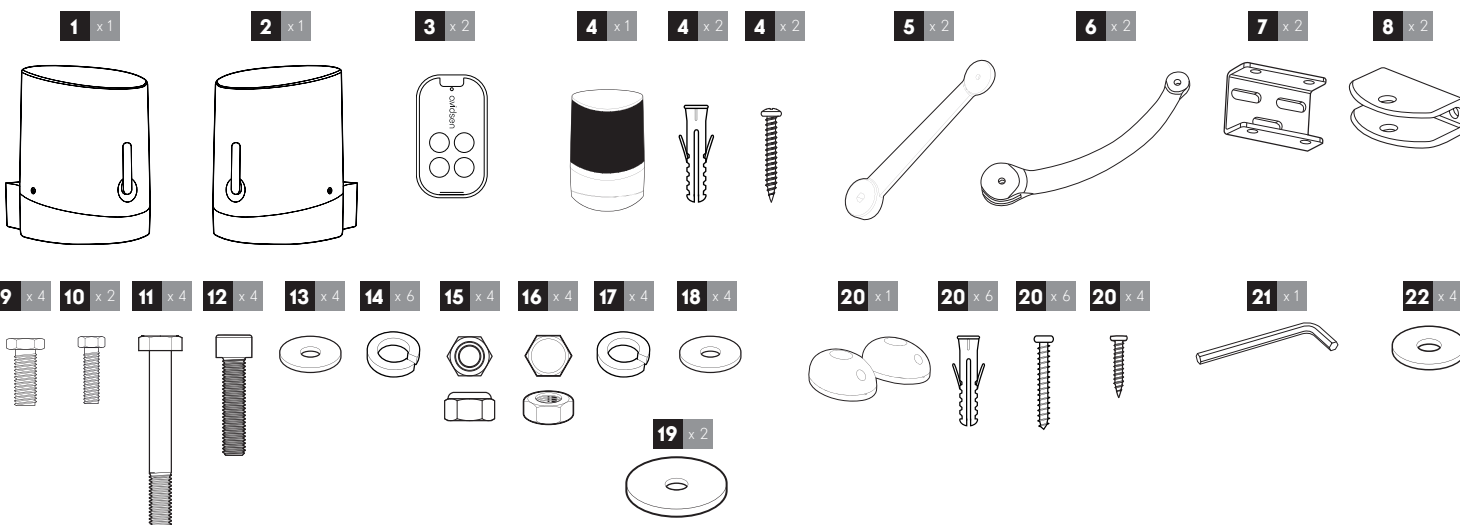

1	Motor principal con tarjeta electrónica	7	Escuadras de fijación en pilar	13	Arandela M8	19	Arandela M8 oversized
2	Motor secundario	8	Pata de fijación para cancela	14	Arandela con muelle M8	20	Fotocélulas y tornillos
3	Mando a distancia	9	Tornillo M12 - L40	15	Tuerca autobloqueante M12	21	Llave Allen
4	Luz intermitente y su tornillería	10	Tornillo M8 - L25	16	Tuerca M10	22	Arandela M12
5	Brazo trasero	11	Tornillo M10 - L90	17	Arandela con muelle M10		
6	Brazo delantero	12	Tornillo M8 CHC - L30	18	Arandela M10		

2. MATERIAL NECESARIO (NO SUMINISTRADO)

Las herramientas y la tornillería necesarias para la instalación deben estar en buen estado y cumplir con las normas de seguridad vigentes.




Luz intermitente	Motor	Fotocélulas	fijación de las patas en la cancela:	fijación de los motores en los pilares
3 m de cable 2 x 0,5 mm ²	8 m de cable 2 x 1,5 mm ²	10 m de cable 4 x 6/10	Elija un sistema tornillos/tuerca adaptado al grosor de la cancela. Hay 4 puntos de fijación	Ø12x100 Ø8x100
				x6 x6

3. INSTALACIÓN

Normas de seguridad: consulte la guía de instalación y lea todas las instrucciones de seguridad.
Para realizar la instalación, descargue el manual de instalación en la dirección siguiente: www.avidsen.com

Vista general:
Los cables usados deben ser adecuados para un uso exterior (por ejemplo, de tipo H07RN-F). El paso de los cables entre los dos pilares debe cumplir con las normas vigentes (NFC 15-100). El cable de alimentación del motorreductor opuesto debe estar a 80 cm de profundidad con una rejilla de señalización roja.

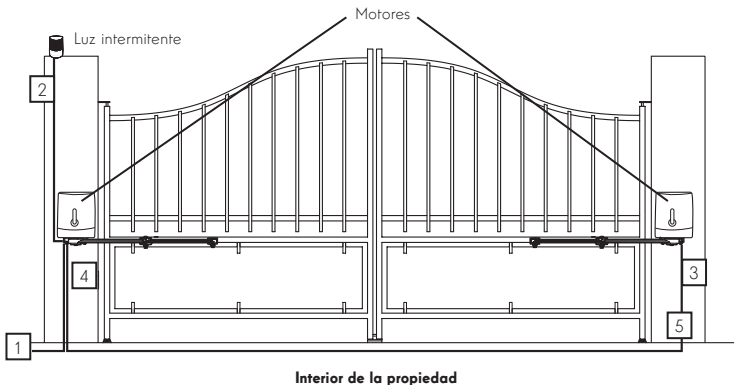

Lista de los cables:

	Conexión	Cable	Longitud máx.
1	Línea de alimentación de 230 VCA	Cable de 3x2,5 mm ² (longitud superior a 30 m) Cable de 3x1,5 mm ² (longitud inferior a 30 m)	No limitada
2	Luz intermitente	Cable de 2x0,5 mm ²	15m
3	Motor secundario	Cable 2 x 1,5 mm ²	10m
4	Fotocélula receptora (RX)	Cable 4 x 6/10	10m
5	Fotocélula emisora (TX)	Cable 4 x 6/10	10m

- La instalación se realiza en 4 etapas:
- Colocación de los motores en los pilares y la cancela y de la luz intermitente (el motor principal se instala sobre el pilar al que llega la alimentación).
 - Conexión eléctrica:
 - del motor secundario a la tarjeta electrónica (en el motor principal)
 - de la luz intermitente a la tarjeta electrónica (en el motor principal)
 - de las fotocélulas a la tarjeta electrónica (en el motor principal)
 - conexión del transformador a la red. Esta última conexión debe ser realizada por una persona cualificada (electricista...)

3. Ajustes y puesta en marcha:
- Atención: Encienda el sistema solamente cuando todas las conexiones se hayan realizado.**
- Lea el capítulo de la guía de instalación acerca de los ajustes básicos.
 - Inicie el autoaprendizaje de la carrera (pulse durante 3 segundos «+»)
 - Programe los mandos a distancia:
 - pulse en «-» durante 3 segundos, pulse en «OK» y pulse en el botón del mando a distancia para memorizarlo; repetir el procedimiento para cada mando a distancia
 - Elección del modo de funcionamiento:
- De forma predeterminada, el cierre automático está desactivado. Para activarlo:
- Pulsar «PROG» durante 3 segundos, pulsar «OK», pulsar «+», pulsar «OK»

4. Pruebas de funcionamiento: Para familiarizarse con el automatismo y comprobar su correcto funcionamiento, lea el capítulo acerca del uso y realice las pruebas de funcionamiento correspondientes (apertura/cierre, provocar una detección de obstáculo, cortar el haz de las fotocélulas). Tras estas pruebas, quizás sea necesario modificar algunos ajustes (en especial, la fuerza del motor).

4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Avidsen declara que el equipo cumple con las exigencias esenciales aplicables de la Directiva RED 2014/53/EU.
Directiva 2014/35/EU: protección de la salud y seguridad de los usuarios.
Directiva 2014/30/EU: (exigencias de protección con respecto a la compatibilidad electromagnética).
Directiva 2014/53/EU: (uso eficaz del espectro radioeléctrico para evitar las interferencias dañinas).
La declaración de conformidad completa se encuentra disponible en el sitio www.avidsen.com

En Tours, a 12/12/2023
Alexandre Chaverot, presidente

